


R1, R2, RU4, RU8, R8S

10键RF遥控器

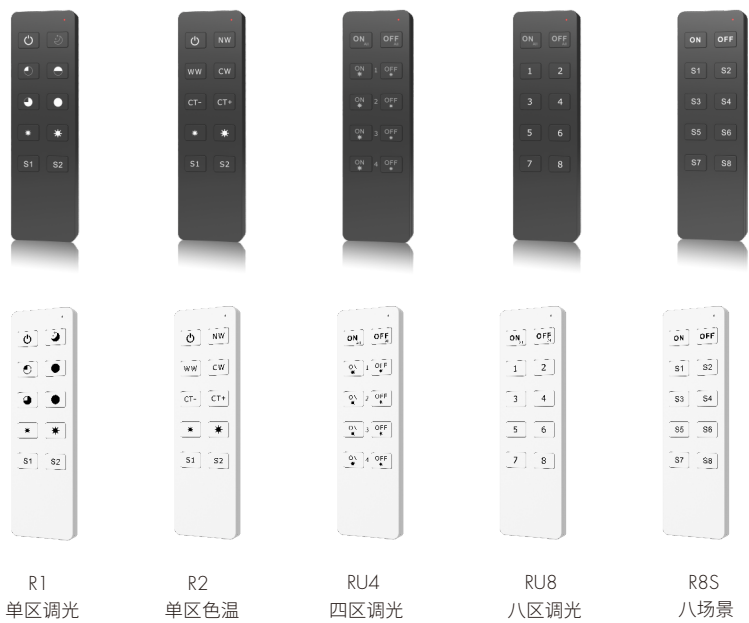

特点


- 适用于单色、双色温、RGB、RGBW或RGB+CCT LED控制器。
- 每个遥控器可配对1个或多个LED控制器。
- CR2032纽扣电池供电。
- 操作时有LED灯状态指示。
- 白色或黑色可选。

技术参数

输入和输出		环境		安全和EMC	
输出信号	RF(2.4GHz)	工作温度	Ta: -30℃ ~ +55℃	EMC标准	EN IEC 55015/ EN IEC 61547 ETSI EN 301 489-1/-3
工作电压	3VDC(CR2032)	IP等级	IP20	安全标准	EN 61347-1/-2EN 62493
工作电流	<5mA	包装	尺寸	无线设备	ETSI EN 300 440
待机电流	<2μA			认证	CE RoHs FCC
待机时间	2年			质保	5年
遥控距离	30米(空旷无障碍)				




机械结构和安装

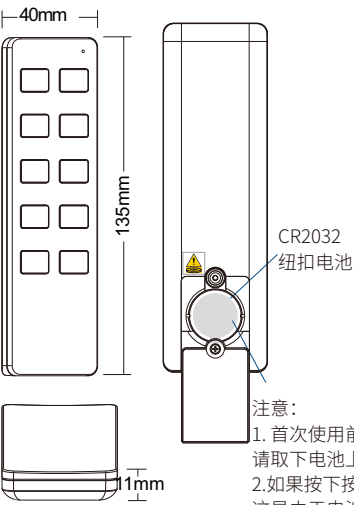

- 注意:
1. 首次使用前, 请取下电池上的绝缘片。
 2. 如果按下按键时LED指示灯不亮, 这是由于电池没电或多次插拔导致接触不良, 请更换电池或用螺丝刀抬起电池弹片。

遥控器背托

两种遥控器背托可选, 可以用两个螺丝将遥控器背托固定在墙上, 或用3M胶将遥控器背托固定在墙上。

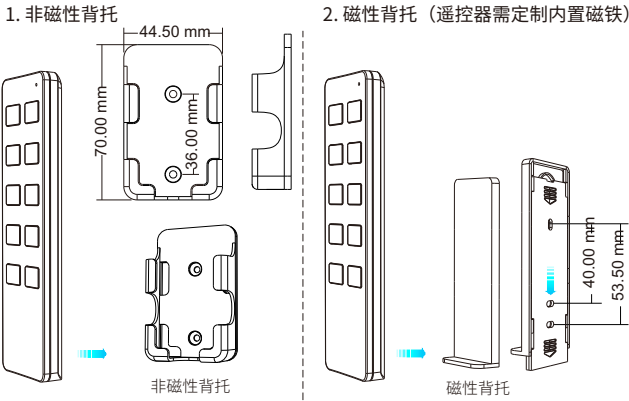

配对遥控器

用户可以选择两种配对/删除方式:

使用配对键

配对:
短按配对键,
立即短按单区遥控器上的开/关键
或多区遥控器上的分区键。
LED指示灯快闪表示配对成功。

删除:
按住配对键5秒, 删除所有配对,
LED指示灯快闪表示所有配对的遥控器已全部删除。


使用上电配对

配对:
控制器连续两次上电之后,
立即短按单区遥控器上的开/关键
或多区遥控器上的分区键, 快速按3次。
灯闪烁3次表示配对成功。

删除:
控制器连续两次上电之后,
立即短按单区遥控器上的开/关键
或多区遥控器上的分区键, 快速按5次。
灯闪烁5次表示所有配对的遥控器已全部删除。

按键功能


R1 单区调光遥控器

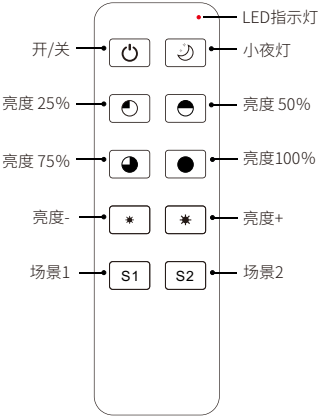

亮度+/-：
短按10级，
长按1-6秒连续256级调节。

场景1/2：
亮度记忆。
短按调出场景，
长按2秒将当前亮度保存到场景中。
保存OK，LED指示灯长亮2秒。

R2 单区色温遥控器

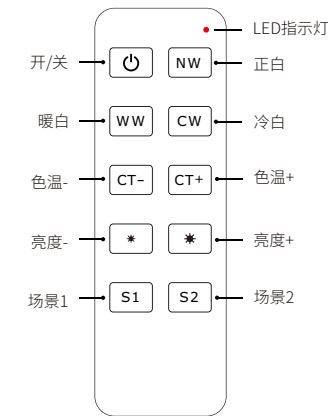


色温+/-：
短按11级，长按1-6秒连续256级调节。

亮度+/-：
短按10级，长按1-6秒连续256级调节。

场景1/2：
短按调出场景，
长按2秒将当前颜色保存到场景中。
保存OK，LED指示灯长亮2秒。

RU4 四区调光遥控器

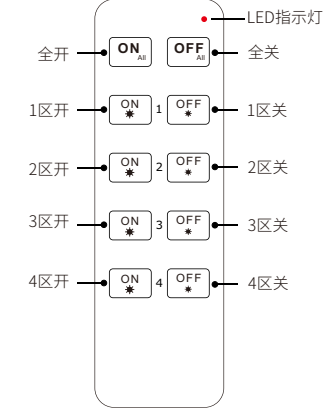


全开：开启全部4区灯光。
全关：关闭全部4区灯光。

1-4区开：
短按开启分区灯光，
长按1-6秒亮度连续增加。

1-4区关：
短按关闭分区灯光，
长按1-6秒亮度连续降低。


RU8 八区调光遥控器

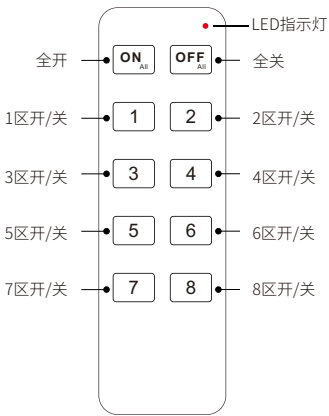

全开：开启全部8区灯光。
全关：关闭全部8区灯光。

1-8区开/关：
短按开启/关闭分区灯光，
长按1-6秒连续增加或减少亮度，
每次长按松开时自动改变调节方向。

R8S 八场景遥控器

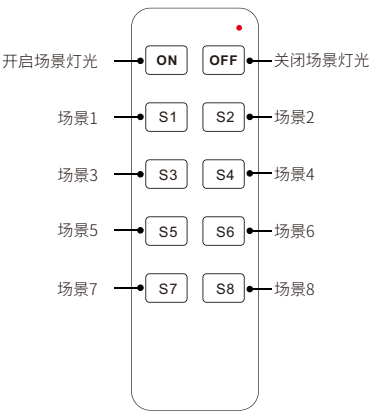

ON：
开启场景灯光。
OFF：
关闭场景灯光。

S1-8：
调出灯光场景1-8。

注意：
出厂默认为仅场景调出功能。
如果需要保存场景，请长按ON+S8键2秒，开启场景保存功能。
使用其他遥控器改变灯光颜色和状态后，然后长按场景1-8键2秒，
保存当前灯光颜色和状态到场景1-8，LED指示灯长亮2秒。
当8个场景全部保存成功后，长按OFF+S8键关闭场景保存功能。

安全信息

1. 在开始安装之前，请仔细阅读所有说明。
2. 长时间不使用遥控器，请取出电池。当遥控距离变小或遥控频繁失效时，请及时更换电池。
3. 如果接收器没有反应，请重新配对遥控器。
4. 轻拿轻放，避免跌落。
5. 仅限室内和干燥环境使用。
6. 取出废旧电池并立即按照当地规定进行回收或处理，远离儿童。切勿将电池丢入家庭垃圾中或进行焚烧。
7. 即使是用过后的电池也可能造成严重伤害或死亡。
8. 致电当地毒物控制中心获取治疗信息。
9. 兼容电池类型为 CR2032，电池电压为 3V。
10. 不可充电电池。
11. 请勿强行放电、充电、拆卸、加热至 55 °C 以上或焚烧。
否则可能会因排气、泄漏或爆炸导致化学灼伤而造成伤害。
12. 确保按照极性 (+ 和 -) 正确安装电池。
13. 请勿混用新旧电池、不同品牌或类型的电池，如碱性电池、碳锌电池或充电电池。
14. 根据当地的规定，取出并立即回收或处理长期不用的设备上的电池。
15. 务必完全固定电池盒。如果电池盒没有安全关闭，请停止使用产品，取出电池，并将电池远离儿童。