

TW1,TW2,TW4,TW5

触摸面板RF遥控器





- 触摸面板1-5色RF遥控器。
- 每个触摸面板可以遥控多个RF 2.4G LED控制器。
- 高灵敏度钢化玻璃触摸面板。
- 触摸按键带有LED指示灯。
- 安装方便，无接线，可任意移动。
- CR2032 纽扣电池供电。
- 白色和黑色玻璃面板可选。

CE RoHS


技术参数

输入和输出		安全和EMC		环境	
输出信号	RF(2.4GHz)	EMC标准	EN IEC 55015/EN IEC 61547 ETSI EN 301 489-1/-3	工作温度	Ta: -30℃ ~ +55℃
工作电压	3VDC(CR2032)	安全标准	EN 61347-1/-2 EN 62493	外壳最高温度	Tc: +65℃
工作电流	<8mA	无线设备	ETSI EN 300 440	IP 等级	IP20
待机电流	<16μA	认证	CE RoHS	包装	
待机时间	1 年	质保	5 年	尺寸	100 x 92 x 16.5mm(长x宽x高)
遥控距离	30m (空旷无障碍)			毛重	0.137kg

机械结构和安装

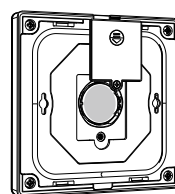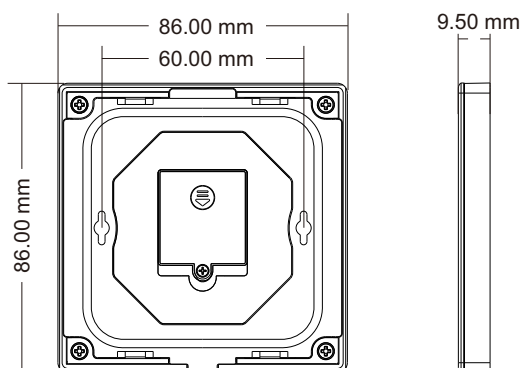

安装图：

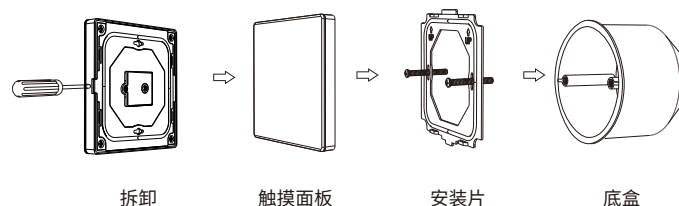

注意：

1. 首次使用前，请取下电池上的绝缘片。
2. 借助螺丝刀打开电池盖。
3. 如果按下按键时LED指示灯不亮，这是由于电池没电或多次插拔导致接触不良，请更换电池或用螺丝刀抬起电池弹片。

可以选择三种方式固定面板：

1. 用两个螺丝将面板固定在墙上。
2. 用3M胶将面板固定在墙上。
3. 面板可直接吸附在金属表面上。

配对RF LED控制器

有两种配对/删除方式可供用户选择

使用配对键

配对：

短按控制器配对键，立即短按触摸面板上的开/关键。
控制器指示灯快闪表示配对成功。

删除：

按住控制器配对键5秒，删除所有配对，
控制器指示灯快闪表示所有配对的遥控器已全部删除。

使用上电配对

配对：


控制器断电，上电；再断电，上电。
立即短按触摸面板上的开/关键，快速按3次。
控制器输出灯闪烁3次表示配对成功。

删除：

控制器断电，上电；再断电，上电。
立即短按触摸面板上的开/关键，快速按5次。
控制器输出灯闪烁5次表示所有配对的遥控器已全部删除。


按键功能

● TW1 单色调光面板

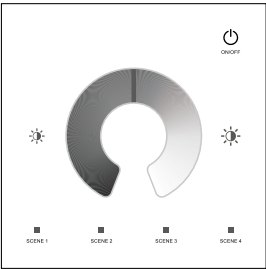

- ON/OFF
- 开启/关闭灯光。
-
- 亮度 +, 10 级。
-
- 亮度 -, 10 级。
-
- 触摸色环调节亮度。
-
- 短按调用场景, 长按5秒将当前状态保存到场景1/2/3/4中。

● TW2 色温面板

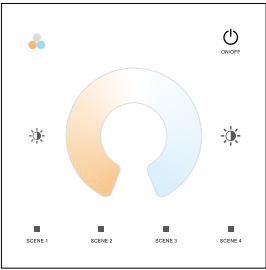


- ON/OFF
- 开启/关闭灯光。
-
- 亮度+, 10 级。
-
- 亮度 -, 10 级。
-
- 切换三挡色温(暖白、正白、冷白)。
-
- 触摸色环改变色温。
-
- 短按调用场景, 长按5秒将当前状态保存到场景1/2/3/4中。

● TW4 RGB/RGBW 面板



- ON/OFF
- 开启/关闭灯光。
-
- WHITE
- 对于RGB灯, 短按白色(RGB混合)。
- 对于RGBW灯, 短按白色(W通道), 长按1-6秒连续调节白色亮度(W通道)。
-
- BRIGHTNESS
- 对于静态颜色, 调节亮度, 短按10级, 长按1-6秒连续调节。
- 对于动态模式, 调节速度, 短按10级, 长按2秒默认速度。
-
- MODE
- 短按顺序切换动态模式; 长按2秒运行动态模式循环。
-
- 触摸RGB色环选色。
-
- 短按调用场景, 长按5秒将当前状态保存到场景1/2/3/4中。

● TW5 RGB+CCT 面板

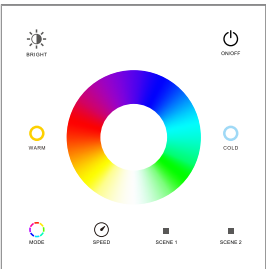

- ON/OFF
- 开启/关闭灯光。
-
- BRIGHT
- 亮度, 10级。
-
- WARM
- 色温-, 11级。
-
- COLD
- 色温+, 11级。
-
- 触摸RGB色环选色。
-
- MODE
- 短按顺序切换动态模式, 长按2秒运行动态模式循环。
-
- SPEED
- 对于动态模式, 调节速度, 短按10级, 长按2秒默认速度。
- 对于静态颜色, 调节饱和度, 短按11级, 长按1-6秒可连续调节。
-
- 短按调用场景, 长按5秒将当前状态保存到场景1/2中。

场景锁定:

- 场景键可以设置为锁定状态, 即取消长按5秒保存场景功能(默认场景不锁定)。
- 短按面板开/关键, 先开灯, 再关灯, 立即长按面板开/关键5秒, 然后立即长按任意一个场景键5秒, 将全部场景键设置为锁定状态。
- 短按面板开/关键, 先开灯, 再关灯, 立即长按面板开/关键5秒, 然后立即长按任意一个场景键10秒, 将全部场景键恢复为不锁定状态。

安全信息

1. 在开始安装之前, 请仔细阅读所有说明。
2. 安装电池时, 注意电池的正极和负极。长时间不使用遥控器, 请取出电池。当遥控距离变小或遥控频繁失效时, 请及时更换电池。
3. 取出废电池并立即按照当地规定回收或处理, 远离儿童。切勿将电池丢入家庭垃圾中或进行焚烧。
4. 切勿强行放电、充电、拆卸、加热电池。
5. 如果电池盒没有安全关闭, 请停止使用本产品。
6. 如果发生误吞请立即就医。
7. 轻拿轻放, 避免跌落。
8. 仅限室内和干燥环境使用。