

特点

- 适用于色温、RGB或RGBW LED控制器。
- 超灵敏RGB触摸色温/彩色环选色。
- R/G/B/W通道独立调光，实现数百万种颜色。
- 每个遥控器可配对一个或多个控制器。
- AAAX2电池供电。
- 操作时有LED灯状态指示。




认证图标仅代表产品正在进行一系列的认证申请，认证资质以产品实物为准。

技术参数

输入和输出		环境		安全和EMC	
输出信号	RF(2.4GHz)	工作温度	Ta: -30 ℃ ~ +55 ℃	EMC标准	EN IEC 55015/ EN IEC 61547 ETSI EN 301 489-1/-3
工作电压	3VDC(AAAx2)	包装		安全标准	EN 61347-1/-2
工作电流	<5mA	尺寸	140 x 60 x 26mm(长x宽x高)	无线电设备	ETSI EN 300 440
待机电流	<10μA	毛重	0.088kg	认证	CE RoHS FCC UL
待机时间	1 年	质保			
遥控距离	30m(空旷无障碍)	质保	5 年		

机械结构与安装

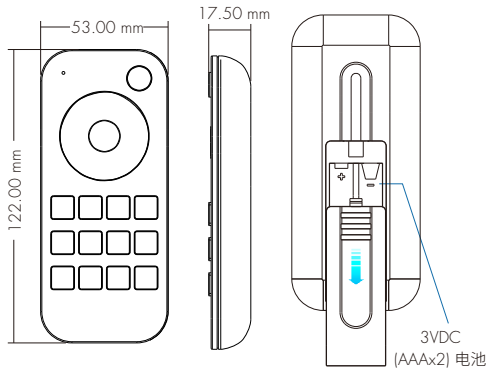

指示灯状态

- 开灯时，指示灯显示蓝色。关灯时，指示灯显示红色。
- 触摸色环时，指示灯显示相应颜色。
- 当按键或触摸操作无效时，指示灯显示红色。
- 20秒后无触摸或按键操作，触摸环将进入睡眠状态，需按任意键使触摸环退出睡眠状态。



配对遥控器

有两种配对/删除方式可供用户选择：

使用配对键

配对：

短按配对键，
立即短按单区遥控器上的开/关键或多区遥控器上的分区键。
LED指示灯快闪表示配对成功。

删除：

按住配对键5秒，删除所有配对，
LED指示灯快闪表示所有配对的遥控器已全部删除。

使用上电配对

配对：


控制器连续两次上电后，
立即短按单区遥控器上的开/关键或多区遥控器上的分区键，
快速按3次。
灯闪烁3次表示配对成功。

删除：

控制器连续两次上电后，
立即短按单区遥控器上的开/关键或多区遥控器上的分区键，
快速按5次。
灯闪烁5次表示所有配对的遥控器已全部删除。

按键功能

● RT4 单区 RGB/RGBW 遥控器

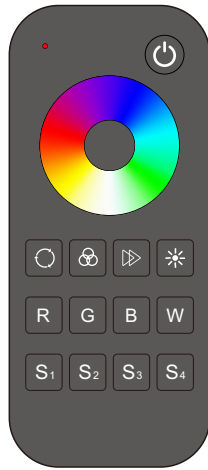


：开启/关闭灯光。

：触摸RGB色环选色。



：短按顺序切换24种静态RGB颜色；长按静态RGB颜色连续变化，直到松开。

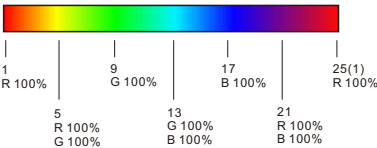

：短按顺序切换动态模式；长按2秒动态模式循环运行。

：对于动态模式，调节速度，短按10级，长按2秒默认速度。
对于静态RGB颜色，调节饱和度，即将当前静态RGB颜色缓慢变为RGB混合白色，
短按11级，长按1-6秒连续256级调节。

：调节亮度，短按10级，长按1-6秒连续256级调节。

：短按灯光变静态红色/绿色/蓝色。长按1-6秒连续调节R / G / B亮度，实现数百万种颜色。

：对于RGB灯，短按打开/关闭白色（RGB混合），
长按1-6秒连续调节饱和度，即将当前静态RGB颜色缓慢变为RGB混合白色。
对于RGBW灯，短按开/关W通道，长按1-6秒连续调节W通道亮度，
即通过缓慢增/减白色来改变饱和度。

：短按调出场景，长按2秒将当前颜色分别保存至S1/S2/S3/S4，
保存OK，LED指示灯显示绿色。

● RT9 4 区 RGB/RGBW 遥控器



 : 开启/关闭全部分区灯光。

 : 触摸RGB色环选色。

    : 短按选择并打开分区灯光, 长按2秒关闭分区灯光。
快速连续短按多个分区键, 将同时选择多个分区。

   : 短按灯光变静态红色/绿色/蓝色。
长按1-6秒连续调节R/ G/B亮度, 实现数百万种颜色。

 : 对于RGB灯, 短按打开/关闭白色 (RGB混合),
长按1-6秒连续调节饱和度, 即将当前静态RGB颜色缓慢变为RGB混合白色。
对于RGBW灯, 短按开/关W通道, 长按1-6秒连续调节W通道亮度,
即通过缓慢增/减白色来改变饱和度。

 : 短按顺序切换动态模式; 长按2秒动态模式循环运行。

 : 对于静态RGB颜色, 调节亮度, 短按10级, 长按1-6秒连续256级调节。
对于动态模式, 调节速度, 短按10级, 长按2秒默认速度。

  : 短按调出场景, 长按2秒将当前颜色分别保存到S1 / S2,
保存OK, LED指示灯显示绿色。4个分区同时调出或同时保存。

RGB彩光+W白光设置:

当遥控器用于RGBW灯光控制时, 可通过同时长按  和  键2秒操作,

设置为RGB彩光和W白光同时开启或不同时开启两种方式。

当绿色指示灯闪烁2次时, 设置为RGB彩光和W白光不同时开启方式,

即RGB彩光亮时自动关闭白光, 白光亮时自动关闭RGB彩光;

当绿色指示灯闪烁4次时, 设置为RGB彩光和W白光同时开启方式(出厂默认)。

安全信息

1. 在开始安装之前, 请仔细阅读所有说明。
2. 安装电池时, 注意电池的正极和负极。
长时间不使用遥控器, 请取出电池。
当遥控距离变小或遥控频繁失效时, 请及时更换电池。
3. 如果接收器没有反应, 请重新配对遥控器。
4. 轻拿轻放, 避免跌落。
5. 仅限室内和干燥环境使用。
6. 请将遥控器存放于干燥阴凉处, 避免因存储不当导致遥控器粘手。

