

T21-S, T22-S, T24-S, T25-S

触摸面板RF遥控器

触摸面板遥控器




CE RoHS

- 高灵敏度钢化玻璃触摸面板1-5色RF遥控器。
- 每个触摸面板可以遥控一个或多个RF 2.4G LED控制器。
- 多触摸条调节灯光亮度或颜色。
- 可设置多场景或多分区控制。
- 触摸按键带有LED指示灯。
- 安装方便，无需接线，可任意移动。
- AAx2电池供电。
- 白色和黑色玻璃面板可选。

技术参数

输入和输出		环境	安全和EMC	
输出信号	RF(2.4GHz)	工作温度	Ta: -30℃ ~ +55℃	EMC标准
工作电压	3VDC(AAA*2)	外壳最高温度	Tc: +65℃	EN IEC 55015/ EN IEC 61547 ETSI EN 301 489-1/-3
工作电流	<3mA	IP 等级	IP20	安全标准
待机电流	15μA	包装		EN 61347-1/-2 EN 62493
待机时间	1 年	尺寸	100 × 88 × 32mm(长x宽x高)	无线电设备
遥控距离	30m (空旷无障碍)	毛重	0.164kg	ETSI EN 300 440
				认证
				CE RoHS
				质保
				5年

机械结构和安装

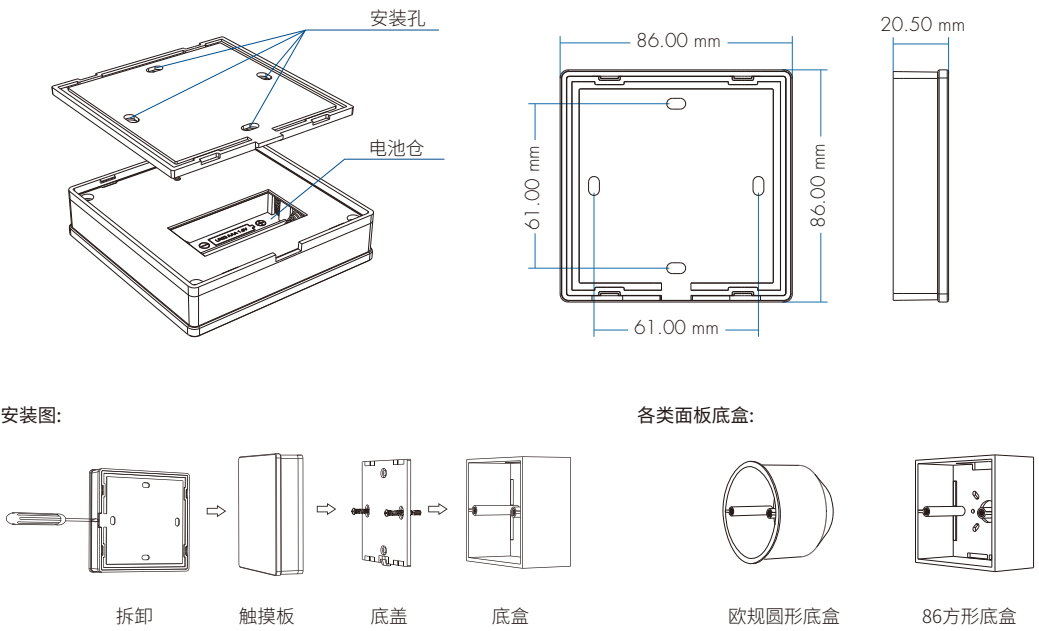

- 可以选择两种方式固定面板：
1. 使用2个螺丝将面板固定在墙壁面板底盒上。
 2. 使用3M胶将面板直接固定在墙壁上。

配对RF LED控制器

有两种配对/删除方式可供用户选择。

使用配对键

配对：
短按控制器配对键，立即短按触摸面板上的开/关键。
控制器指示灯快闪表示配对成功。

删除：
按住控制器配对键5秒，删除所有配对，
控制器指示灯快闪表示所有配对的遥控器已全部删除。

使用上电配对


配对：
控制器断电，上电；再断电，上电。
立即短按触摸面板上的开/关键，快速按5次。
控制器输出灯闪烁3次表示配对成功。

删除：
控制器断电，上电；再断电，上电。
立即短按触摸面板上的开/关键，快速按5次。
控制器输出灯闪烁5次表示所有配对的遥控器已全部删除。

注：当设置为多分区遥控器时，需改用触摸面板上的分区键进行配对或删除操作。


按键功能

● T21-S 单色调光面板

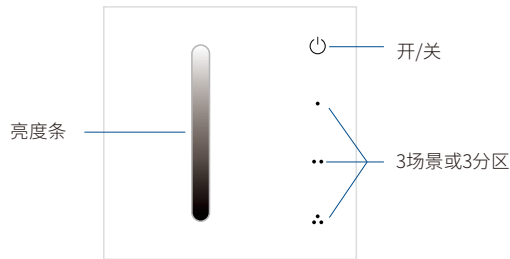


T21-S可设置为单区3场景遥控器(出厂默认)或3分区遥控器:
同时长按 键和 键5秒, 设置为单区3场景遥控器, 红色指示灯闪烁3次。
同时长按 键和 键5秒, 设置为3分区遥控器, 蓝色指示灯闪烁3次。

● T22-S 色温面板

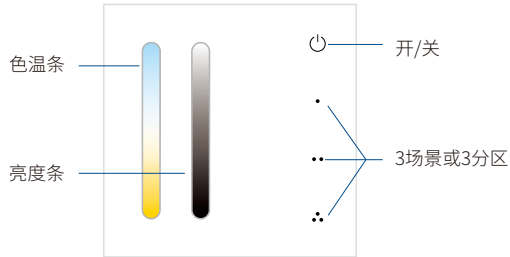

T22-S可设置为单区3场景遥控器(出厂默认)或3分区遥控器:
同时长按 键和 键5秒, 设置为单区3场景遥控器, 红色指示灯闪烁3次。
同时长按 键和 键5秒, 设置为3分区遥控器, 蓝色指示灯闪烁3次。


● T24-S RGB/RGBW 面板

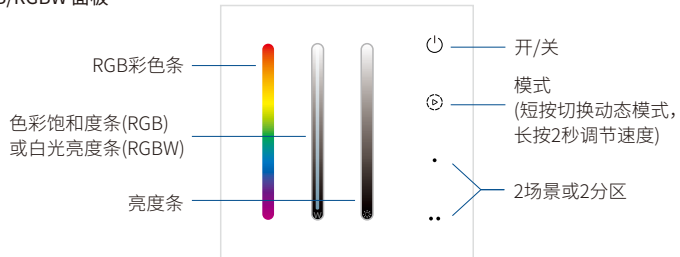

T24-S可设置为单区2场景遥控器(出厂默认)或2分区遥控器:
同时长按 键和 键5秒, 设置为单区2场景遥控器, 红色指示灯闪烁3次。
同时长按 键和 键5秒, 设置为2分区遥控器, 蓝色指示灯闪烁3次。

T24-S可设置为RGB, RGB+W或RGBW遥控器。
同时长按 键和 键5秒, 蓝色指示灯持续闪烁5秒,
进入设置RGB/RGB+W/RGBW三种灯光类型状态, 5秒内:
触摸一次 , 设置为RGB灯光类型。
触摸一次 , 设置为RGB+W灯光类型, RGB彩光与W白光可同时开启。
触摸一次 , 设置为RGBW灯光类型, RGB彩光与W白光不同时开启。出厂默认为RGBW灯光类型。

● T25-S RGB+CCT面板

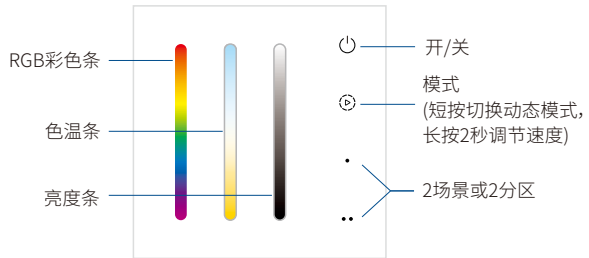

T25-S可设置为单区2场景遥控器(出厂默认)或2分区遥控器:
同时长按 键和 键5秒, 设置为单区2场景遥控器, 红色指示灯闪烁3次。
同时长按 键和 键5秒, 设置为2分区遥控器, 蓝色指示灯闪烁3次。

场景和分区键功能:
当 键设置为场景功能时:
短按调出场景;
长按5秒将当前状态保存到场景中。保存成功时, 蓝色LED指示灯闪烁3次。

当 键设置为分区功能时:
短按开启分区灯光, 同时选择该分区。快速短按分区键, 将同时选择多个分区。
长按2秒关闭分区灯光。

场景锁定:
● 场景键可以设置为锁定状态, 即取消长按5秒保存场景功能(默认场景不锁定)。
● 短按面板开/关键, 先开灯, 再关灯, 立即长按面板开/关键5秒, 然后立即长按任意一个场景键5秒, 将全部场景键设置为锁定状态, 蓝色LED指示灯闪烁2次。
● 短按面板开/关键, 先开灯, 再关灯, 立即长按面板开/关键5秒, 然后立即长按任意一个场景键10秒, 将全部场景键恢复为不锁定状态, 蓝色LED指示灯闪烁4次。

安全信息

1. 在开始安装之前, 请仔细阅读所有说明。
2. 安装电池时, 注意电池的正极和负极。长时间不使用遥控器, 请取出电池。
当遥控距离变小或遥控频繁失效时, 请及时更换电池。
3. 如果接收器没有反应, 请重新配对遥控器。
4. 轻拿轻放, 避免跌落。
5. 仅限室内和干燥环境使用。