

RS10

8区8场景RF遥控器

RF RGB+CCT


景 晴 光 电

SKYDANCE


特点

- 8区8场景RF 2.4G遥控器。
- 适用于单色、色温、RGB、RGBW或RGB+CCT无线LED控制器。
- 超灵敏触摸色环选色。
- 每个遥控器可配对一个或多个控制器。
- AAAx2电池供电。
- 操作时有LED灯状态指示。
- 背面含磁铁，可吸附在遥控器背托上或其它金属表面上。

CE RoHS

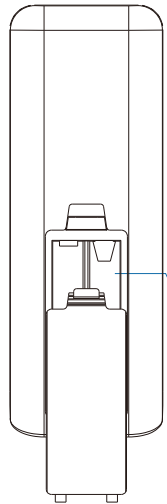

3VDC(AAAx2)电池

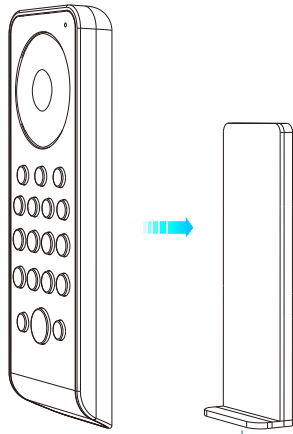

磁吸背托

可以选择三种方式固定遥控器：

1:遥控器可直接吸附在金属表面上。


2:用两个螺丝将遥控器背托固定在墙上。

3:用3M胶将遥控器背托固定在墙上。

技术参数

输入和输出		环境		安全和EMC	
输出信号	RF(2.4GHz)	工作温度	Ta: -30°C ~ +55°C	安全标准	EN 61347-1/-2
工作电压	3VDC(AAA x 2)	IP等级	IP20	EMC标准	EN IEC 55015/ EN IEC 61547-1/-2 ETSI EN 301 489-1/-17
工作电流	<5mA	包装			
待机电流	<10μA	尺寸	156 x 52 x 28mm(长x宽x高)	无线设备	ETSI EN 300 440 ETSI EN 300 328
待机时间	1 年	毛重	0.112kg	认证	CE RoHs
遥控距离	30m(空旷无障碍)			质保	5年

机械结构和安装

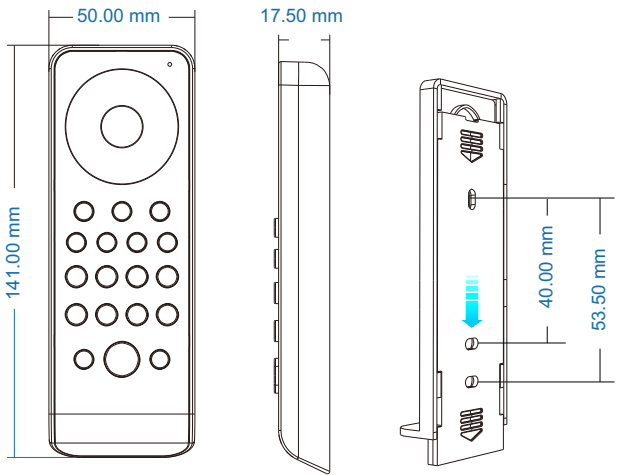

指示灯状态

- 开灯时，指示灯显示蓝色。关灯时，指示灯显示红色。
- 触摸色环时，指示灯显示相应颜色。
- 当按键或触摸操作无效时(当灯光关闭时)，指示灯无显示。
- 20秒后无触摸或按键操作，触摸环将进入睡眠状态，需按任意键使触摸环退出睡眠状态。

配对遥控器

有两种配对/删除方式可供用户选择：

使用配对键

配对：
短按配对键，立即短按遥控器上的分区键。
LED指示灯快闪表示配对成功。

删除：
按住配对键5秒，删除所有配对，
LED指示灯快闪表示所有配对的遥控器已全部删除。

使用上电配对

配对：
控制器连续两次上电后，
立即快速短按遥控器上的分区键3次，快速按3次。
灯闪烁3次表示配对成功。


删除：
控制器连续两次上电后，
立即短按遥控器上的分区键，快速按5次。
灯闪烁5次表示所有配对的遥控器已全部删除。



每个分区都可以配对单色、双色(WW/CW)、RGB、RGBW或RGB+CCT(WW/CW)类型的控制器或灯。

- 1 2 3 4 5 6 7 8 + * : 单色
- 1 2 3 4 5 6 7 8 + CCT : 色温(暖白/冷白)
- 1 2 3 4 5 6 7 8 + RGB : RGB
- 1 2 3 4 5 6 7 8 + M+ : RGBW
- 1 2 3 4 5 6 7 8 + S+ : RGB+色温

例如，设置分区1为RGB灯光类型，只需长按 1 + RGB 2秒即可,指示灯长亮绿色表示设置成功。
长按 电源 键+ *、CCT、RGB、M+ 或 S+ 键中的任一键2秒，将全部8个分区设置为对应的相同灯光类型。

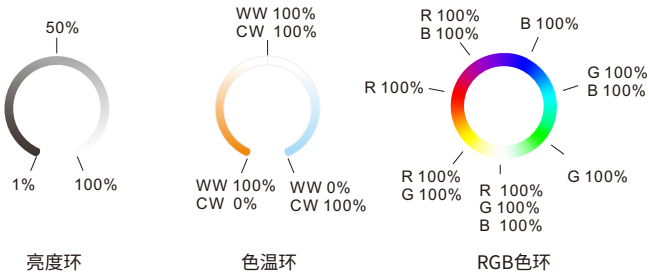


: 触摸改变当前分区亮度、色温或RGB颜色。
短按亮度、CCT或RGB键可切换亮度环、RGB色环和CCT色环。
当切换为亮度环时，触摸调节亮度。
当切换为色温环时，触摸调节色温。
当切换为RGB色环时，触摸调节静态RGB颜色。


* : 短按调节10级亮度，长按2秒得到最大或最小亮度。同时色环切换成亮度色环。

CCT : 对于CCT或RGB+CCT(WW/CW),通过WW/CW通道的不同亮度配比来调节色温，短按调节11级色温，长按连续调节WW和CW亮度。同时色环切换成色温环。


CCT或RGB+CCT:

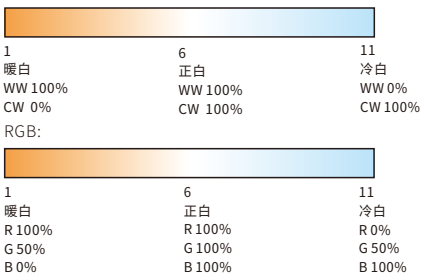

RGBW:



RGB : 调节静态RGB颜色，短按获得24种静态颜色。同时色环切换成RGB色环。

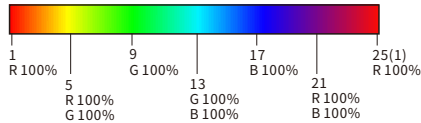

M+ M- : 短按切换动态模式；长按模式+键2秒，运行动态模式循环；长按模式-键2秒，运行第一个模式。
对于RGB，通过混合R/G/B通道调节11级色温。
对于RGBW，通过白色通道调节11级色温。

S+ S- : 对于动态模式，短按调节10级动态模式速度，长按2秒获得最快/最慢的速度。
对于静态RGB模式，短按调节11级饱和度(将当前静态RGB颜色缓慢变为混合白色)，长按1-6秒连续256级调节。

1 2 3 4 : 当1-8键为分区键时，短按选择并打开分区灯光，长按2秒关闭分区灯光。
5 6 7 8 : 当1-8键为场景键时，短按调出场景，长按2秒将当前灯光状态保存到场景1-8。

Zone : 短按顺序切换1-8键，同时将1-8键设置为分区键。
当1-8键作为分区开/关键时，LED指示灯显示蓝色或红色。

Scene : 短按顺序调出场景1-8，同时将1-8键设置为场景键。
当1-8键调出/保存场景时，LED指示灯显示绿色。

电源 : 开启/关闭所有分区或场景灯光。

RGB彩光+W白光设置：
当遥控器用于RGBW灯光控制时，可通过同时长按 电源 和 M- 键2秒操作，设置为RGB彩光和W白光同时开启或不同时开启两种方式。
当绿色指示灯闪烁2次时，设置为RGB彩光和W白光不同时开启方式，即RGB彩光亮时自动关闭白光，白光亮时自动关闭RGB彩光；
当绿色指示灯闪烁4次时，设置为RGB彩光和W白光同时开启方式(出厂默认)。

安全信息

1. 在开始安装之前，请仔细阅读所有说明。
2. 安装电池时，注意电池的正极和负极。
长时间不使用遥控器，请取出电池。
当遥控距离变小或遥控频繁失效时，请及时更换电池。
3. 如果接收器没有反应，请重新配对遥控器。
4. 轻拿轻放，避免跌落。
5. 仅限室内和干燥环境使用。