

# 无线调光/色温/RGB/RGBW/RGB+CCT

景晴光电  
SKYDANCE

T21, T22, T24, T25

触摸面板遥控器



## 特点


- 触摸面板4区1-5色RF遥控器。
- 每个分区都可以遥控多个RF 2.4G LED控制器。
- 高灵敏度钢化玻璃触摸面板。
- 触摸色条精准调色。
- 触摸按键带和弦音和指示灯。
- 安装方便, 无接线, 可任意移动。
- AAA x 2电池供电。
- 白色和黑色玻璃面板可选。

## 技术参数


| 输入和输出 |                           | 环境                        | 安全和EMC |                                                       |
|-------|---------------------------|---------------------------|--------|-------------------------------------------------------|
| 输出信号  | RF(2.4GHz)                | 工作温度 Ta: -20°C ~ +55°C    | EMC标准  | EN IEC 55015/<br>EN IEC 61547<br>ETSI EN 301 489-1/-3 |
| 工作电压  | 3VDC(AAA x 2)             | 外壳最高温度 Tc: +65°C          | 安全标准   | EN 61347-1/-2                                         |
| 工作电流  | <5mA(无和弦音)<br><20mA(带和弦音) | IP等级 IP20                 | 无线设备   | ETSI EN 300 440                                       |
| 待机电流  | <20μA                     | 尺寸 100 x 88 x 30mm(长x宽x高) | 认证     | CE RoHS                                               |
| 待机时间  | 1 年                       | 毛重 0.192kg                | 质保     |                                                       |
| 遥控距离  | 30m(空旷无障碍)                |                           | 质保     | 5 年                                                   |

CE RoHS

## 机械结构与安装

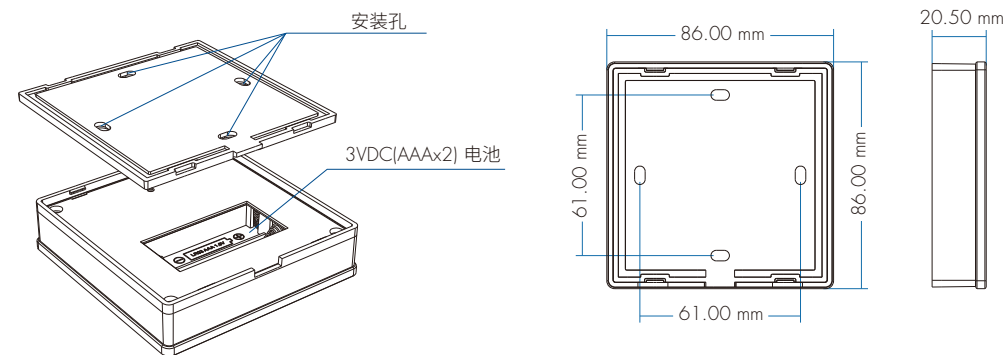

安装图:

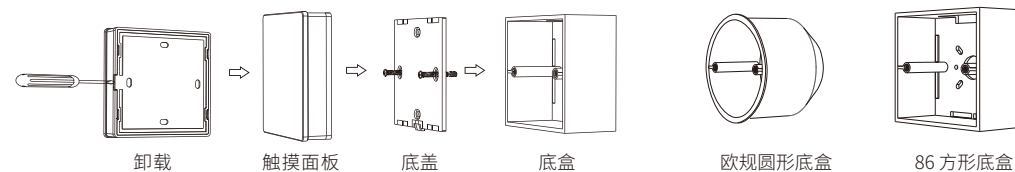

可以选择2种方式固定遥控器:

- 1: 用两个螺丝将遥控器背托固定在墙壁面板底盒上。
- 2: 用3M胶将遥控器背托固定在墙上。

## 配对RF LED控制器

有两种配对/删除方式可以选择:

使用配对键

配对:  
短按控制器配对键, 立即短按面板上的分区键。  
控制器LED指示灯快闪表示配对成功。

删除:

按住控制器配对键5秒, 删除所有配对,  
控制器LED指示灯快闪表示所有配对的遥控器已全部删除。

使用上电配对


配对:  
控制器断电, 上电; 再断电, 上电。  
立即短按面板上的分区键, 快速按3次。  
控制器灯闪烁3次表示配对成功。

删除:

控制器断电, 上电; 再断电, 上电。  
立即短按面板上的分区键, 快速按5次。  
控制器灯闪烁5次表示所有配对的遥控器已全部删除。


按键功能

● T21 单色调光面板

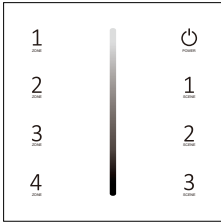


- Power — 开启或关闭全部4区灯光
- 调光触摸条
- 1 2 3 — 短按调出场景, 长按2秒将当前灯光状态保存到1/2/3场景。
- 1 2 3 4 — 短按开启分区灯光, 并同时选择该分区; 长按2秒关闭分区灯光。
- 快速短按多个分区键, 同时选择多个分区。
- 4个分区可单独控制或同步控制; 每个分区可以控制多个接收器。

● T22 色温面板

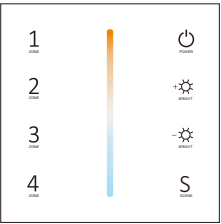

- Power — 开启或关闭全部4区灯光
- 色温触摸条
- 亮度加, 10 级
- 亮度减, 10 级
- S — 短按调出场景, 长按2秒将当前灯光状态保存为场景。
- 1 2 3 4 — 短按开启分区灯光, 并同时选择该分区; 长按2秒关闭分区灯光。
- 快速短按多个分区键, 同时选择多个分区。
- 4个分区可单独控制或同步控制; 每个分区可以控制多个接收器。

● T24 RGBW 面板

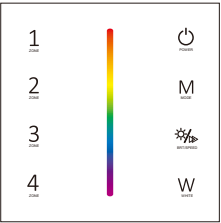

- Power — 开启或关闭全部4区灯光
- RGB静态色触摸条
- M — 短按顺序切换10种内置动态模式, 长按2秒10种动态模式循环运行。
- 调节动态模式速度或静态颜色亮度, 10级。
- W — 短按打开/关闭W通道, 长按调节W通道亮度。
- 1 2 3 4 — 短按开启分区灯光, 并同时选择该分区; 长按2秒关闭分区灯光。
- 快速短按多个分区键, 同时选择多个分区。
- 4个分区可单独控制或同步控制; 每个分区可以控制多个接收器。

● T25 RGB+CCT 面板



- Power — 开启或关闭全部4区灯光
- 色温或RGB静态色触摸条
- SWITCH — 切换色温和RGB静态色触摸条
- M — 短按顺序切换10种内置动态模式, 长按2秒10种动态模式循环运行。
- 调节动态模式速度或静态颜色亮度, 10级。
- 1 2 3 4 — 短按开启分区灯光, 并同时选择该分区; 长按2秒关闭分区灯光。
- 快速短按多个分区键, 同时选择多个分区。
- 4个分区可单独控制或同步控制; 每个分区可以控制多个接收器。

注意：触摸开关键关闭灯后，长按开关键10秒将开启或关闭按键音。

安全信息

1. 在开始安装之前, 请仔细阅读所有说明。
2. 安装电池时, 注意电池的正极和负极。  
长时间不使用遥控器, 请取出电池。  
当遥控距离变小或遥控频繁失效时, 请及时更换电池。
3. 如果接收器没有反应, 请重新配对遥控器。
4. 轻拿轻放, 避免跌落。
5. 仅限室内和干燥环境使用。