



特点

- 适用于单色，双色，RGB，RGBW，RGB+CCT的ZigBee3.0 LED控制器/电源。
- 内置涂鸦ZigBee 3.0遥控模块，通过涂鸦智能APP设置群组控制和关联场景，实现一键执行操作。
- 纽扣电池CR2032供电。
- 操作时有LED灯状态指示。
- 白色或黑色可选。
- 背面内置磁铁，可吸附在遥控器背托上或其它金属表面上。

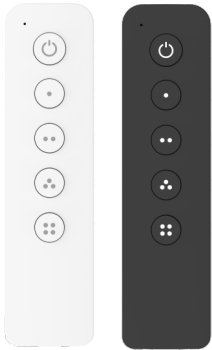

CE RoHS

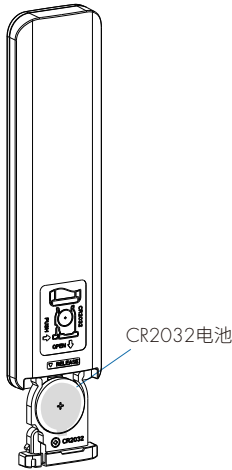

- 注意:
1. 首次使用前，请取下电池上的绝缘片。
 2. 如果按下按键时LED指示灯不亮，这是由于电池没电或多次插拔导致接触不良，请更换电池或用螺丝刀抬起电池弹片。

技术参数

输入和输出		环境		安全和EMC	
输出信号	ZigBee 3.0	工作温度	Ta: -10℃ ~ +55℃	安全标准	EN 61347-1/-2 EN 62493
工作电压	3VDC(CR2032)	IP等级	IP20	EMC标准	EN IEC 55015/ EN IEC 61547 ETSI EN 301 489-1/-3
工作电流	<5mA	包装			
待机电流	<15μA	尺寸	156 x 48 x 22mm(长x宽x高)	无线设备	ETSI EN 300 328
待机时间	1年	毛重	0.077kg	认证	CE RoHS
遥控距离	30米(空旷无障碍)			质保	5年

按键功能

LED指示灯

在使用遥控器之前，请先通过涂鸦智能/智能生活APP编辑场景设置。四个场景键可分别设置为群组控制或关联场景。


⏻ : 开启/关闭群组灯光(上一次场景键选择的群组灯光)。蓝色指示灯闪烁1次。

1 2 3 4 : 短按场景键，调出场景1-4。蓝色指示灯闪烁1次。

- 注:
1. 群组控制模式:
 - 当每个场景键添加1个或多个相同灯光类型的设备创建群组时，每个场景键同步控制1个群组，可使用开关键开/关该群组灯光。
 - 若从未设置任何群组，则开关键无效。
 - 配网成功后，请至少将一个场景键设置为群组控制，才能使用开关键。
 - 群组控制时，全部设备必须处于同一网关内。

2. 关联场景模式:
 - 每个场景键可关联不同数量，不同类型的多个设备，一键执行多个设备的同步联动控制。
 - 当四个场景均设置为关联场景时，建议选择一个场景键实现全关功能，即将关联的全部设备设为关闭状态。
 - 关联场景时，设备可以处于不同网关内。

机械结构和安装

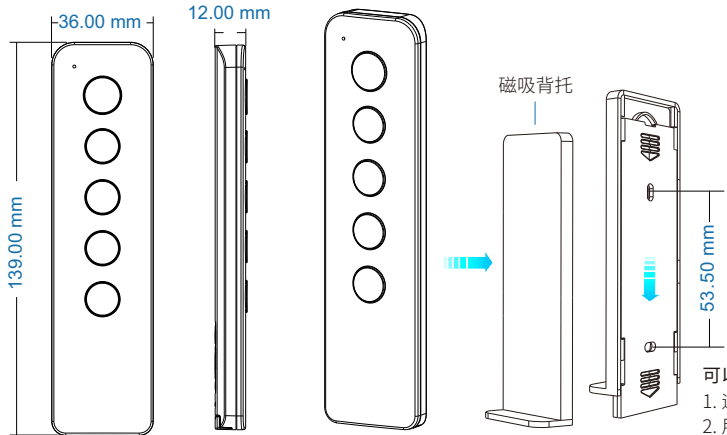

- 可以选择三种方式固定遥控器:
1. 遥控器可直接吸附在金属表面上。
 2. 用两个螺丝将遥控器背托固定在墙上。
 3. 用3M胶将遥控器背托固定在墙上。

APP操作说明

● APP下载与登录

在应用商店搜索“涂鸦智能/智能生活APP”，或扫描右方二维码下载APP。安装完成后注册账号并登录使用。

● 配网

(1)添加ZigBee网关

在涂鸦智能APP中搜索并添加ZigBee网关。

(2)遥控器配网

按住遥控器上键和键5秒，红色指示灯闪烁3次，进入配网模式。

点击涂鸦智能APP首页的ZigBee网关图标，进入网关界面，

然后在ZigBee设备列表中添加RVF(WZS)设备。

当遥控器配网成功，蓝色指示灯闪烁3次。

(*当配网时间超过60秒时，蓝色指示灯闪烁3次，可再次按键和键5秒，重新进入配网模式。)



智能生活



涂鸦智能

● 添加灯光设备

在ZigBee网关界面下，搜索并添加一个或多个ZB3.0-DIM、ZB3.0-CCT、ZB3.0-RGB、ZB3.0-RGBW、ZB3.0-RGB+CCT灯光设备。

● 移除遥控器


可通过涂鸦智能APP直接移除RVF(WZS)设备。

● 场景设置

涂鸦智能APP中的场景1-4，可以设置为群组控制或关联场景。

“群组控制”适用于多个灯具的同步控制，如整个房间的灯光开关和调节。

“关联场景”适用于不同设备的联动控制，如灯具和窗帘一起开和关。

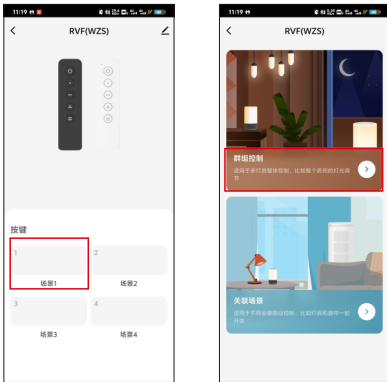

群组控制设置示例：


(1) 选择场景1，打开群组控制设置。

(2) 编辑场景名称，选择设备，

添加一个或多个ZB3.0-RGB+CCT灯光设备(或其他相同灯光类型设备)，

调节灯光亮度和色温，保存设置。

(3) 设置成功后，可通过遥控器直接控制灯光。

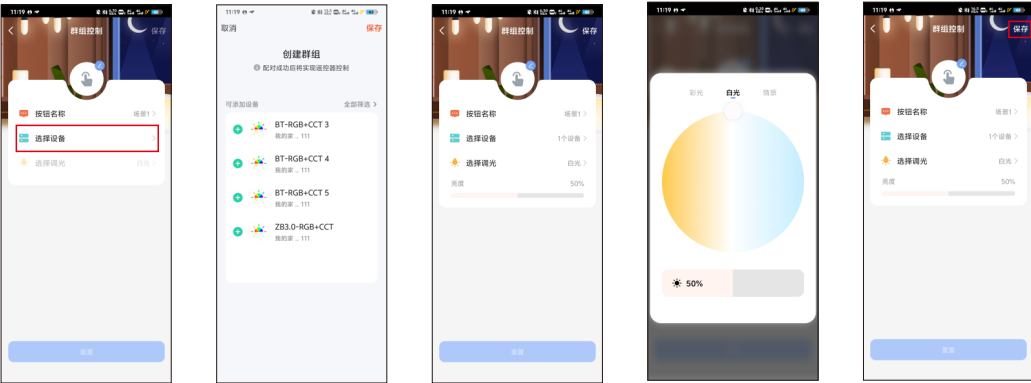

关联场景设置示例：

(1) 选择场景2，打开关联场景设置。

(2) 编辑场景名称，选择场景，


添加 "一键执行"任务，选择需要联动的设备，

设置需要的功能，如开/关、白光、亮度值、

彩光和倒计时等，保存设置。

(3) 设置成功后，

可通过遥控器场景键控制所有联动的设备。

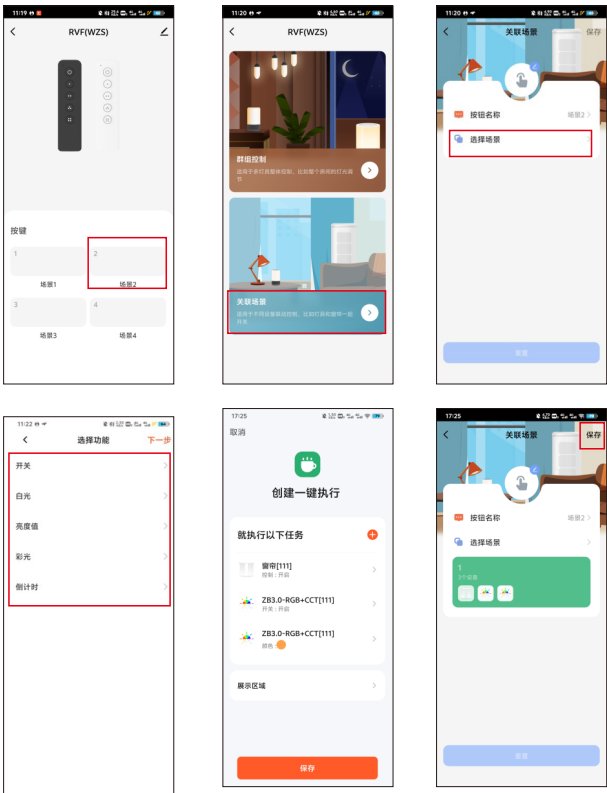

注意：

● 涂鸦智能APP中的场景1-4对应于遥控器上的场景1-4按键。

● 如果需要删除场景功能，在场景设置中选择 "重置"即可。

安全信息

1. 在开始安装之前，请仔细阅读所有说明。
2. 长时间不使用遥控器，请取出电池。当遥控距离变小或遥控频繁失效时，请及时更换电池。
3. 如果接收器没有反应，请重新配对遥控器。
4. 轻拿轻放，避免跌落。
5. 仅限室内和干燥环境使用。
6. 取出废旧电池并立即按照当地规定进行回收或处理，远离儿童。切勿将电池丢入家庭垃圾中或进行焚烧。
7. 即使是用过的电池也可能造成严重伤害或死亡。
8. 致电当地毒物控制中心获取治疗信息。
9. 兼容电池类型为 CR2032, 电池电压为 3V。
10. 不可充电电池。
11. 请勿强行放电、充电、拆卸、加热至 55 °C 以上或焚烧。否则可能会因排气、泄漏或爆炸导致化学灼伤而造成伤害。
12. 确保按照极性 (+ 和 -) 正确安装电池。
13. 请勿混用新旧电池、不同品牌或类型的电池，如碱性电池、碳锌电池或充电电池。
14. 根据当地的规定，取出并立即回收或处理长期不用的设备上的电池。
15. 务必完全固定电池盒。如果电池盒没有安全关闭，请停止使用产品，取出电池，并将电池远离儿童。