


DV

DALI 0/1-10V调光器

- 2 DALI 地址, 2 通道 0/1-10V 输出。
- 高压 AC 输入, 高压 AC 继电器输出。
- 可选择0-10V 或 1-10V 输出。
- 符合DALI标准协议 IEC 62386-101, IEC 62386-102, IEC 62386-206, 兼容来自其他供应商的DALI产品。
- DALI地址可以手动分配, 也可以由DALI主机自动分配。

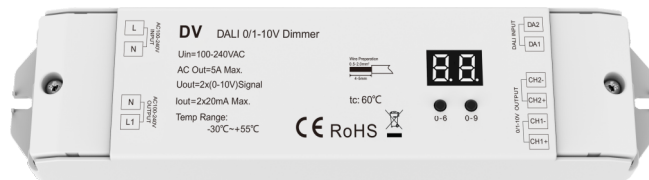


CE RoHS emc LVD


技术参数

输入和输出		调光数据		安全和 EMC	
输入电压	100-240VAC	输入信号	DALI	EMC标准 (EMC)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3
输出信号	2 x (0/1-10)V, 20mA/CH	调光范围	0-100%	EMC标准 (EMC)	ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
输出电流	Max. 5A(AC)	调光曲线	线性	安全标准(LVD)	EN 62368-1:2020+A11:2020
环境		包装		认证	CE, EMC, LVD
工作温度	Ta: -30°C ~ +55°C	尺寸	190x 48 x 25mm(长x宽x高)	质保	
外壳最高温度	Tc: +60 °C	毛重	0.140kg	质保	5年
IP 等级	IP20				

机械结构和安装

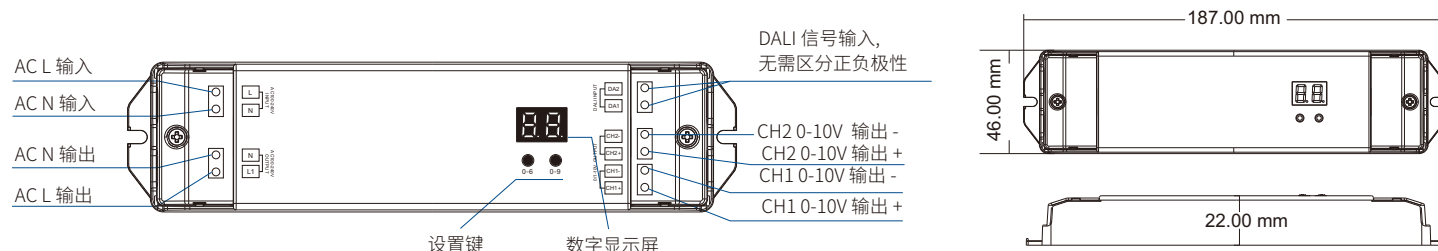

接线图

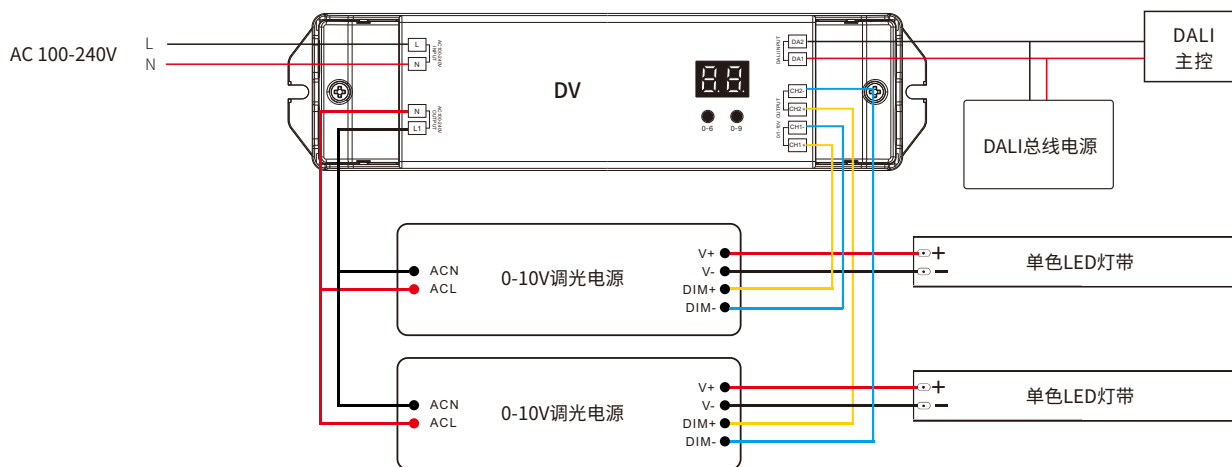

注意:

建议连接到0-10V调光器的LED电源数量不超过20个, 从0-10V调光器到LED电源的最大电线长度不应超过30米。

操作

设置0/1-10V输出模式

- 同时长按两个按键2秒, 准备切换1-10V或0-10V输出。
- 按左/右键更改输出模式。
- 长按两个按键中的任意一个键2秒或超过10秒, 退出0/1-10V输出模式设置。



0/1-10V输出模式

模式	通道输出
00	CH 1:0-10V CH 2:0-10V
01	CH 1:0-10V CH 2:1-10V
10	CH 1:1-10V CH 2:0-10V
11	CH 1:1-10V CH 2:1-10V

按键设置DALI地址

- 长按两个按键中的任意一个键2秒, 准备设置开始DALI地址, 数码管开始闪烁。
- 短按左键设置十位地址值, 短按右键设置个位地址值。
- 地址值可设置为00~62-FF。当调光器未分配地址时, 显示“FF”。
- 两个通道的地址分配是顺序的。如果设定的地址值为01, 则CH1 的地址值为 01, CH2的地址值为02, 显示屏显示CH1地址值。
- 长按两个按键中的任意一个键2秒或10秒未操作, 退出地址设置状态, 数字显示停止闪烁。

DALI主控设置DALI地址

DALI地址也可以由DALI主控自动分配, 请参考DALI主控用户手册。

当DALI主控分配地址时, 显示“AU”。

地址分配完毕, 显示起始DALI地址“xx”, xx值范围从00到63。

安全 & 警告

- 不要带电安装。
- 不要将产品安装在潮湿环境。