

型号: R6, R6-1

1区和4区调光 / 触摸亮度环 / 遥控距离30米 / CR2032电池

特点

- 适用于单色调光LED控制器。
- 超灵敏触摸亮度环调节亮度。
- 每个遥控器可以配对一个或多个接收器。
- CR2032电池供电。
- 操作时有LED灯状态指示。
- 白色或黑色可选。

CE RoHS  LVD RED



技术参数

输入和输出	
输出信号	RF(2.4GHz)
工作电压	3VDC(CR2032)
工作电流	<5mA
待机电流	<10μA
待机时间	1 年
遥控距离	30m(空旷无障碍)

安全和EMC	
EMC标准(EMC)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
安全标准(LVD)	EN 62368-1:2020+A11:2020
无线电设备(RED)	ETSI EN 300 328 V2.2.2
认证	CE, EMC, LVD, RED

环境	
工作温度	Ta: -30 °C ~ +55 °C
产品包装	
包装尺寸	114 x 65 x 20mm(长x宽x高)
毛重	0.062kg
质保	
质保	5 年


尺寸

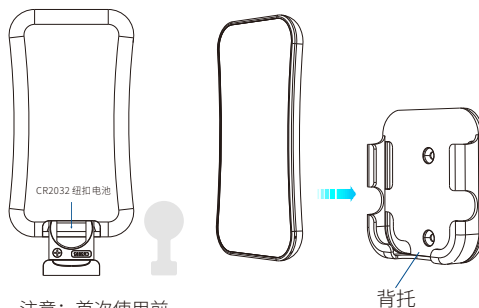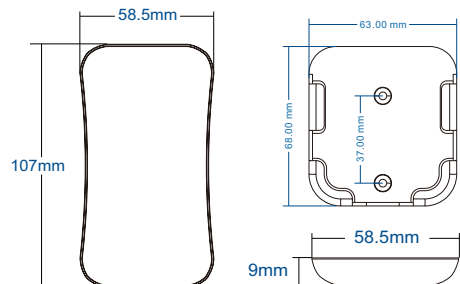注意：首次使用前，
请取下电池上的绝缘片。可以选择两种方式固定遥控器背托：
1:用两个螺丝将遥控器背托固定在墙上。
2:用3M胶将遥控器背托固定在墙上。

指示灯状态

- 灯开启时，触摸色环，指示灯显示红色。
- 20秒后无触摸或按键操作，触摸环将进入睡眠状态，需按任意键使触摸环退出睡眠状态。

注意：如果按下按键时LED灯不亮，这是由于电池没电或多次插电不亮，请更换电池或用螺丝刀抬起电池弹片。



配对遥控器

有两种配对/删除方式可供用户选择：

使用配对键

配对：

短按配对键，
立即短按单区遥控器上的开/关键或多区遥控器上的分区键。
LED指示灯快闪表示配对成功。

删除：

按住配对键5秒，删除所有配对，
LED指示灯快闪表示所有配对的遥控器已全部删除。

使用上电配对

配对：


控制器连续两次上电后，
立即短按单区遥控器上的开/关键或多区遥控器上的分区键，快速按3次。
灯闪烁3次表示配对成功。

删除：

控制器连续两次上电后，
立即短按单区遥控器上的开/关键或多区遥控器上的分区键，快速按5次。
灯闪烁5次表示所有配对的遥控器已全部删除。


按键功能

R6 四区调光遥控器

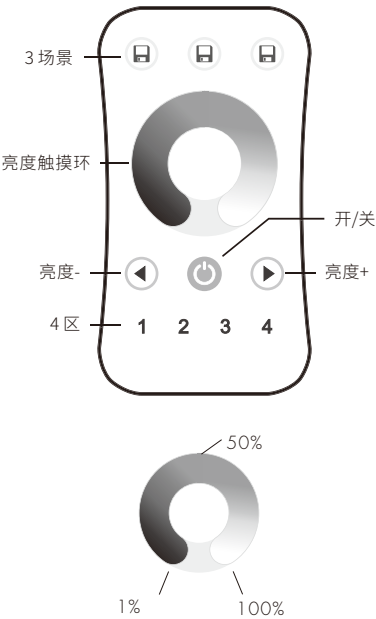

- 开/关:** 开启或关闭全部4区灯光。
- 1,2,3,4区:** 短按选择并打开分区灯光,长按2秒关闭分区灯光。
- 快速连续短按多个分区键,将同时选择多个分区。
- 色环:** 触摸改变当前分区灯光的明暗。
- 亮度+/-:** 调节当前分区灯光亮度,短按10级,长按1-6秒连续256级调节。
- 3场景:** 短按调出场景,长按2秒将当前颜色分别保存到3个场景中,4个分区同时调出或同时保存。
- R6既能用作四区调光遥控,也可以作单区四通道遥控使用。
- 长按开/关键+4键2秒,设置为四通道调光遥控器。
- 此时,R6只能配对四通道单区/多区控制器,例如V4或C4。
- 长按开/关键+1键2秒,设置为四区调光遥控器。
- 每个分区都可以配对一个或多个控制器。设置成功后,红色指示灯常亮。

R6-1 单区调光遥控器

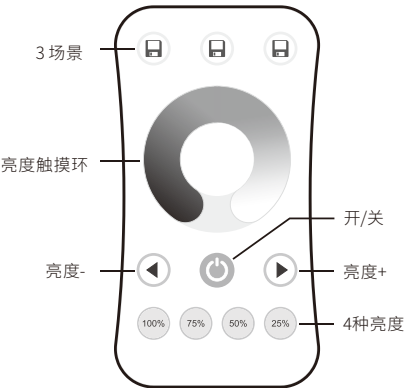

- 开/关:** 开启或关闭灯光。
- 亮度触摸环:** 触摸改变灯光亮度。
- 亮度+/-:** 调节亮度,短按10级,长按1-6秒连续256级调节。
- 100%,75%,50%,25%:** 四种百分比亮度。
- 3场景:** 短按调用场景,长按2秒将当前亮度分别保存到3个场景中。

安全信息

1. 在开始安装之前,请仔细阅读所有说明。
2. 安装电池时,注意电池的正极和负极。
长时间不使用遥控器,请取出电池。
当遥控距离变小或遥控频繁失效时,请及时更换电池。
3. 如果接收器没有反应,请重新配对遥控器。
4. 轻拿轻放,避免跌落。
5. 仅限室内和干燥环境使用。