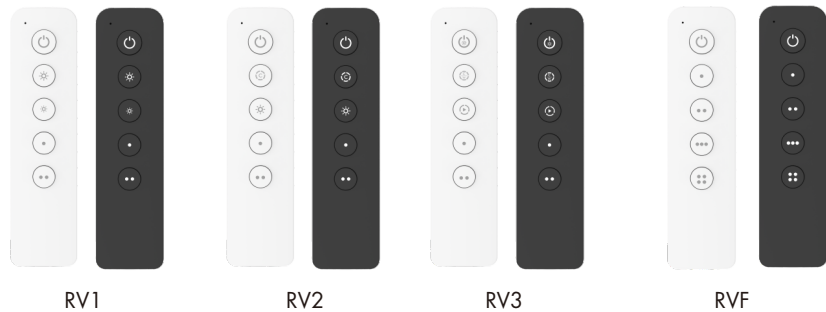


RV1, RV2, RV3, RVF
五键RF遥控器

CE RoHS



特点

- 适用于单色、色温、RGB、RGBW或RGB+CCT RF LED控制器。
- 每个遥控器可配对一个或多个控制器。
- CR2032 纽扣电池供电。
- 操作时有LED灯状态指示。
- 背面含磁铁, 可吸附在遥控器背托上或其它金属表面上。
- 白色/黑色可选。

技术参数


输入和输出		环境	安全和EMC	
输出信号	RF(2.4GHz)	工作温度	Ta: -30°C ~ +55°C	EMC标准
工作电压	3VDC(CR2032)	包装		EN IEC 55015/ EN IEC 61547 ETSI EN 301 489-1/-3
工作电流	<5mA	尺寸	156 x 48 x 22mm(长x宽x高)	安全标准
待机电流	<2μA	毛重	0.077kg	EN 61347-1/-2 EN 62493
待机时间	1 年	质保		无线电设备
遥控距离	30m (空旷无障碍)	质保	5年	ETSI EN 300 440
				认证
				CE RoHS

机械结构和安装

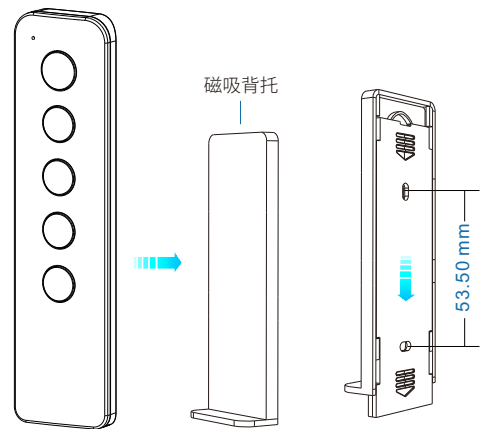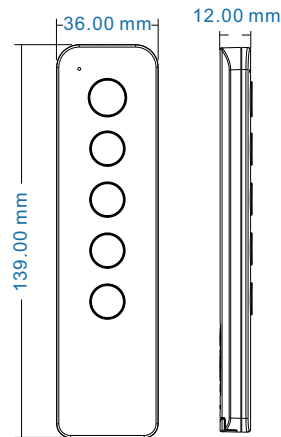

可以选择三种方式固定遥控器:

1. 遥控器可直接吸附在金属表面上。
2. 用两个螺丝将遥控器背托固定在墙上。
3. 用3M胶将遥控器背托固定在墙上。

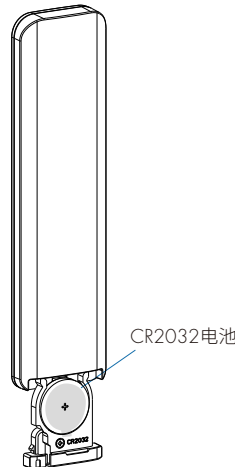

注意:

1. 首次使用前, 请取下电池上的绝缘片。
2. 如果按下按键时LED指示灯不亮, 这是由于电池没电或多次插拔导致接触不良, 请更换电池或用螺丝刀抬起电池弹片。

配对遥控器

有两种配对/删除方式可供用户选择:

使用配对键

配对:
短按配对键,
立即短按单区遥控器上的开/关键,
LED指示灯快闪表示配对成功。

删除:

按住配对键5秒, 删除所有配对,
LED指示灯快闪表示所有配对的遥控器已全部删除。

使用上电配对

配对:
控制器连续两次上电后,
立即短按单区遥控器上的开/关键, 快速按3次。
灯闪烁3次表示配对成功。

删除:

控制器连续两次上电后,
立即短按单区遥控器上的开/关键, 快速按5次。
灯闪烁5次表示所有配对的遥控器已全部删除。

注: 当设置为二区或四区遥控器时, 需改用遥控器上的分区键进行配对或删除操作。

按键功能

● RV1 调光遥控器



RV1遥控器可设置为单区遥控器(出厂默认)或二区遥控器。

长按 和 键2秒, 设置为单区遥控器, 红色指示灯闪烁1次。

长按 和 键2秒, 设置为二区遥控器, 红色指示灯闪烁2次。

: 开启/关闭灯光。

: 亮度+, 短按10级, 长按连续增加亮度。

: 亮度-, 短按10级, 长按连续降低亮度。

: 单区遥控器时, 短按调出场景, 长按5秒将当前亮度分别保存到场景1/2,

保存成功时LED指示灯显示绿色。

二区遥控器时, 开启/关闭分区1/2灯光。

● RV2 色温遥控器



RV2遥控器可设置为单区遥控器(出厂默认)或二区遥控器。

长按 和 键2秒, 设置为单区遥控器, 红色指示灯闪烁1次。

长按 和 键2秒, 设置为二区遥控器, 红色指示灯闪烁2次。

: 开启/关闭灯光。

: 短按顺序切换5档色温(暖白-正白-冷白顺序), 长按1-6秒连续调节色温。

: 短按顺序切换5档亮度(10%、25%、50%、75%、100%), 长按1-6秒连续调节亮度。

: 单区遥控器时, 短按调出场景, 长按5秒将当前色温和亮度分别保存到场景1/2,

保存成功时LED指示灯显示绿色。

二区遥控器时, 开启/关闭分区1/2灯光。

● RV3 RGB/RGBW/RGB+CCT遥控器



RV3遥控器可设置为单区RGB/RGBW/RGB+CCT遥控器(出厂默认为RGBW遥控器)。

长按 和 键2秒, 设置为单区RGB遥控器, 红色指示灯闪烁3次。

长按 和 键2秒, 设置为单区RGBW遥控器, 红色指示灯闪烁4次。

长按 和 键2秒, 设置为单区RGB+CCT遥控器, 红色指示灯闪烁5次。

继续长按 和 键2秒, 将单区遥控器设置为相同灯光类型的二区遥控器, 红色指示灯闪烁2次。

: 单区遥控器时, 短按开启/关闭灯光, 长按1-6秒连续调节亮度。

二区遥控器时, 短按开启/关闭全部灯光。

: RGB灯光类型时, 短按切换彩光(RGB)和混白光(50%饱和度), 长按连续调节彩色或饱和度。

RGBW灯光类型时, 短按切换彩光(RGB)和白光(W), 长按连续调节彩色或白光亮度。

RGB+CCT灯光类型时, 短按切换彩光(RGB)和色温(CCT), 长按连续调节彩色或色温。

: 短按顺序切换10种动态模式, 长按2秒顺序切换5档速度。

: 单区遥控器时, 短按调出场景, 长按5秒将当前灯光颜色分别保存到场景1/2,

保存成功时LED指示灯显示绿色。

二区遥控器时, 短按开启/关闭分区1/2灯光, 长按1-6秒连续调节分区1/2亮度。

● RVF 四场景/四分区遥控器



RVF遥控器可设置为四场景遥控器, 四分区遥控器(出厂默认)或四通道遥控器。

长按 和 键2秒, 设置为四场景遥控器, 红色指示灯闪烁1次。

长按 和 键2秒, 设置为四分区遥控器, 红色指示灯闪烁4次。

长按 和 键2秒, 设置为四通道遥控器, 红色指示灯闪烁4次。

: 开启/关闭全部灯光。

四通道遥控器时, 长按2秒, 调节4通道亮度为100%。

: 场景1/分区1/通道1

: 场景2/分区2/通道2

: 场景3/分区3/通道3

: 场景4/分区4/通道4

四场景功能时: 短按调出场景(无长按保存场景功能)。

四分区功能时: 短按开启/关闭分区灯光, 长按调节分区灯光亮度。

四通道功能时: 短按开启/关闭通道灯光, 长按调节通道灯光亮度。

安全信息

1. 在开始安装之前, 请仔细阅读所有说明。
2. 长时间不使用遥控器, 请取出电池。当遥控距离变小或遥控频繁失效时, 请及时更换电池。
3. 如果接收器没有反应, 请重新配对遥控器。
4. 轻拿轻放, 避免跌落。
5. 仅限室内和干燥环境使用。
6. 取出废旧电池并立即按照当地规定进行回收或处理, 远离儿童。切勿将电池丢入家庭垃圾中或进行焚烧。
7. 即使是用过的电池也可能造成严重伤害或死亡。
8. 致电当地毒物控制中心获取治疗信息。
9. 兼容电池类型为 CR2032, 电池电压为 3V。
10. 不可充电电池。
11. 请勿强行放电、充电、拆卸、加热至 55 °C 以上或焚烧。否则可能会因排气、泄漏或爆炸导致化学灼伤而造成伤害。
12. 确保按照极性 (+ 和 -) 正确安装电池。
13. 请勿混用新旧电池、不同品牌或类型的电池, 如碱性电池、碳锌电池或充电电池。
14. 根据当地的规定, 取出并立即回收或处理长期不用的设备上的电池。
15. 务必完全固定电池盒。如果电池盒没有安全关闭, 请停止使用产品, 取出电池, 并将电池远离儿童。