

RVC

五键窗帘遥控器


特点

- 搭配窗帘开关模块使用。
- 可设置为单区2场景遥控器或2区遥控器。
- CR2032 纽扣电池供电。
- 操作时有LED灯状态指示。
- 背面含磁铁, 可吸附在遥控器背托上或其它金属表面上。
- 白色/黑色可选。

技术参数

输入和输出		环境	安全和EMC	
输出信号	RF(2.4GHz)	工作温度	Ta: -30°C ~ +55°C	EMC标准
工作电压	3VDC(CR2032)	包装		EN IEC 55015/ EN IEC 61547 ETSI EN 301 489-1/-3
工作电流	<5mA	尺寸	156 x 48 x 22mm(长x宽x高)	安全标准
待机电流	<2μA	毛重	0.077kg	EN 61347-1/-2 EN 62493
待机时间	1 年	质保		无线电设备
遥控距离	30m (空旷无障碍)	质保	5年	ETSI EN 300 440
				认证
				CE RoHS

机械结构和安装

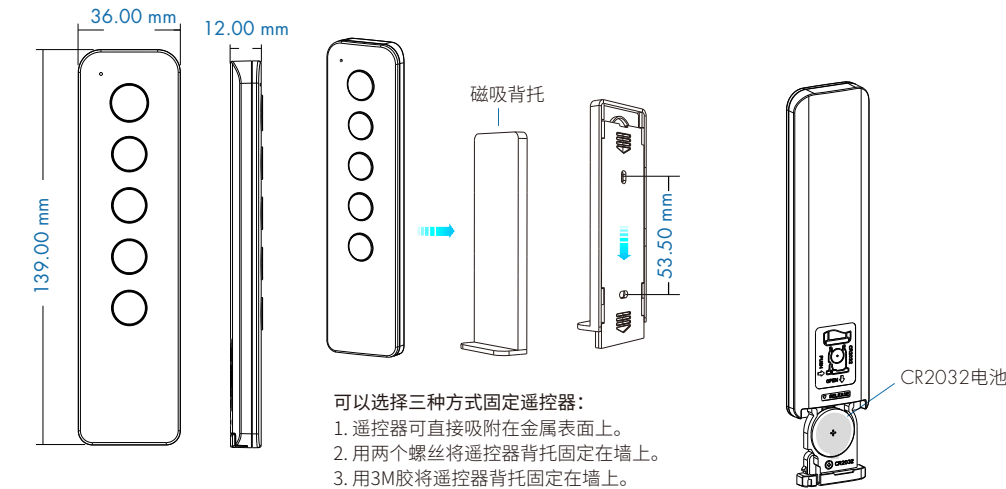

可以选择三种方式固定遥控器:

1. 遥控器可直接吸附在金属表面上。
2. 用两个螺丝将遥控器背托固定在墙上。
3. 用3M胶将遥控器背托固定在墙上。


注意:

1. 首次使用前, 请取下电池上的绝缘片。
2. 如果按下按键时LED指示灯不亮, 这是由于电池没电或多次插拔导致接触不良, 请更换电池或用螺丝刀抬起电池弹片。

RF遥控器

CE RoHS

按键功能



RVC遥控器可设置为单区遥控器 (出厂默认) 或二区遥控器。

长按 ◀ 键和 ▶ 键2秒, 设置为单区遥控器, 红色指示灯闪烁1次。

长按 ◀ 键和 ⏸ 键2秒, 设置为二区遥控器, 红色指示灯闪烁2次。

◀ : 窗帘缓慢打开

⏸ : 窗帘停止

▶ : 窗帘缓慢关闭

◉ : 单区遥控器时, 短按调出场景, 窗帘恢复记忆位置。
⏸ : 长按5秒将当前窗帘位置分别保存到场景1/2, 保存成功时LED指示灯显示绿色。二区遥控器时, 选择分区1窗帘或分区2窗帘进行操作。

配对遥控器

有两种配对/删除方式可供用户选择:

使用配对键

配对:
短按配对键, 立即短按单区遥控器上的 ◀ 键, LED指示灯快闪表示配对成功。

删除:
按住配对键5秒, 删除所有配对, LED指示灯快闪表示所有配对的遥控器已全部删除。

使用上电配对

配对:
控制器连续两次上电后, 立即短按单区遥控器上的 ◀ 键, 快速按3次。灯闪烁3次表示配对成功。

删除:
控制器连续两次上电后, 立即短按单区遥控器上的 ◀ 键, 快速按5次。灯闪烁5次表示所有配对的遥控器已全部删除。

注: 当设置为二区遥控器时, 需改用先短按遥控器的分区键, 再短按 ◀ 键进行配对或删除操作。

安全信息

1. 在开始安装之前, 请仔细阅读所有说明。
2. 长时间不使用遥控器, 请取出电池。当遥控距离变小或遥控频繁失效时, 请及时更换电池。
3. 如果接收器没有反应, 请重新配对遥控器。
4. 轻拿轻放, 避免跌落。
5. 仅限室内和干燥环境使用。
6. 取出废旧电池并立即按照当地规定进行回收或处理, 远离儿童。切勿将电池丢入家庭垃圾中或进行焚烧。
7. 即使是用过的电池也可能造成严重伤害或死亡。
8. 致电当地毒物控制中心获取治疗信息。
9. 兼容电池类型为 CR2032, 电池电压为 3V。
10. 不可充电电池。
11. 请勿强行放电、充电、拆卸、加热至 55 °C 以上或焚烧。否则可能会因排气、泄漏或爆炸导致化学灼伤而造成伤害。
12. 确保按照极性 (+ 和 -) 正确安装电池。
13. 请勿混用新旧电池、不同品牌或类型的电池, 如碱性电池、碳锌电池或充电电池。
14. 根据当地的规定, 取出并立即回收或处理长期不用的设备上的电池。
15. 务必完全固定电池盒。如果电池盒没有安全关闭, 请停止使用产品, 取出电池, 并将电池远离儿童。