

SS-A
2位开关-RF信号转换器

- 1/2位自复位开关或普通开关输入，RF遥控信号输出。
- 配对一个或多个RF LED 控制器或RF调光LED电源。
- 用于控制 1 /2 区RF开关、单色、色温、RGB、RGBW 或 RGB+CCT灯带。
- 采用 2.4GHz 无线技术，遥控距离可达 30 米。
- 搭配墙壁开关使用，可安装在标准墙壁接线盒中。
- 低功耗设计，节约能源。




CE RoHS RED


技术参数

输入和输出		环境		安全和EMC	
输入电压	100-240VAC	工作温度	Ta: -20℃ ~ +55℃	EMC标准	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
输入电流	0.01A	IP等级	IP20	安全标准	EN 61347-1:2015+A1:2021 EN 61347-2-13:2014+A1:2017
输出信号	RF 2.4G	包装		无线电设备	ETSI EN 300 328 V2.2.2
		包装尺寸	l60 x V60 x H40mm	认证	CE RED
		毛重	0.061kg		

机械结构与安装

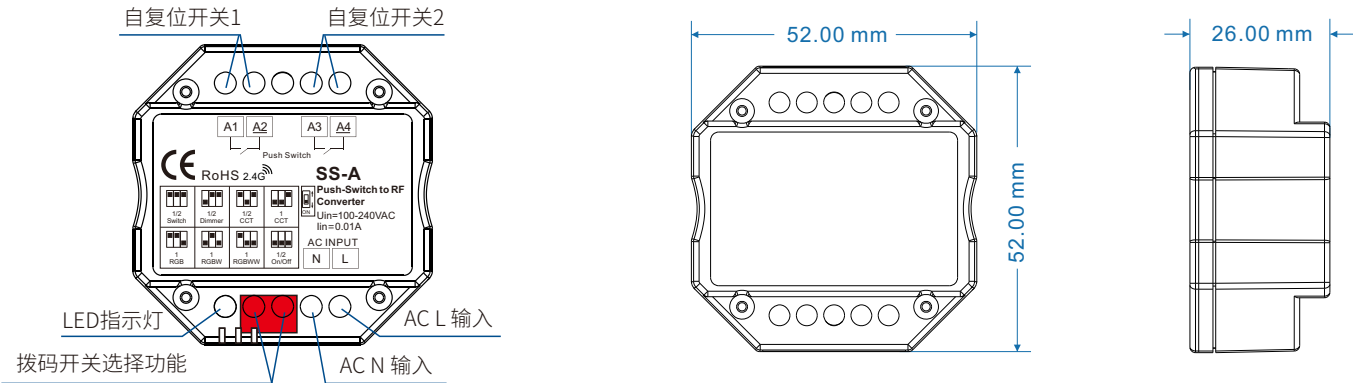

接线图

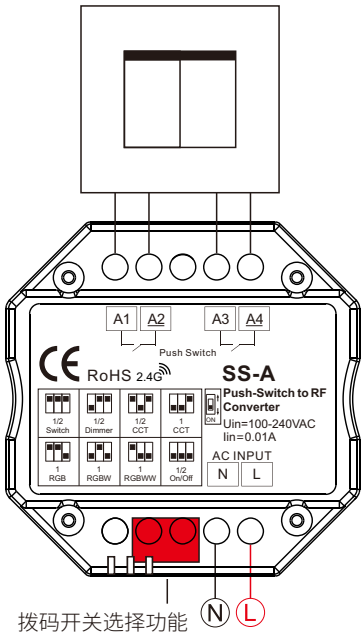

当作为普通开关RF遥控器使用时，连接普通开关。
当作为其他功能的RF遥控器使用时，连接自复位开关。

注意：
自复位开关端口直接输入交流或直流电会损坏产品。

配对指导

有两种配对/删除方式：

使用控制器的配对键

配对：
短按控制器的配对键，
5秒内立即短按墙装开关，
LED指示灯快闪表示配对成功。

删除：
按住控制器的配对键5秒，
LED指示灯快闪表示所有配对的遥控器已全部删除。

使用上电配对


配对：
断电，上电；再断电，上电。
立即短按墙装开关，快速按3次。
灯闪烁3次表示配对成功。

删除：
断电，上电；再断电，上电。
立即短按墙装开关，快速按5次。
灯闪烁5次表示所有配对的遥控器已全部删除。

拨码开关功能选择

 1/2 Switch	连接自复位开关，用于1/ 2 区控制， 适用于RF开关或只需要开关功能的 1-5 色灯带。
 1/2 Dimmer	连接自复位开关，用于1/ 2 区控制，适用于单色 LED 调光。
 1/2 CCT	连接自复位开关，用于1/ 2 区控制，适用于色温灯带(暖白 + 冷白)，无需频繁调节色温时。
 1 CCT	连接自复位开关，用于单区控制，适用于色温灯带(暖白+冷白)。
 1 RGB	连接自复位开关，用于单区控制，适用于RGB灯带。
 1 RGBW	连接自复位开关，用于单区控制，适用于RGBW灯带。
 1 RGBWW	连接自复位开关，用于单区控制，适用于RGB+CCT 5色灯带。
 1/2 On/Off	连接普通开关，用于1/ 2 区控制， 适用于RF开关或只需要开关功能的 1-5 色灯带。


操作说明


1/2 区开关



① ● 短按开/关1区灯光。


② ● 短按开/关2区灯光。


1/2 区单色调光



① ● 短按开/关1区灯光。
● 长按1-6秒连续调节1区灯光亮度。


② ● 短按开/关2区灯光。
● 长按1-6秒连续调节2区灯光亮度。


1/2 区色温




① ● 短按开/关1区灯光。
● 长按1-6秒连续调节1区灯光亮度。
● 双击进入1区灯光色温调节，短按11级色温调节，长按1-6秒连续调节色温。
再次双击或无操作10秒后，退出色温调节。

② ● 短按开/关2区灯光。
● 长按1-6秒连续调节2区灯光亮度。
● 双击进入2区灯光色温调节，短按11级色温调节，长按1-6秒连续调节色温。
再次双击或无操作10秒后，退出色温调节。




单区色温

- ① ● 短按开/关灯。
● 长按1-6秒连续调节亮度。
- ② ● 短按11级色温调节。
● 长按1-6秒连续调节色温。




单区RGB

- ① ● 短按开/关灯。
● 长按1-6秒连续调节亮度。
- ② ● 短按切换下一个动态模式。
● 长按连续调节RGB静态颜色。
● 处于动态模式时，双击进入动态速度调节，短按调节10级速度，长按2秒恢复默认速度。再次双击或无操作10秒后，退出速度调节。
● 处于静态彩色时，双击进入饱和度调节，短按调节11级饱和度，长按1-6秒连续调节饱和度。再次双击或无操作10秒后，退出饱和度调节。




单区RGBW

- ① ● 短按开/关灯。
● 长按1-6秒连续调节RGB亮度。
● 双击进入动态模式或静态彩色模式调节，短按切换下一个动态模式，长按连续调节RGB静态颜色。再次双击或无操作10秒后，退出模式调节。
- ② ● 短按开/关白光。
● 长按1-6秒连续调节白光亮度。
● 处于动态模式时，双击进入速度调节，短按切换10档速度，长按2秒恢复默认速度。再次双击或无操作10秒后，退出速度调节。
● 处于RGB静态颜色时，双击进入饱和度调节，短按切换11级饱和度，长按1-6秒连续调节饱和度。再次双击或无操作10秒后，退出饱和度调节。



单区RGBWW
(RGB+CCT)

- ① ● 短按开/关灯。
● 长按1-6秒连续调节亮度。
● 双击进入动态模式或静态彩色模式调节，短按切换下一个动态模式，长按连续调节RGB静态颜色。再次双击或无操作10秒后，退出模式调节。
- ② ● 短按11级色温调节。
● 长按1-6秒连续调节WW/CW亮度。
● 处于动态模式时，双击进入速度调节，短按切换10档速度，长按2秒恢复默认速度。再次双击或无操作10秒后，退出速度调节。
● 处于RGB静态颜色时，双击进入饱和度调节，短按切换11级饱和度，长按1-6秒连续调节饱和度。再次双击或无操作10秒后，退出饱和度调节。



1/2 区普通开关

- ① ● 短按上方关闭1区灯光。
● 短按下方打开1区灯光。
- ② ● 短按上方关闭2区灯光。
● 短按下方打开2区灯光。

注意事项

1. 请由专业人员安装和维修该产品。
2. 本产品不防水，请避免日晒雨淋。
3. 上电前请确保所有接线极性正确以及接线牢固，以免损坏 LED 灯。
4. 如果出现故障，请将产品退还给供应商。请勿尝试自行维修本产品。