

型号: R15, R16

1区和4区RGB / 触摸色环 / 遥控距离30米 / CR2032电池

特点

- 适用于RGB LED 控制器、调光电源或智能灯。
- 超灵敏触摸彩环选色。
- 采用2.4GHz无线技术, 最大遥控距离为30米。
- 每个遥控器可以配对一个或多个接收器。
- CR2032电池供电。
- 操作时有LED灯状态指示。
- 白色或黑色可选。



R15
单区 RGB



R16
四区 RGB

技术参数

CE RoHS  LVD RED

输入和输出		安全和EMC		环境	
输出信号	RF(2.4GHz)	EMC标准(EMC)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4	工作温度	Ta: -30℃ ~ +55℃
工作电压	3VDC(CR2032)	安全标准(LVD)	EN 62368-1:2020+A11:2020	产品包装	
工作电流	<5mA	无线电设备(RED)	ETSI EN 300 328 V2.2.2	包装尺寸	114 x 65 x 20mm(长x宽x高)
待机电流	<10μA	认证	CE, EMC, LVD, RED	毛重	0.062kg
待机时间	1 年			质保	
遥控距离	30m(空旷无障碍)			质保	5 年

尺寸

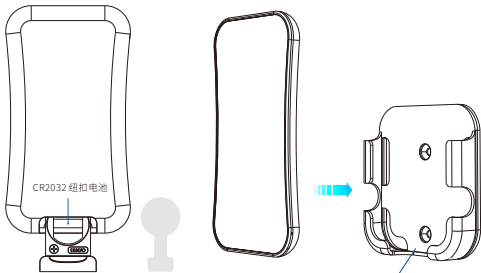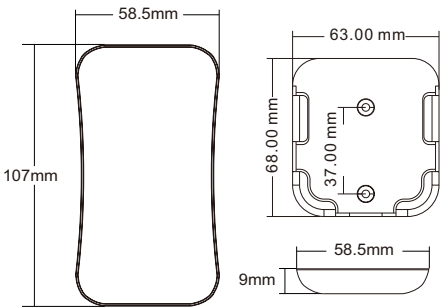

注意：首次使用前，
请取下电池上的绝缘片。


背托

可以选择两种方式固定遥控器背托：
1: 用两个螺丝将遥控器背托固定在墙上。
2: 用3M胶将遥控器背托固定在墙上。

指示灯状态

- 灯开启时，触摸色环，指示灯显示红色。
- 20秒后无触摸或按键操作，触摸环将进入睡眠状态，需按任意键使触摸环退出睡眠状态。

注意：如果按下按键时LED灯不亮，这是由于电池没电或多次插电不亮，请更换电池或用螺丝刀抬起电池弹片。



配对遥控器

有两种配对/删除方式可供用户选择：

使用配对键

配对：
短按配对键，
立即短按单区遥控器上的开/关键或多区遥控器上的分区键。
LED指示灯快闪表示配对成功。

删除：
按住配对键5秒，删除所有配对，
LED指示灯快闪表示所有配对的遥控器已全部删除。


使用上电配对

配对：
控制器连续两次上电后，
立即短按单区遥控器上的开/关键或多区遥控器上的分区键，快速按3次。
灯闪烁3次表示配对成功。

删除：
控制器连续两次上电后，
立即短按单区遥控器上的开/关键或多区遥控器上的分区键，快速按5次。
灯闪烁5次表示所有配对的遥控器已全部删除。

按键功能

R15 单区 RGB遥控器

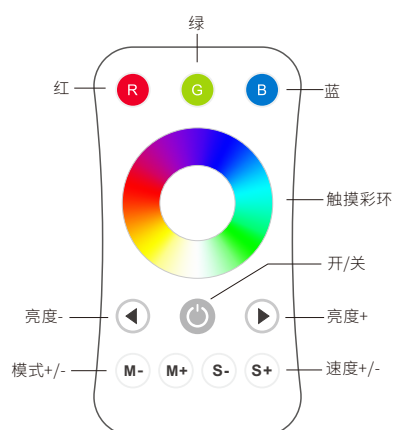

开/关: 短按开启/关闭灯光

色环: 触摸RGB色环选色。

R/G/B: 短按灯光变静态红色/绿色/蓝色。


模式+/-: 短按切换下一个或上一个动态模式; 长按“Mode +”2秒动态模式循环运行。

速度+/-: 对于动态模式, 调节速度, 短按10级, 长按2秒获得最大/最小速度。

对于静态颜色, 调节饱和度, 即将当前静态RGB颜色缓慢变为混合白色, 短按11级, 长按1-6秒连续256级调节。

亮度+/-: 调整亮度, 短按10级, 长按1-6秒连续256级调节。

R16 4区RGB遥控器

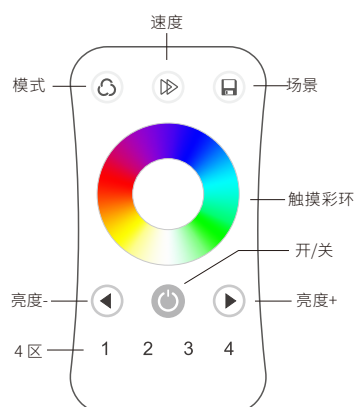

开/关：开启/关闭灯光。

1,2,3,4区:短按开启分区灯光,同时选择当前分区。长按2秒可关闭分区灯光。
快速短按多个分区键,同时选择多个分区。

色环: 触摸RGB色环选色。

模式:切换动态模式,短按运行下一个模式,长按2秒运行模式循环。

亮度+/-:调节亮度,短按10级,长按1-6秒连续256级调节。

速度:对于动态模式, 调节模式速度, 短按10级, 长按2秒默认速度。

对于静态RGB颜色, 调节色彩饱和度, 即将当前的静态RGB颜色缓慢变为RGB混合白色, 短按11级, 长按1-6秒连续256级调节。

场景:一个场景记忆,短按调出场景,长按2秒将当前灯光状态保存到场景。同步调出或保存4分区的场景记忆

安全信息

1. 在安装之前，请仔细阅读所有说明。
2. 安装电池时，注意电池的正极和负极。
长时间不使用遥控器，请取出电池。
当遥控距离变小或遥控频繁失效时，请及时更换电池。
3. 如果接收器没有反应，请重新配对遥控器。
4. 轻拿轻放，避免跌落。
5. 仅限室内和干燥环境使用。