


10键色温Zigbee 3.0遥控器

景 晴 光 电
SKYDANCE

型号: R2(WZS)

10键 / Zigbee 3.0 / 无线遥控距离30米 / CR2032纽扣电池

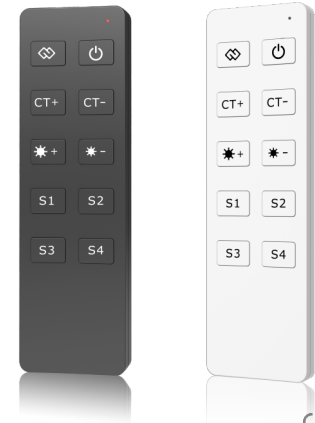

CE RoHS EMC LVD RED


特点

- 适用于Zigbee 3.0双色LED控制器或驱动器。
- 内置涂鸦Zigbee 3.0遥控模块，支持场景联动，一键执行。
- 每个遥控器可以匹配一个或多个接收器。
- 纽扣电池CR2032供电。
- 操作时有LED灯状态指示。
- 白色或黑色可选。

技术参数

输入和输出		安全和 EMC		环境	
输出信号	Zigbee 3.0	EMC标准(EMC)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4	工作温度	Ta: -30°C ~ +55°C
工作电压	3VDC(CR2032)	安全标准(LVD)	EN 62368-1:2020+A11:2020	IP 等级	IP20
工作电流	<15mA	无线设备(RED)	ETSI EN 300 328 V2.2.2	产品包装	
待机电流	<16μA	认证	CE, EMC, LVD, RED	包装尺寸	138 x 50 x 22mm(长x宽x高)
待机时间	1 年	质保	5 年	毛重	0.064kg
遥控距离	30m(空旷无障碍)				


机械结构与安装

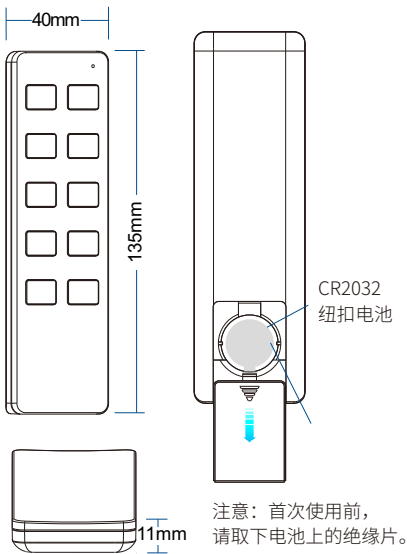


遥控器背托

两种遥控器背托可选，可以用两个螺丝将遥控器背托固定在墙上，或用3M胶将遥控器背托固定在墙上。


1. 非磁性背托

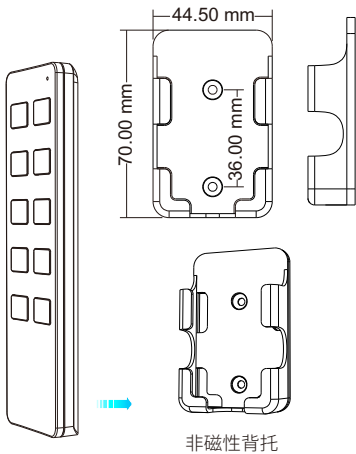

2. 磁性背托（遥控器需定制内置磁铁）

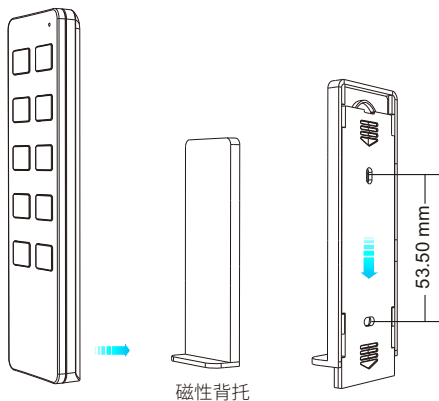

按键功能

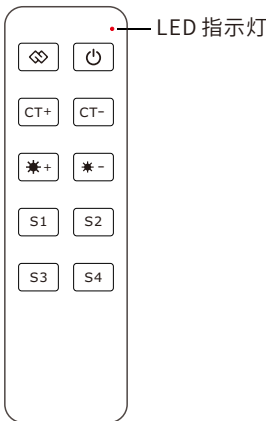

- ⏻ : 开启/关闭灯光。
- 🔗 : 配网
- CT+ CT- : 调节色温, 短按11级, 10% 步进。
- ☀+ ☀- : 调节亮度, 短按11级, 10% 步进。
- S1 S2 S3 S4 : 短按调出场景1-4。

在使用遥控器之前，请先通过涂鸦APP编辑场景设置。

APP 操作说明

1. 配网


- 先下载涂鸦APP并注册一个账户，然后在涂鸦App中搜索并添加Zigbee网关。
- 添加Zigbee网关成功后，按住遥控器"配网"键，直到遥控器LED指示灯闪烁。
点击涂鸦App首页的网关图标，进入网关界面，然后在ZigBee设备列表中添加WZS-Scene Panel设备。
遥控器配网成功后，指示灯长亮2秒。
- 在ZigBee网关界面下，搜索并添加一个或多个ZBS-CCT灯光设备。
- 删除遥控器配对: 从涂鸦 APP中删除WZS-Scene Panel设备。

2. 遥控连接和场景设置

涂鸦APP中共有8个场景，可以设置为灯光场景或联动场景。
灯光场景适用于多个灯具的整体控制，如整个房间的灯光调节。
联动场景适用于不同设备的联动控制，如灯具和窗帘一起开和关。


例1，设置场景1，同步控制整个房间的灯光。

- (1) 选择场景1，打开灯光场景设置。
- (2) 编辑场景名称，添加一个或多个ZBS-CCT灯光设备，调整灯光亮度和色温，保存设置。
- (3) 设置成功后，可通过遥控器直接控制灯光。

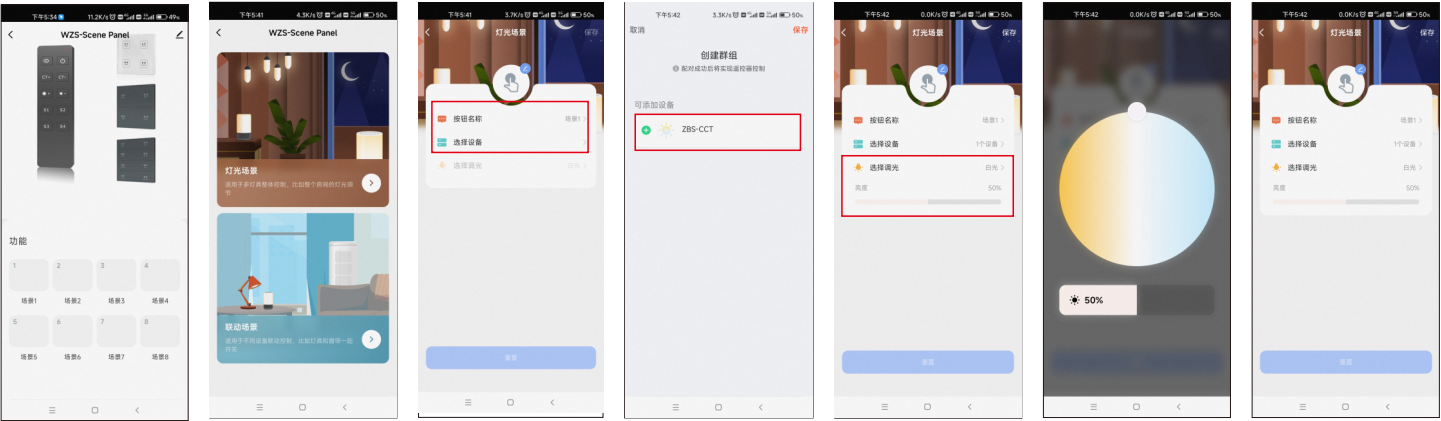

例2，设置场景2，设置窗帘开关和灯具颜色的改变及开/关状态同步到场景。

- (1) 选择场景2，打开联动场景设置。
- (2) 编辑场景名称，添加 "一键执行" 任务，选择需要联动的设备，保存需要的功能，如 开/关、模式、亮度和色温等。
- (3) 设置成功后，可通过遥控器直接控制所有联动的设备到期望的场景。

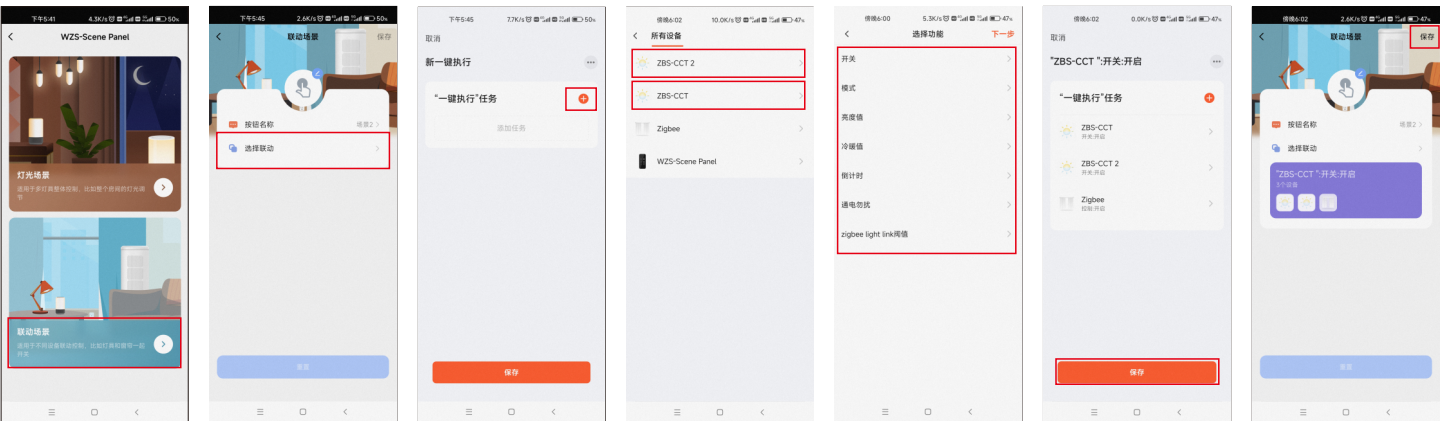

注意:

- 涂鸦APP中的场景1-4对应于遥控器上的场景1-4按键。
- 如果需要删除场景功能，在场景设置中选择 "重置" 即可。

安全信息

1. 在开始安装之前，请仔细阅读所有说明。
2. 安装电池时，注意电池的正极和负极。
长时间不使用遥控器，请取出电池。
当遥控距离变小或遥控频繁失效时，请及时更换电池。
3. 轻拿轻放，避免跌落。
4. 仅限室内和干燥环境使用。

本资料上的内容均经过认真核对，如有任何印刷错误或内容上的误解，本公司保留最终解释权。
产品若有技术改进，会编入新版说明书中，恕不另行通知。