


S1-B(WT)

WiFi + RF可控硅调光器

- WiFi + RF + 自复位开关AC切相调光器, 1通道输出。
- 用于单色可调光LED灯, 传统白炽灯和卤素灯的开关或调光。
- 涂鸦智能APP云控制, 支持开/关, 亮度调节, 延时开/关灯, 定时运行, 场景功能。
- 语音控制, 支持亚马逊Alexa, 谷歌Assistant, 天猫精灵和小度语音助手。
- 256级0-100%平滑调光, 无闪烁。
- 拨码开关设置前切调光或后切调光。
- 可以通过按键设置最小亮度。
- 可设置3秒开关渐变。
- 可选配对RF 2.4G单区或多区调光遥控器使用。
- 每个S1-B (WT) 控制器也可作为WiFi-RF转换器使用, 然后使用涂鸦智能APP控制一个或多个RF LED控制器或RF调光LED电源。
- 连接自复位开关, 实现开/关和0-100%调光。
- 可安装在标准墙壁接线盒中。
- 过热/过载保护, 自动恢复。

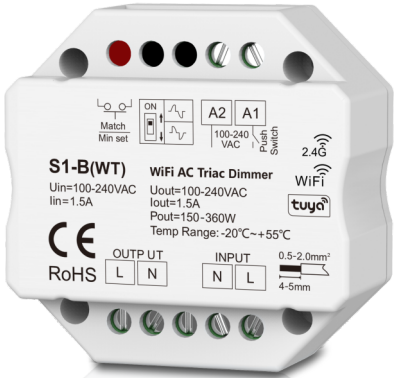

CE RoHS

技术参数

输入和输出		调光参数		安全和EMC	
输入电压	AC100-240V	输入信号	WiFi + RF + 自复位开关	EMC标准	EN IEC 55015/EN IEC 61547 ETSI EN 301 489-1/-3/-17
输出电压	AC100-240V	遥控距离	30m(空旷无障碍)	安全标准	EN 60669-1/-2
输出电流	Max 1.5A	调光灰度等级	256 级	无线设备	ETSI EN 300 440 ETSI EN 300 328
输出功率	150-360W	调光范围	0-100%	认证	CE RoHs
质保和保护		环境		包装	
质保	5 年	工作温度	Ta: -20℃ ~ +55℃	包装尺寸	l60 x W60 x H40mm
保护	过热/过载	外壳最高温度	Tc: +85℃	毛重	0.061kg
		IP 等级	IP20		

支持负载类型


负载类型	最大输出功率	备注
可调光 LED 灯	200W @ 220V 100W @ 110V	最大 LED 灯数量取决于所连接 LED 灯的总功率因数
可控硅调光LED电源	200W @ 220V 100W @ 110V	最大电源数量等于200W除以电源的额定输入功率, 并确保最大浪涌电流不超过130A
白炽灯和高压卤素灯	400W @ 220V 200W @ 110V	

负载连接数量建议


负载类型	每个负载输出功率	数量
可调光筒灯	5.5W @ 220V~240V	20
可控硅调光LED电源	12W @ 200V~240V	15
可控硅调光LED电源	36W @ 200V~240V	4
可控硅调光LED电源	75W @ 200V~240V	2


因为不同厂商的可控硅调光LED电源额定输入功率不同, 可参考计算公式: $D_{max} = 200W / RP$ 来计算电源最大连接数量, 同时需满足浪涌电流之和($I_{浪涌}$)不超过130A。
以可控硅调光LED电源为例: 若额定输入功率(RP)=15.4W, 浪涌电流=10A/230VAC, 则 $D_{max} = 200 / 15.4 = 13(\text{个})$, $I_{浪涌} = 13 * 10 = 130A$, 即可控硅调光LED电源的最大连接数量为13个。

机械结构与安装

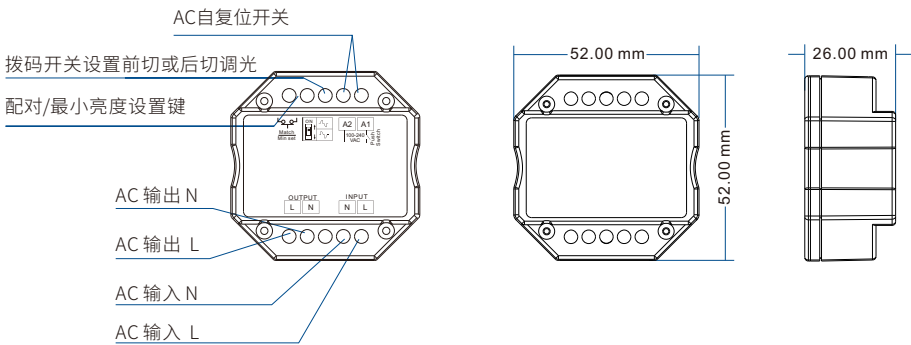


安装图:

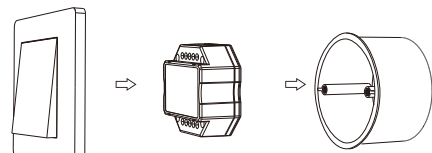

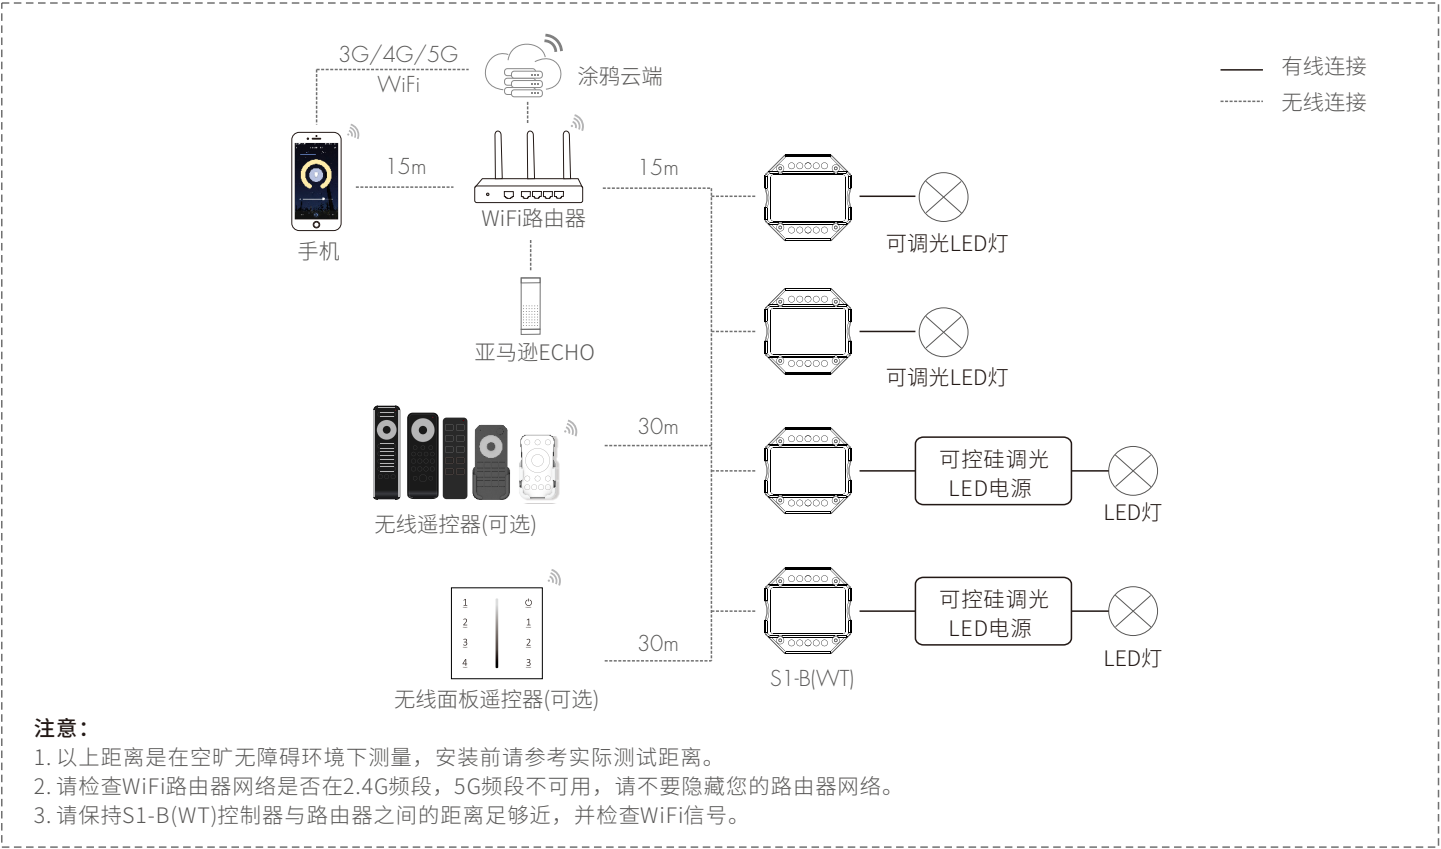

接线图

警告： 在上电之前，请确保所有电线连接和极性正确和牢靠，否则可能损坏调光器。

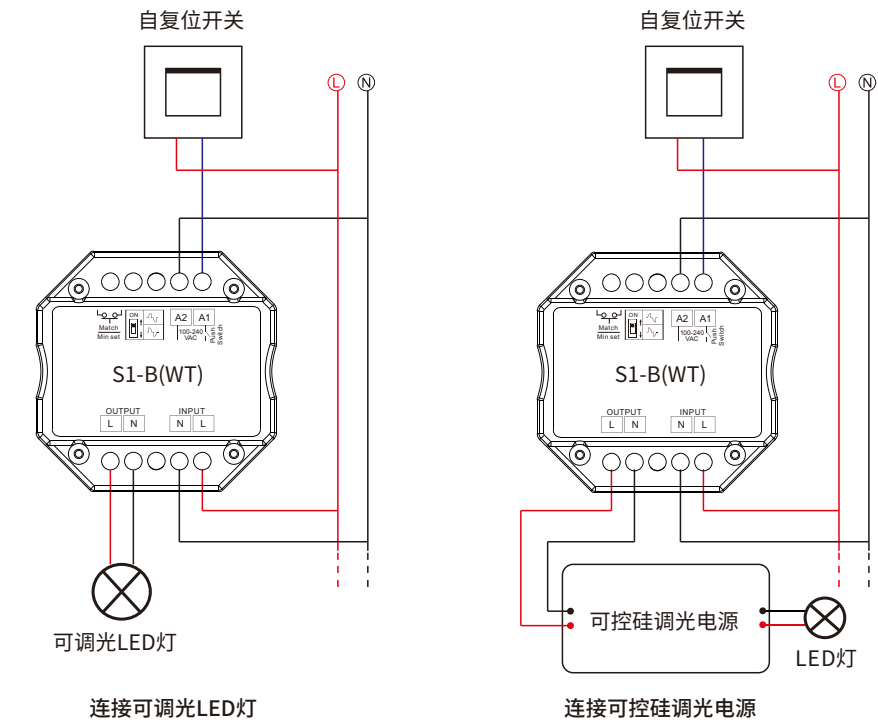

开关渐变时间设置：
断电, 上电;再断电, 上电。
立即短按配对键3次, 切换0.5秒和3秒开关渐变时间。


出厂默认(长按配对键20秒)：
灯最小亮度5%, 开关渐变时间0.5秒。

最小亮度设置

长按最小亮度设置键10秒，灯闪烁2次，准备最小亮度设置。
然后短按最小亮度键1-6次，得到6种最小亮度：5%，10%，15%，20%，25%或30%，灯光会立即输出当前的最小亮度。
等待8秒，退出最小亮度设置，灯光将自动恢复输出100%亮度。

前切或后切调光设置

根据可调光LED灯或可控硅调光电源选择前切调光或后切调光。

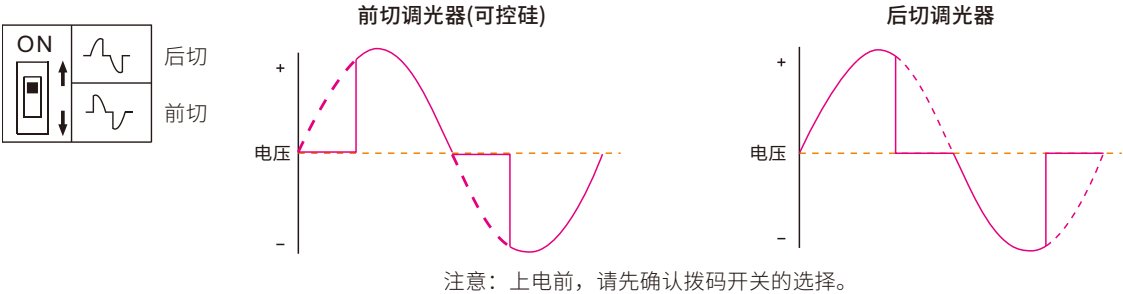

自复位开关调光功能

自复位开关接口可连接自复位面板开关或自复位按键来调光。

- 短按：
开启或关闭灯光。
- 长按(1-6秒)：
无级调光，亮度连续增加或降低，
每次松开后再次长按，亮度反方向变化。
- 同步：
如果多个调光器连接到同一个自复位开关，请先长按10秒，将所有灯光同步调至100%亮度。
建议连接到同一个自复位开关的控制器数量不超过25个，自复位开关的连接线长不超过20米。

涂鸦智能APP网络连接和操作


按住配对/设置键5秒，或快速按两次配对/设置键，
清除以前的网络连接，进入涂鸦WiFi配网模式，蓝色LED指示灯快速闪烁。

连续开关5次（一关一开算一次），也可以清除之前的网络连接，进入WiFi配网模式，LED输出灯带闪烁10次。

如果涂鸦智能APP网络连接成功，蓝色LED指示灯停止闪烁，
在涂鸦智能APP中，您可以找到Triac Dimmer设备。

当使用涂鸦智能/智能生活APP控制灯具时，若网络连接不佳，可在蓝牙控制距离内，使用蓝牙连接控制灯具。
注意，在未进行WiFi配置前，不可直接用蓝牙控制灯具。

涂鸦智能APP界面操作：触摸亮度条调节亮度。

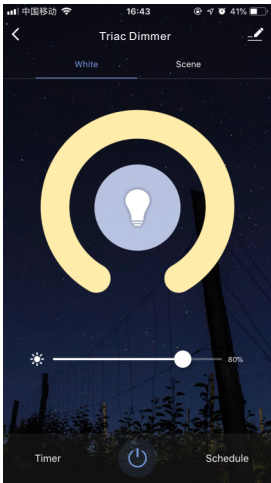

S1-B(WT)配对遥控器(可选)

有两种配对/删除方式：

使用S1-B(WT)的配对键

配对：
短按S1-B(WT)控制器的配对键，立即短按单区遥控器上的开/关键
或多区遥控器上的分区键，指示灯快闪表示配对成功。

删除：
按住S1-B(WT)控制器的配对键15秒，
指示灯快闪表示所有配对的遥控器已全部删除。

使用上电配对(备用)

配对：
S1-B(WT)控制器连续两次上电后，立即短按单区遥控器上的开/关键
或多区遥控器上的分区键，快速按3次。
灯闪烁3次表示配对成功。

删除：
S1-B(WT)控制器连续两次上电后，立即短按单区遥控器上的开/关键
或多区遥控器上的分区键，快速按5次。
灯闪烁5次表示所有配对的遥控器已全部删除。

S1-B(WT)作为WiFi-RF转换器, 配对RF LED控制器或RF调光LED电源

有两种配对/删除方式：

使用控制器的配对键

配对：
短按控制器的配对键，立即按涂鸦智能APP上的开/关键。
指示灯快闪表示配对成功。

删除：
按住控制器的配对键5秒，
指示灯快闪表示配对删除。

使用上电配对(备用)

配对：
控制器连续两次上电后，立即快速短按涂鸦智能APP上的开/关键3次。
灯闪烁3次表示配对成功。

删除：
控制器连续两次上电后，立即快速短按涂鸦智能APP上的开/关键5次。
灯闪烁5次表示删除成功。