


SS-D

RF 2通道继电器开关

AC开关

特点

- RF 2通道继电器开关，干接点输出，具有过零点开关功能。
- 支持RF 2.4G遥控，自复位开关，按键3种开关方式。
- 可设置1通道或2通道输出。
- 内置高规浪涌规格继电器。
- 用于开/关单色LED灯，传统白炽灯和卤素灯。


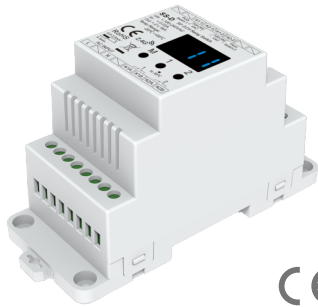


CE RoHS

技术参数


输入和输出		环境	安全和EMC	
输入电压	100-240VAC	工作温度	Ta: -20℃ ~ +55℃	EMC标准
输入电流	0.02A	外壳最高温度	Tc: 85℃	EN IEC 55015/ EN IEC 61547
输出电流	16A/CH 阻性负载 (白炽灯) 8A/CH 容性负载 (LED灯) 8A/CH 感性负载 (日光灯)	IP 等级	IP20	安全标准
继电器浪涌电流	120A(20ms)	遥控距离	30m(空旷无障碍)	EN 61347-1/-2 EN 62493
输入信号	RF 2.4GHz + AC自复位 开关	包装	尺寸	120 x 78 x 55mm(长x宽x高)
空载待机功耗	0.5W@100VAC 1.5W@240VAC	重量	0.162kg	认证
		无线电设备		ETSI EN 300 440
		质保		CE RoHS
		质保		5年

机械结构和安装

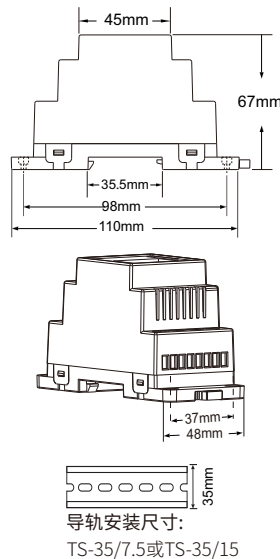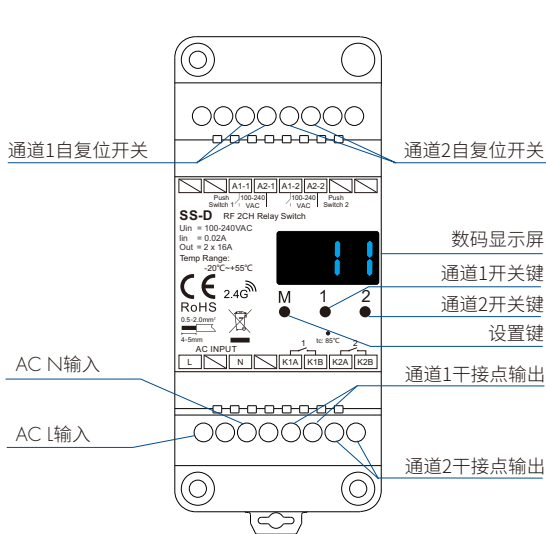


接线图

- AC自复位开关独立控制：一个AC自复位开关控制一个通道

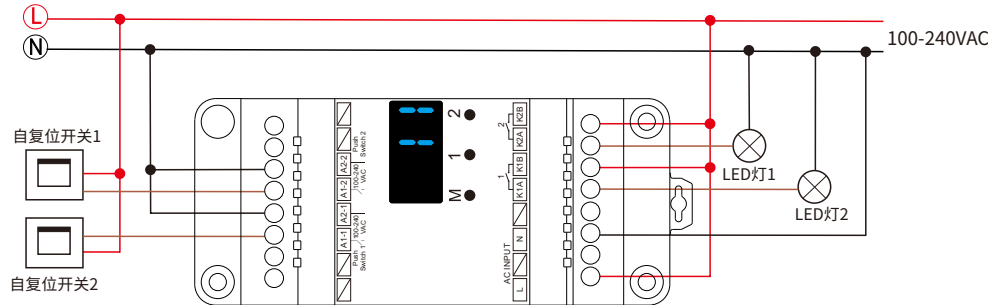

- AC自复位开关同步控制：任意一个AC自复位开关同时控制2个通道

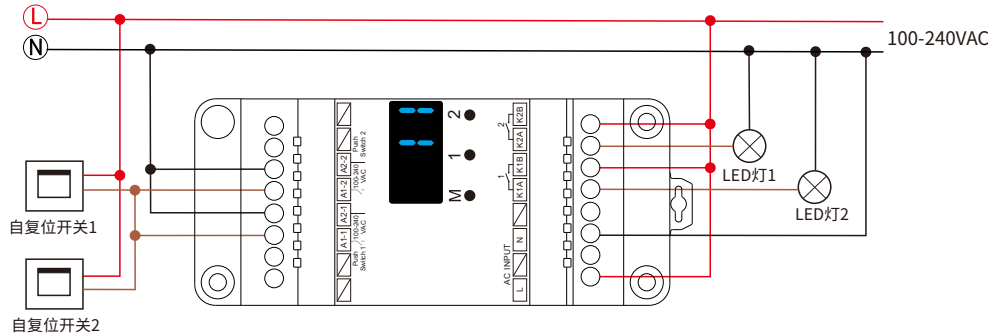

⊗：非调光LED灯

参数设置

长按M键2秒，进入参数设置状态。
短按M键，切换2个参数项：输出通道数，自动黑屏。

- 设置输出通道数

短按1键，设置1通道输出方式，数码管显示“C-1”。
短按2键，设置2通道输出方式，数码管显示“C-2”。
当设置为1通道输出方式时，两个通道同步开关。



1通道输出方式 2通道输出方式

- 设置自动黑屏

短按1键，设置开启自动黑屏，数码显示“bon”。
短按2键，设置关闭自动黑屏，数码显示“bof”。



开启自动黑屏 关闭自动黑屏

长按M键2秒或不操作超过10秒，退出参数设置状态。
同时长按M键和2键10秒，数码管显示“RES”，恢复出厂设置。
出厂默认参数：2通道输出方式，禁用自动黑屏，未配对RF遥控器。

配对RF遥控器

用户可以选择两种配对/删除方式：

使用按键配对

配对：
同时长按M键和2键2秒，数码管显示“RLS”，
进入遥控配对状态。
立即短按单区遥控器的开/关键或多区遥控器上的分区键，
数码管显示“RLo”，表示配对成功。

删除：
同时长按M键和2键5秒，数码管显示“RLE”，
表示删除所有配对的遥控器。

使用上电配对

配对：
断电，上电;再断电，上电。
立即短按单区遥控器上的开/关键
或多区遥控器上的分区键，快速按3次。
数码管显示“RLo”，表示配对成功。

删除：
断电，上电;再断电，上电。
立即短按单区遥控器上的开/关
或多区遥控器上的分区键，快速按5次。
数码管显示“RLE”，表示所有配对的遥控器已全部删除。

开关操作

可使用RF遥控，自复位开关，按键3种开关方式。
数码管第2位显示1表示通道1开启，显示0表示通道1关闭。
数码管第3位显示1表示通道2开启，显示0表示通道2关闭。

1. 使用RF遥控

配对单区或多区RF遥控器后，使用遥控器开关键开启或关闭1、2通道。
注意，两通道输出时，请选择配对两区开关遥控器。

2. 使用AC自复位开关

短按自复位开关1，开启或关闭通道1。
短按自复位开关2，开启或关闭通道2。

3. 使用按键

短按1键，开启或关闭通道1。
短按2键，开启或关闭通道2。



通道1开, 通道2开



通道1开, 通道2关



通道1关, 通道2开



通道1关, 通道2关