

AJ6

6通道滑动推杆DMX控台

- 价廉物美的小型6通道推杆DMX控台。
- 使用方便。
- 可使用导轨支架安装。
- 适用于现场样品测试和故障排除。
- 由3节AAA电池或外部5-24V直流电源供电。
- 3位LED显示屏显示0-100%或DMX000-DMX255可选 (通过DIP拨码开关设置)。
- 6通道模式, 5通道模式或主控模式可选 (通过DIP拨码开关设置)。





CE RoHS emc RED

技术参数

| 输入和输出 |                   | 环境                      | 安全和EMC                                                               |
|-------|-------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 输入电压  | 5-24VDC 或 3 x AAA | 工作温度<br>Ta: -30℃ ~ +55℃ | EMC标准 (EMC)<br>ETSI EN 301 489-1 V2.2.3<br>ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 |
| 工作电流  | <10mA             | 外壳最高温度<br>Tc: +65℃      | 无线设备 (RED)<br>ETSI EN 300 328 V2.2.2                                 |
| 输出信号  | DMX512            | IP等级<br>IP20            | 认证<br>CE, EMC, RED                                                   |
| 通道    | 6                 | 包装尺寸                    |                                                                      |
| 质保和保护 |                   | 尺寸<br>97x70x40mm(长×宽×高) |                                                                      |
| 质保    | 5年                | 毛重<br>0.304kg           |                                                                      |
| 保护    | 防反接               |                         |                                                                      |

机械结构与安装

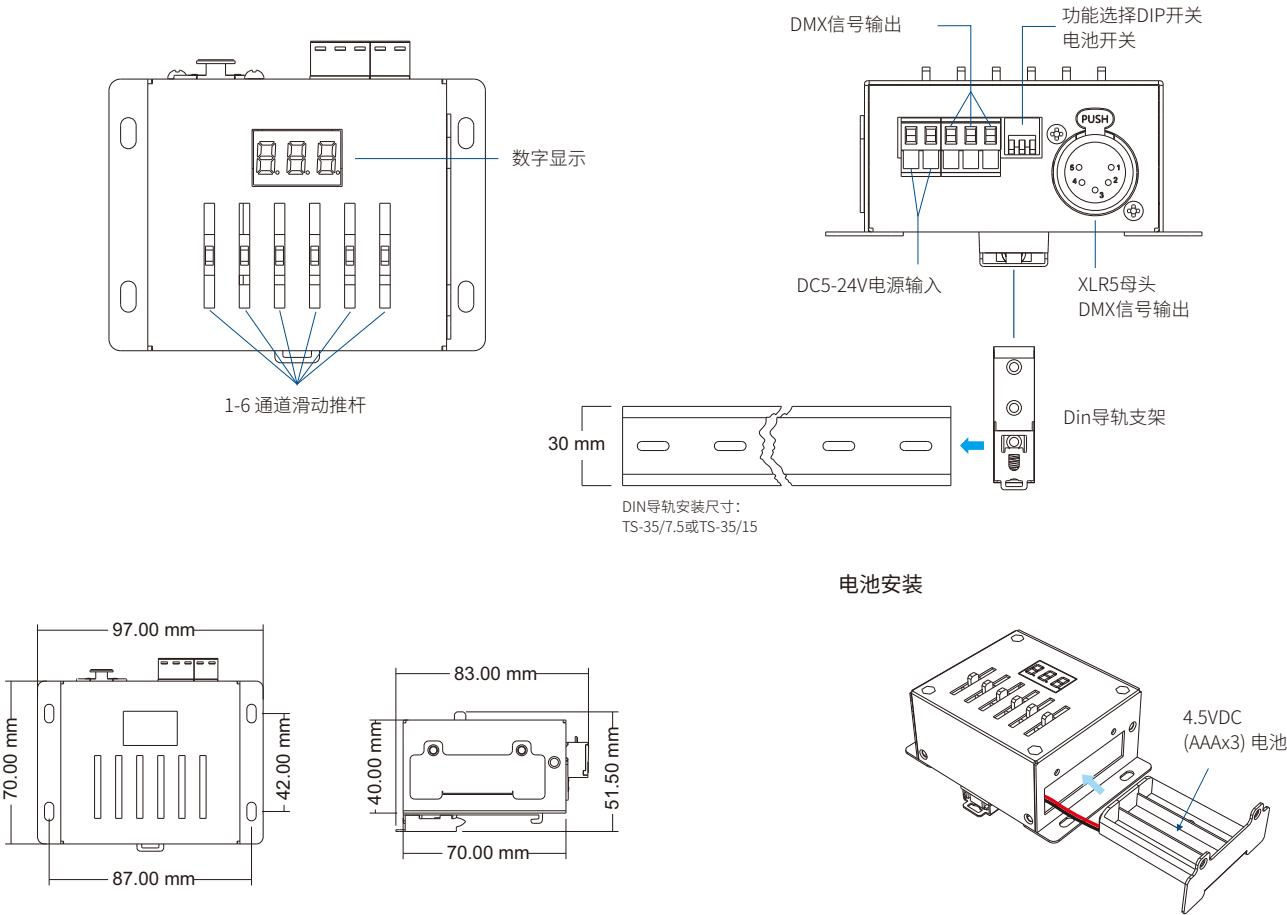

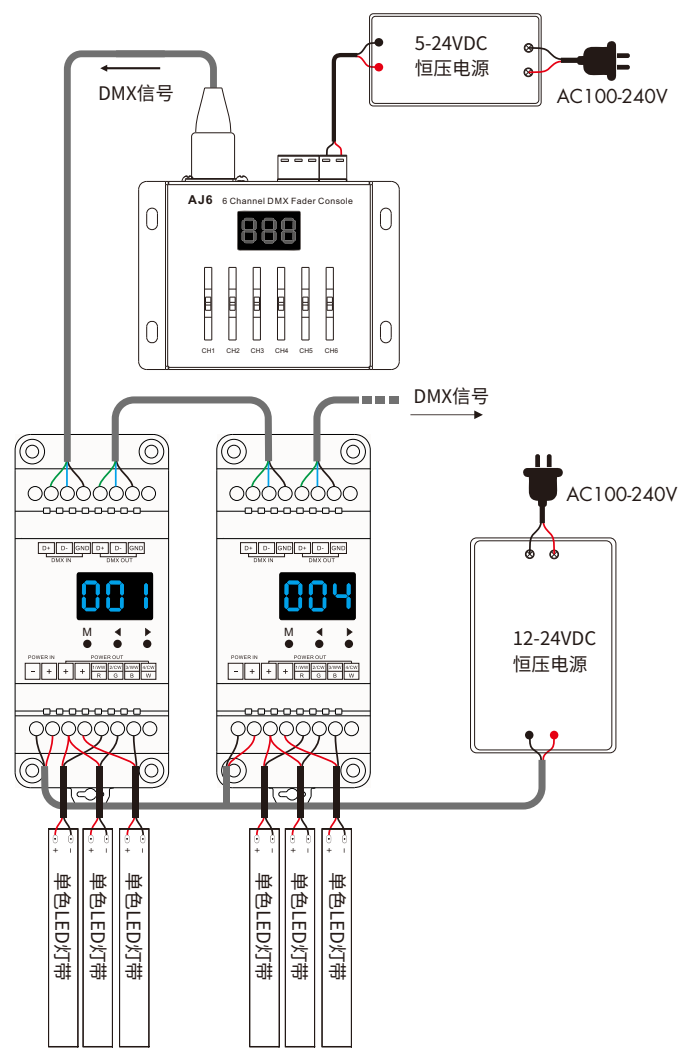

注: 2个DMX解码器的首地址分别设置为1和4,分别解码3个通道的DMX数据。

拨码开关功能

1. 第1-2位拨码开关设置工作模式

- ON

1 2

1 = ON: 0-255显示

2 = ON: 6通道模式
- ON

1 2

1 = ON: 0-255显示

2 = OFF: 5通道&主控模式
- ON

1 2

1 = OFF: 0-100显示

2 = ON: 6通道模式
- ON

1 2

1 = OFF: 0-100显示

2 = OFF: 5通道&主控模式

5通道&主控模式:  
DMX控台只用前5个推杆输出5通道DMX数据, 推杆6用于控制1-5通道的亮度。

6通道模式:  
DMX控台为6通道独立控制方式, 没有主控通道。

2. 第3位拨码开关用于电池开关

- ON

3

3 = ON: 电池开

3 = OFF: 电池关