


特点

- 1个DALI地址, 8A电流干接点继电器输出。
- AC100-240V供电。
- DALI-2认证, 符合DALI标准协议IEC62386, 兼容其他品牌的DALI产品。
- 符合DALI设备类型7。
- 高浪涌继电器(单极, 常开)。
- 可连接自复位开关, 实现开/关功能。
- 过零点开关功能。

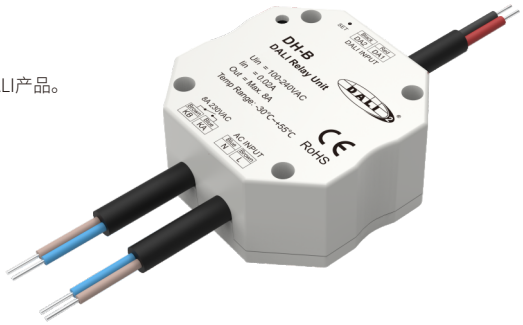

技术参数

输入和输出		环境		安全和EMC	
输入电压	100-240VAC	工作温度	Ta: -30°C ~ +55°C	EMC标准	EN IEC 55015/ EN IEC 61547
输入电流	0.02A	外壳最高温度	Tc: +60°C	安全标准	EN 61347-1/-2 EN 62493
继电器触点	单级, 单掷(开关)继电器	IP等级	IP20	认证	CE RoHS DALI-2
继电器最大负载电流	8A 阻性负载(白炽灯) 6A 容性负载(LED调光电源) 4A 感性负载(日光灯)	包装尺寸	尺寸 75 x 75 x 40mm(长x宽x高) 毛重 0.089kg	质保和保护	质保 5年

机械结构和安装

一组DALI信号输入,
无需区分正负性

设置键(在侧面)


指示灯LED

干接点输出

AC N输入

AC L输入

设置键

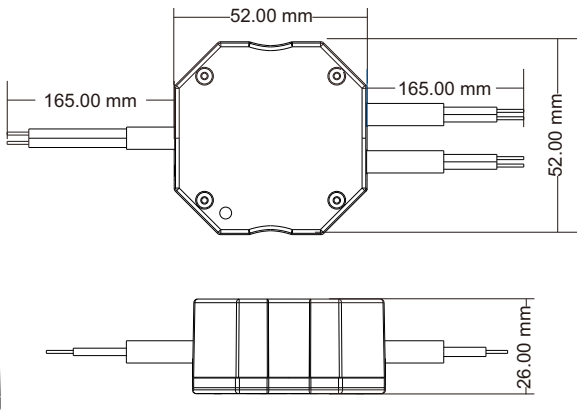


接线图




警告:

1. 在上电之前, 请确保所有电线连接和极性正确和牢靠, 否则可能损坏继电器开关。
2. 不要带电安装继电器开关。
3. 不要将继电器开关安装在潮湿环境。

• DH-B连接DALI主控

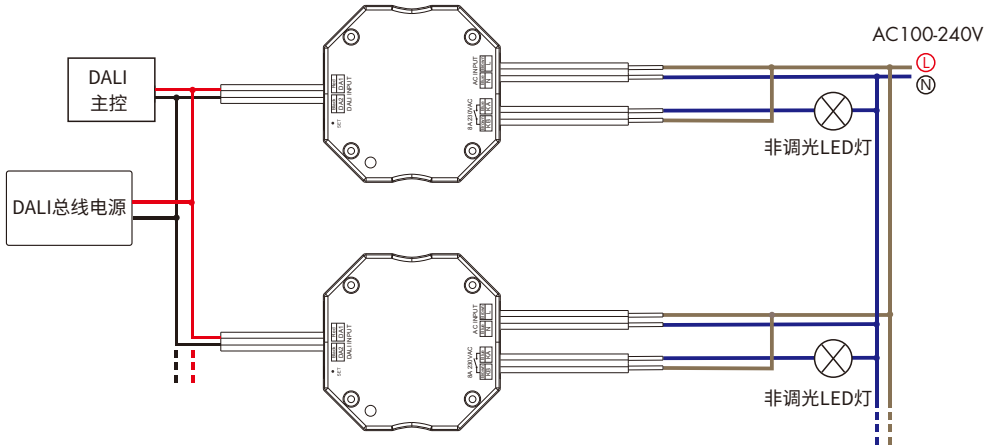

• DH-B连接自复位开关

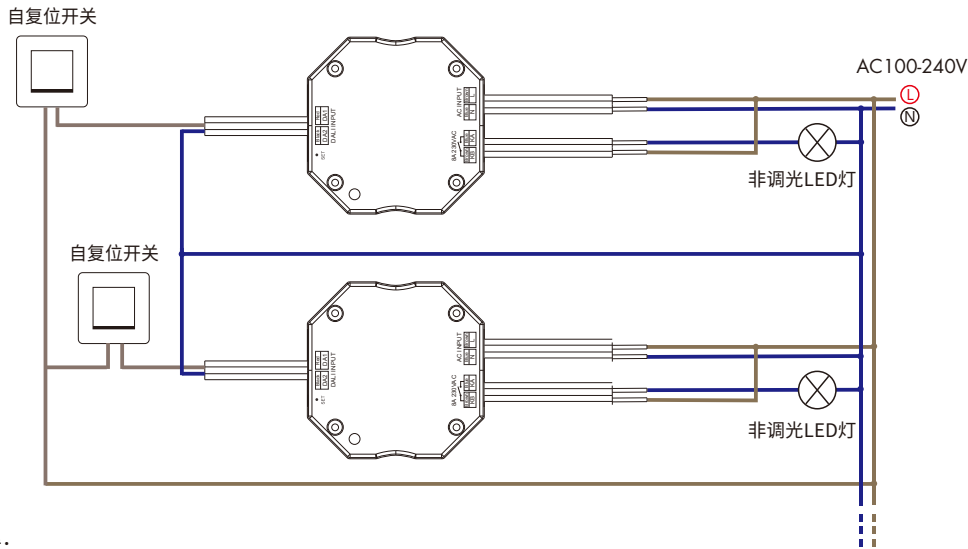

注意:

1. DALI信号接口可连接AC自复位开关, DALI和AC自复位开关只能接一种, 不能同时接入。
2. 接入AC自复位开关时, 注意火线(L)和零线(N) 分别接入DA1和DA2, 不可同时接在DA1和DA2上。
3. 建议连接到同一个AC自复位开关的继电器开关数量不超过25个, 自复位开关的连接线长不超过20米。

操作

1. DALI开关

继电器开关的DALI信号端口连接DALI主控。

DALI地址可由DALI主控自动分配,具体请参考DALI主控用户手册。

2. 自复位开关

继电器开关的DALI信号端口连接自复位面板开关或自复位按键。

短按:开启或关闭灯光。

长按10秒:将连接到同一个自复位开关的多个继电器开关同步为开启状态。

3. 设置键

短按:开启或关闭灯光。

长按10秒:继电器开关恢复出厂默认状态,即继电器开关开启, DALI地址未分配。

4. 指示灯状态

继电器开关正常工作时, LED指示灯显示蓝色。

继电器开关内部温度过高($\geq 110^{\circ}\text{C}$)时, LED指示灯显示红色, 移除故障后, LED指示灯恢复显示蓝色。

继电器开关接收到DALI信号时, LED指示灯闪烁。