


DA-ML

RF DALI调光器

- RF信号输入, DALI信号输出。
- 可作为DALI总线电源。
- 1个DALI地址, 支持DT6调光, DT8-TC色温, DT8-RGB,DT8-RGBW或DT7开关。
- 符合DALI标准协议IEC 62386-101, 102, 207, 208, 209, 兼容其它品牌的DALI产品。
- 通过编码开关设置DALI地址, 支持单播, 组播和广播模式。
- 对于RGB/RGBW/RGB+CCT灯光类型, 内置10种动态模式, 包括跳变和渐变。
- 连接自复位开关, 实现开关灯和0-100%亮度调节。
- 可配对RF 2.4G单区或多区遥控器使用。

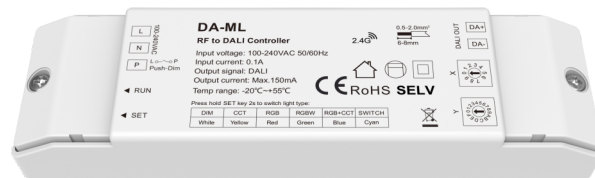


技术参数

输入和输出		环境		安全和EMC	
输入电压	100-240VAC	工作温度	Ta: -20 °C ~ +55 °C	EMC标准	EN IEC 55015/EN IEC 61547 ETSI EN 301 489-1/-3/-17
输入电流	0.1A	外壳最高温度	Tc: +75 °C	安全标准	EN 61347-1/-2
输出电压	16VDC	IP等级	IP 20	无线设备	ETSI EN 300 440 ETSI EN 300 328
输出电流	Max 150mA			认证	CE RoHs
输入信号	RF 2.4GHz + 自复位开关	包装		质保	5年
输出信号	DALI	包装尺寸	156x48x22mm(长x宽x高)		
遥控距离	30m(空旷无障碍)	毛重	0.085kg		


CE RoHS

机械结构与安装

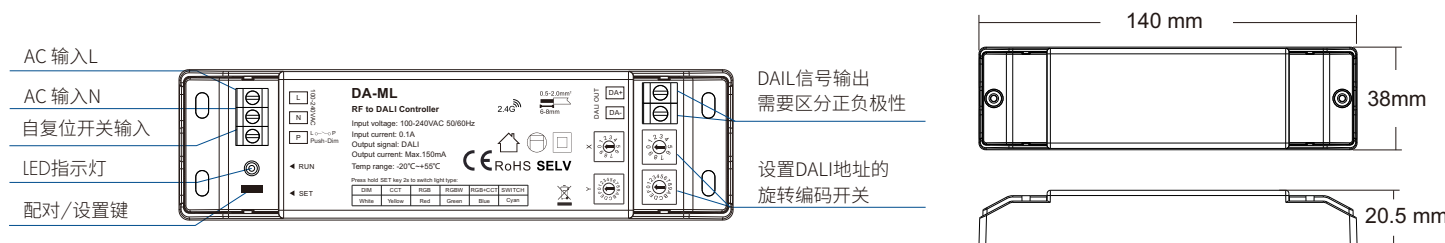


接线图

- DA-ML用作RF-DALI主控：

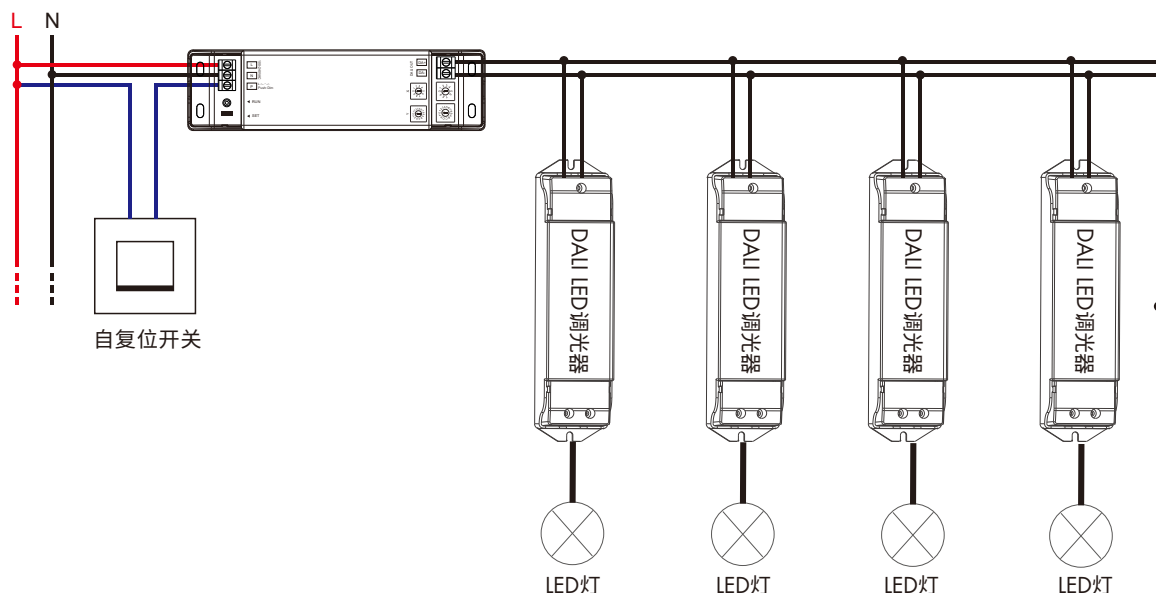

- DA-ML用作DALI总线电源：

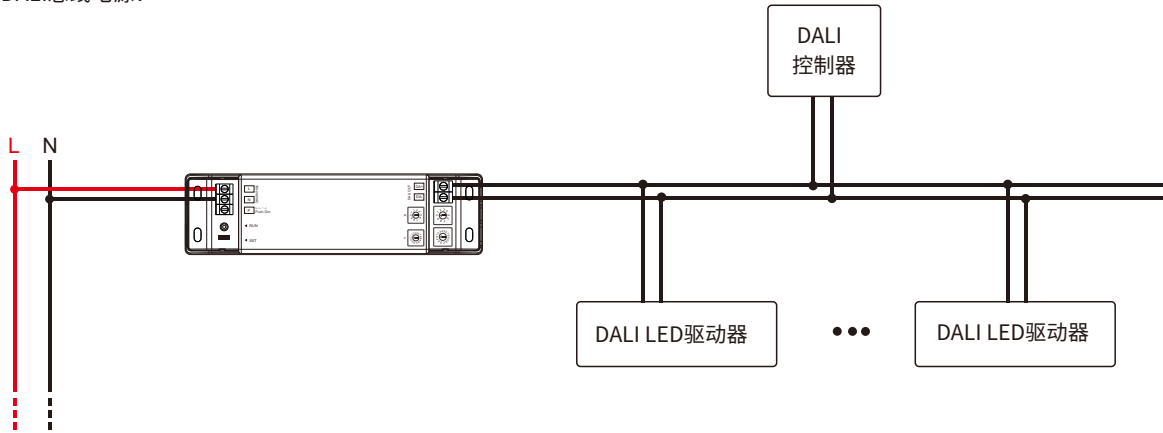

DALI LED驱动器：包括DALI调光控制器，DALI调光电源等。
DALI 控制器：包括DALI主控，DALI开关面板，DALI传感器等。

自复位开关功能

短按：开启或关闭灯光。
长按（1-6秒）：调节亮度，亮度连续增加或降低，每次松手后再次长按，亮度反方向变化。

灯光类型设置

请在配对遥控器前选择灯光类型。
按住配对/设置键2秒后松开，依次切换6种灯光类型，LED指示灯变成相应的颜色。

灯光类型	DIM	CCT	RGB	RGBW	RGB+CCT	SWITCH
LED指示灯颜色	白色	黄色	红色	绿色	蓝色	青色

配对遥控器

用户可以选择两种配对/删除方式：

使用配对键

配对：
短按配对键，
立即短按单区遥控器上的开/键或多区遥控器上的分区键，
LED指示灯快闪表示配对成功。

删除：
按住配对键5秒，删除所有配对，
LED指示灯快闪表示所有配对的遥控器已全部删除。

使用上电配对

配对：
断电，上电；再断电，上电。
立即短按单区遥控器上的开/键或多区遥控器上的分区键，快速按3次。
LED指示灯闪烁3次表示配对成功。

删除：
断电，上电；再断电，上电。
立即短按单区遥控器上的开/键或多区遥控器上的分区键，快速按5次。
LED指示灯闪烁5次表示所有配对的遥控器已全部删除。

动态模式列表

可用遥控器的模式键调出10种内置动态模式。

用于RGB/RGBW:

序号	名称	序号	名称
1	RGB跳变	6	RGB渐明渐暗
2	RGB渐变	7	红色渐明渐暗
3	六彩跳变	8	绿色渐明渐暗
4	六彩渐变	9	蓝色渐明渐暗
5	黄青紫渐变	10	白色渐明渐暗


用于RGB+CCT:

序号	名称	序号	名称
1	RGB跳变	6	RGB渐明渐暗
2	RGB渐变	7	红色渐明渐暗
3	六彩跳变	8	绿色渐明渐暗
4	六彩渐变	9	蓝色渐明渐暗
5	暖白冷白渐变	10	白色渐明渐暗

DALI地址设置


地址值 = X * 10 + Y。
例如: X = 5, Y = 4, 地址值 = 5 × 10 + 4 = 54。

单播模式

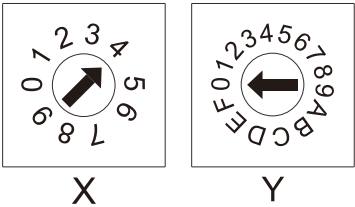


X为0-6, Y为0-9。
地址值0-63对应DALI地址00-63。
例如: 地址值=40时, 单播地址值为 40。

群组模式

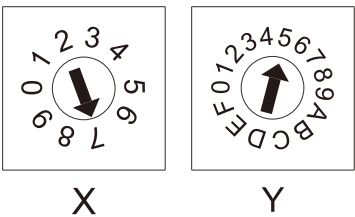

X为7, Y为0-F。
地址值70-7F对应DALI组地址0-15。
例如: 地址值=5时, 组地址值为 5。

广播模式

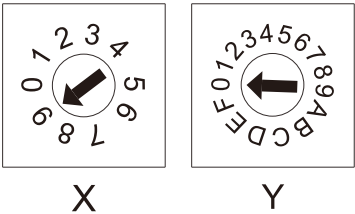

X为9, Y为0-F。
地址值90-9F对应广播地址。