

SS-CB


Casambi蓝牙 + RF继电器开关

Casambi

景 晴 光 电
SKYDANCE

特点

- Casambi 蓝牙+RF继电器开关，10A干接点继电器输出，具有过零检测功能。
- 用于开/关单色LED灯，传统白炽灯和卤素灯，无调光功能。
- Casambi APP控制，支持开/关，群组控制，场景编辑，通电启动状态和多种掉电记忆功能设置。
- 可选配RF 2.4G遥控器使用。
- 具有自复位开关输入接口。
- 内置高浪涌规格继电器。
- 可安装在导轨上或标准墙壁接线盒中。


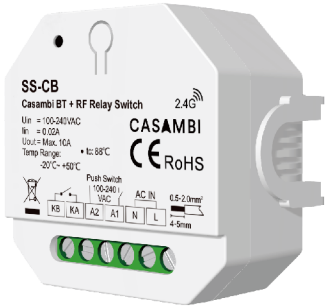


CE RoHS



技术参数

输入和输出		环境		安全和EMC	
输入电压	AC100-240V	工作温度	Ta: -20 °C ~ +50 °C	EMC标准	EN IEC 55015/ EN IEC 61547 ETSI EN 301 489-1/-3/-17
输入电流	0.02A	外壳最高温度	Tc: +88 °C	安全标准	EN 60669-1/-2
继电器触点	单级, 单掷 (开关) 继电器	IP 等级	IP20	无线设备	ETSI EN 300 440 ETSI EN 300 328
继电器最大负载电流	10A 阻性负载 8A 容性负载(LED调光电源) 6A 感性负载(日光灯)	质保和保护	质保 5 年	认证	CE RoHS
输入信号	蓝牙+RF 2.4GHz+自复位开关			包装	
遥控距离	30m(空旷无障碍)	保护	过热	包装尺寸	L60 x W60 x H40mm
				毛重	0.061kg

机械结构和安装

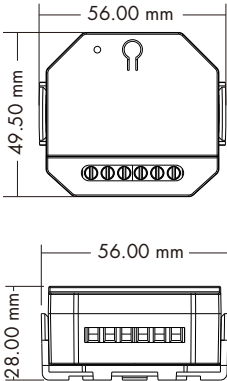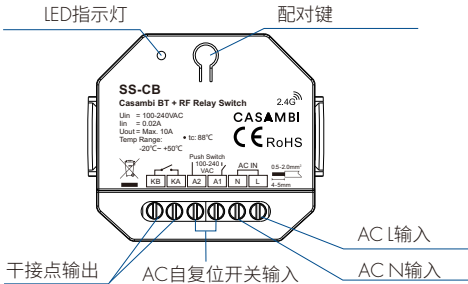


安装方式

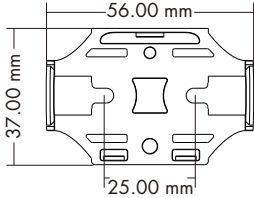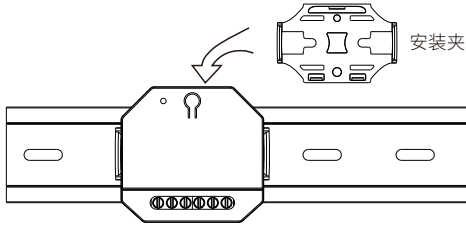

注意:

1. 安装必须由专业电工安装或拆卸。
2. 请将设备放置在儿童接触不到的地方。
3. 请远离水、潮湿或炎热的环境。
4. 设备应远离强信号源(如微波炉)，避免信号中断，导致设备无法正常工作。
5. 避免设备靠近或安装在高密度材料(如金属、混凝土墙等)附近，这些材料会减弱或阻断无线信号。

接线图

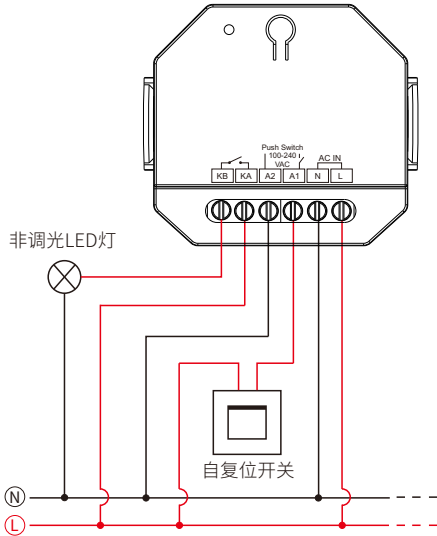

自复位开关: 短按, 开灯; 再次短按, 关灯。

注意:

AC输出的最大浪涌电流为200A，当连接多个容性(LED电源)或感性负载时，注意浪涌电流之和不能超过其最大值，否则长时间使用，容易造成产品损坏。

Casambi APP连接


第一次使用Casambi APP

当设备第一次使用时,需要将它们添加到网络中。一个设备只能是一个网络的一部分。所有Casambi设备通常以未配对状态提供。

- 1. 在苹果应用商店或谷歌Play商店下载Casambi应用程序。
- 2. 设备接通电源,自动进入配网状态。
- 3. APP将在移动设备的蓝牙范围内搜索所有启用casambi的设备。
- 4. 当设备被添加到网络中时,可以通过应用程序控制设备。




兼容系统: 安卓4.4及ios10.0以上版本。

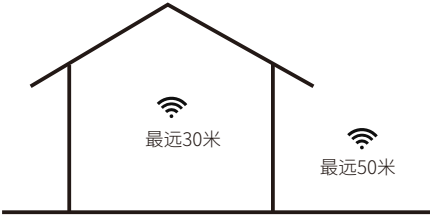

Casambi使用蓝牙Mesh网络技术,每个Casambi设备也可以作为中继器,实现更远的距离。距离高度依赖于周围环境和障碍物,如墙壁和建筑材料。

Casambi APP操作界面

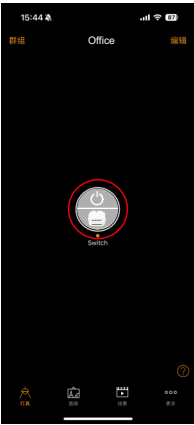

短按图标开启或关闭灯光。



双击灯具图标进入设置界面:
长按“模式1/2/3”,可进行编辑/清除/取消设置模式。
短按“默认模式”,选择通用启动状态。

配对RF遥控器

有两种配对/删除方式,建议用配对键将所有控制的产品配对调试好功能后再进行安装。只有当同一分区的多个控制器位于同一回路,能同时切断电源时,或维护时因安装位置不便使用配对键时,才推荐使用上电配对方式。

使用配对键

配对:
短按配对键,
立即短按单区遥控器上的开/关键或多区遥控器上的分区键,
指示灯闪烁6次表示配对成功。

删除:
按住配对键5秒,删除所有配对,
指示灯闪烁6次表示所有配对的遥控器已全部删除。

使用上电配对(备用)

配对:
断电,上电;再断电,上电。
立即短按单区遥控器上的开/关键或多区遥控器上的分区键,
快速按3次。
指示灯闪烁3次表示匹配成功。

删除:
断电,上电;再断电,上电。
立即短按单区遥控器上的开/关键或多区遥控器上的分区键,
快速按5次。
指示灯闪烁5次表示所有配对的遥控器已全部删除。