


EV5

五通道恒压功率扩展器

- 12-24V输入恒压功率扩展器。
- 5通道, 每通道5A。
- 接收PWM信号控制。
- 串联或并联方式连接, 无限扩展输出功率。
- 应用于单色或RGB+CCT恒压LED灯条或模组。

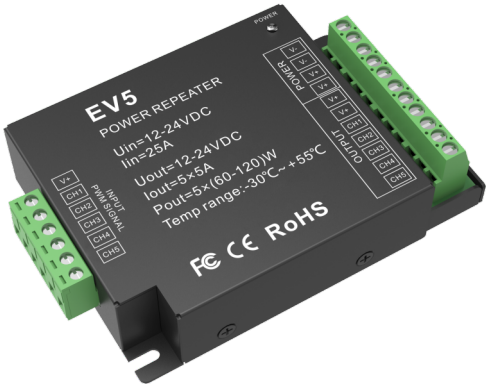



FCC CE RoHS

技术参数

输入和输出		质保和保护		安全和EMC	
输入电压	12-24VDC	质保	5年	EMC 标准	EN IEC 55015/EN IEC 61547
输入电流	25.5A	保护	防反接	安全标准	EN 61347-1/-2 EN 62493
输入信号	PWM	环境		认证	CE RoHS FCC
输出电压	5 x (12-24)VDC	工作温度	Ta: -30 °C ~ +55 °C	包装	
输出电流	5CH, 5A/CH	外壳最高温度	Tc: +85 °C	尺寸	120 x 90 x 30mm(长x宽x高)
输出功率	5 x (60-120)W	IP 等级	IP20	毛重	0.264kg
输出类型	恒压				

机械结构和安装

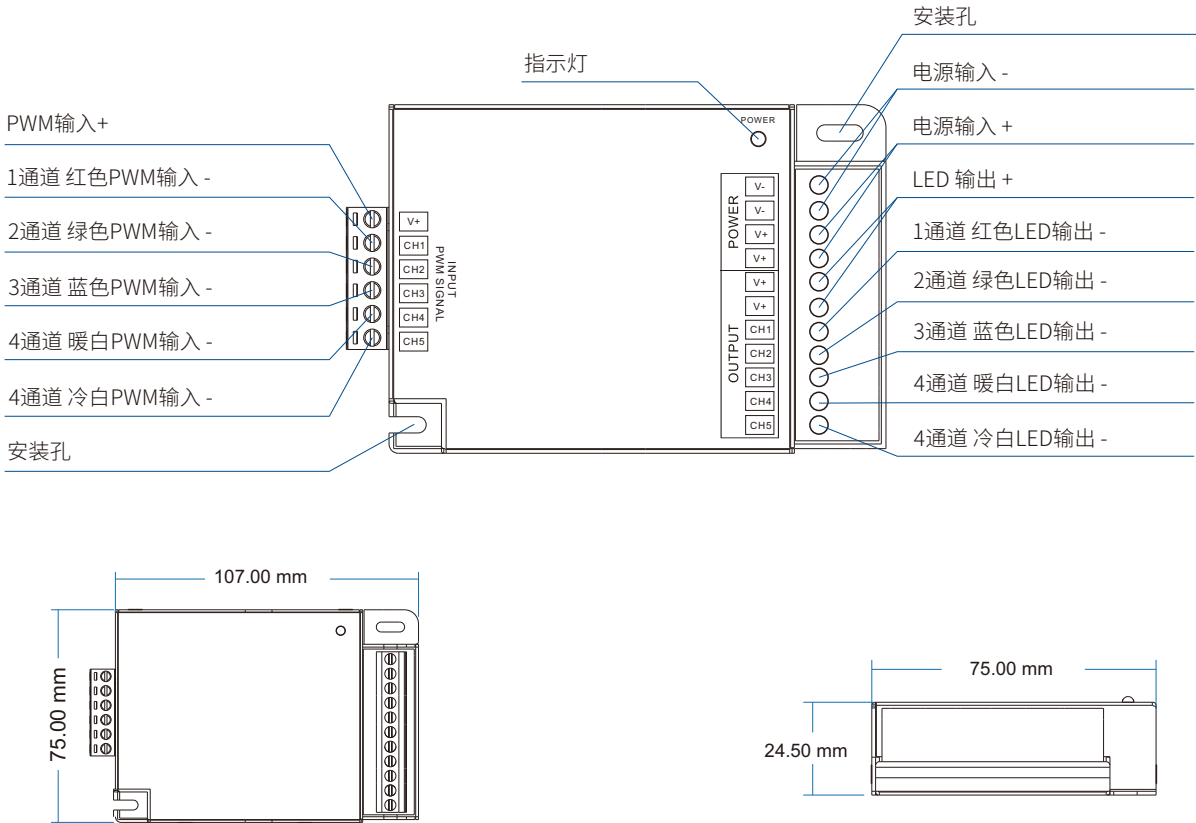

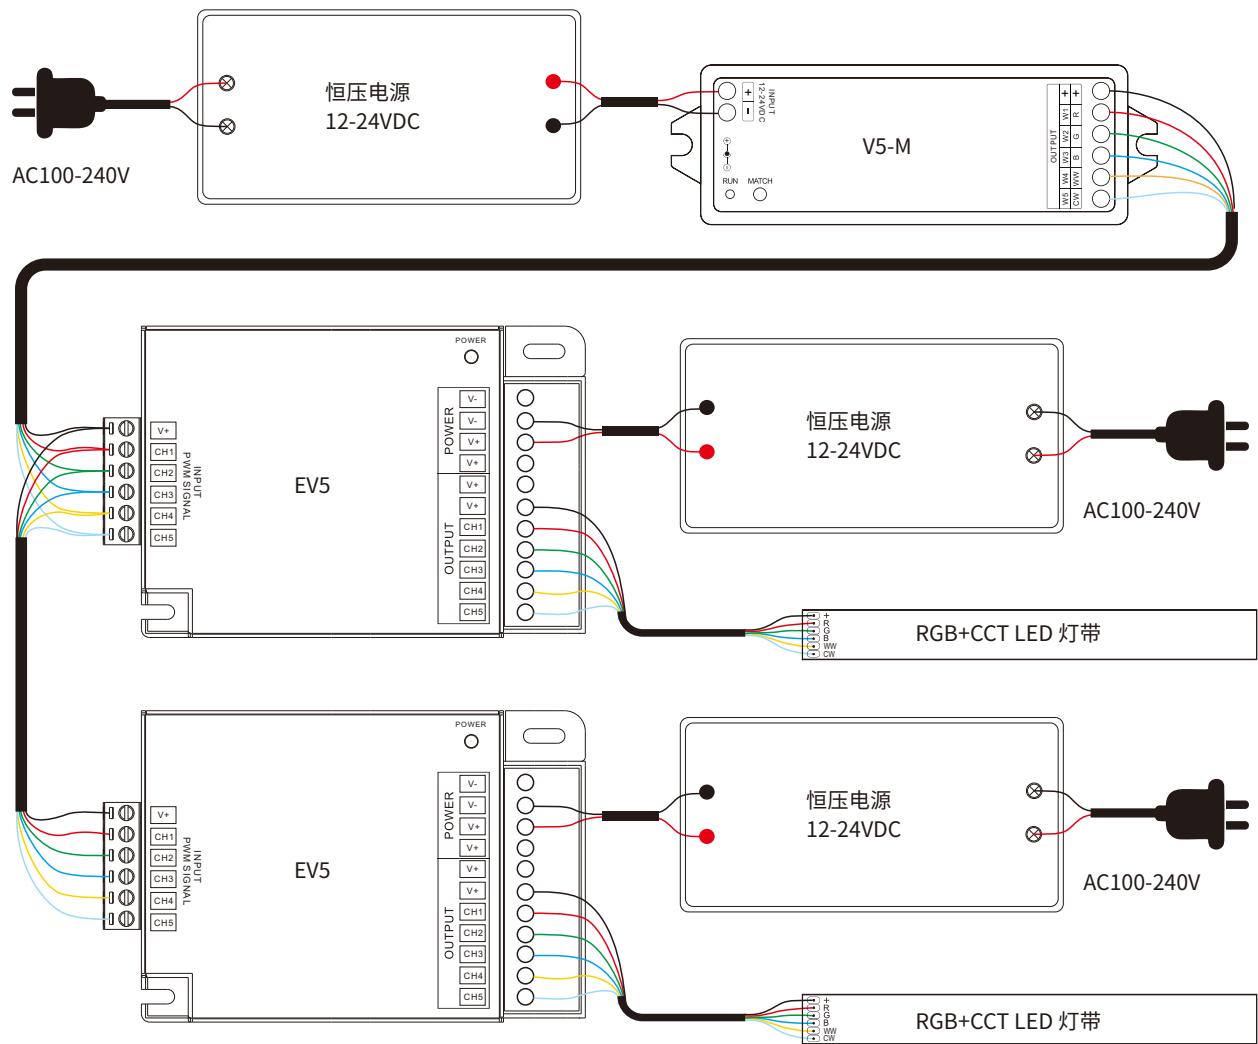

注意：如果输入PWM频率≥8000Hz，建议降低输出电流至70%以下使用，避免产品过热影响使用寿命。

故障分析和故障排除

故障	原因	解决办法
灯不亮	1.没电 2.接线错误	1. 检查电源 2. 检查接线
颜色错乱	1.R/G/B/WW/CW接线错误	1.按正确方式连接R/G/B/WW/CW线
灯带前后亮度不一致	1. 输出电线过长 2. 线径太小 3. 电源功率小 4. 过载	1. 减小电线长度或环型供电 2. 更换电线 3. 更换更大功率电源 4. 增加功率扩展器

安全和警告

- 1.产品应由专业人员安装和维修。
- 2.本产品不防水，请避免日晒雨淋。
- 3.良好的散热可延长控制器的使用寿命，请确保通风良好。
- 4.请检查所用电源的输出电压是否符合产品的工作电压。
- 5.在上电前确保所有电线连接和极性正确且牢固，以免损坏产品和LED灯。
- 6.如果发生故障，请将产品退回供应商。请勿尝试自行维修此产品。