

PF1, PF1-2, PF2, PF3

四键面板无线遥控器

PF1
1区调光面板遥控器PF1-2
2区调光面板遥控器PF2
1区色温面板遥控器PF3
1区RGB/RGBW面板遥控器



特点

- 适用于单色，双色温或RGB/RGBW LED控制器。
- 每个遥控器可以配对一个或多个接收器。
- CR2032电池供电。
- 可拆卸，可粘贴在任何地方，或安装在墙壁面板底盒上。


技术参数

输入和输出		环境		安全和EMC	
输出信号	RF 2.4GHz	工作温度	Ta: -30℃ ~ +55℃	EMC标准	EN IEC 55015/ EN IEC 61547 ETSI EN 301 489-1/-3
工作电压	3VDC(CR2032)	IP 等级	IP20		
工作电流	< 5mA	包装	尺寸	安全标准	EN 61347-1/-2
待机电流	< 2μA			无线电设备	ETSI EN 300 440
待机时间	2年			认证	CE RoHS
遥控距离	30m(空旷无障碍)	重量	0.075kg	质保	
				质保	5年

机械结构和安装

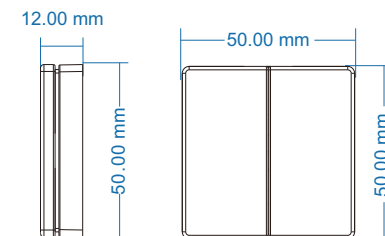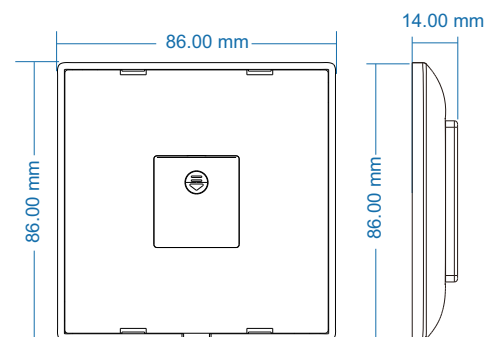


更换电池:

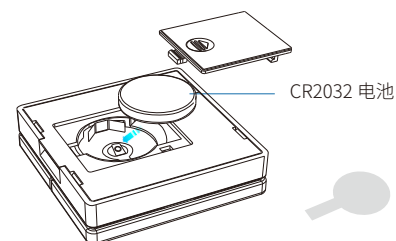


注意：首次使用前，
请取下电池上的绝缘片。


各类面板底盒:

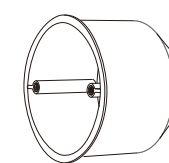

欧规圆形底盒

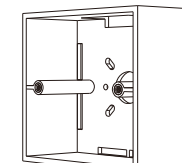

86 方形底盒

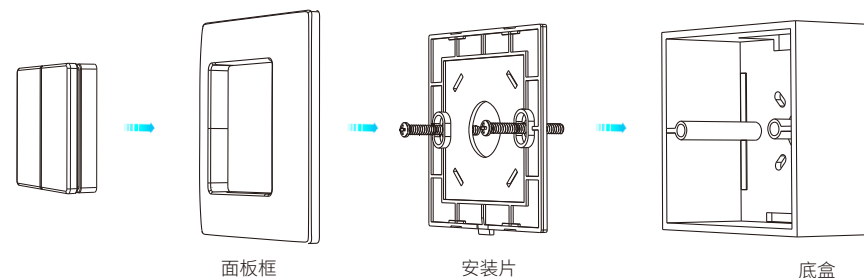


可以选择2种方式固定遥控器:

1. 用两个螺丝将遥控器背托固定在墙壁面板底盒上。
2. 用3M胶将遥控器背托固定在墙上。


按键功能

● PF1 单色调光面板遥控器

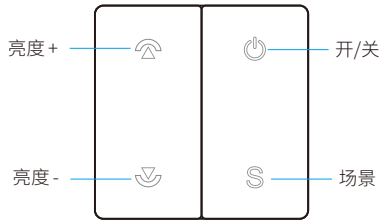


开/关: 开启/关闭灯光
亮度+/-: 调节亮度
短按10级,
长按1-6秒, 连续256级调节。
场景: 亮度记忆。
短按调用场景,
长按2秒可将当前亮度保存到场景中。

● PF1-2 2区单色调光面板遥控器

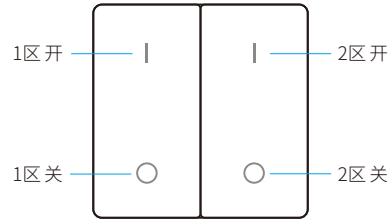


1/2区 开:
短按打开分区灯光,
长按1-6秒, 连续256级增加亮度。
1/2区 关:
短按关闭分区灯光,
长按1-6秒, 连续256级降低亮度。

● PF2 色温面板遥控器

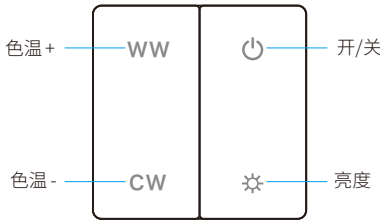

开/关: 开启/关闭灯光
亮度: 调节亮度
短按10级,
长按1-6秒, 连续256级调节。
色温+/-: 调节色温
短按11级,
长按1-6秒, 连续256级调节。


● PF3 RGB/RGBW 面板遥控器

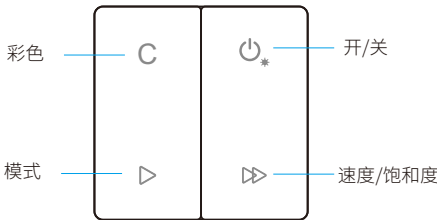

开/关: 短按开启或关闭灯光,
长按1-6秒, 连续调节亮度。
模式: 切换动态模式。
短按运行下一个动态模式,
长按2秒, 动态模式循环运行。

彩色: 调节静态RGB颜色。

短按顺序切换24种静态RGB颜色; 长按静态RGB颜色连续变化, 直到松开。

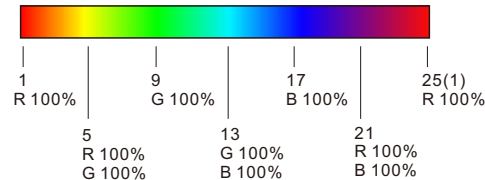

速度/饱和度:

对于动态模式, 调节速度。短按10级, 长按2秒默认速度。

对于静态颜色, 调节饱和度, 即将当前静态颜色缓慢变为RGB混合白色。

短按11级, 长按1-6秒连续256级调节。

RGBW灯:

长按模式+速度/饱和度键, 调节W通道的亮度。

配对遥控器

用户可以选择两种配对/删除方式:

使用配对键

配对:

短按配对键, 立即按下开/关键。
LED指示灯快闪表示配对成功。

删除:

按住配对键5秒, 删除所有配对,
LED指示灯快闪表示所有配对的遥控器已全部删除。

使用上电配对

配对:

控制器连续两次上电后,
立即按下开/关键, 快速按3次。
灯闪烁3次表示配对成功。

删除:

控制器连续两次上电后,
立即短按开/关键, 快速按5次。
灯闪烁5次表示所有配对的遥控器已全部删除。

安全信息

1. 在开始安装之前, 请仔细阅读所有说明。
2. 安装电池时, 注意电池的正极和负极, 长时间不使用遥控器, 请取出电池。
当遥控距离变小或遥控频繁失效时, 请及时更换电池。
3. 如果接收器没有反应, 请重新配对遥控器。
4. 轻拿轻放, 避免跌落。
5. 仅限室内和干燥环境使用。