

## R11, R12, R13, R14, R10

## 超薄触摸滑条无线遥控器

- 适用于单色、双色、RGB、RGBW或RGB+CCT LED控制器。
- 超灵敏的彩色触摸滑动条。
- 每个遥控器可以配对一个或多个接收器。
- CR2032电池供电。
- 操作时有LED灯状态指示。
- 背面含磁铁，可吸附在遥控器背托上或其它金属表面上。
- 白色或黑色可选。




## FC CE RoHS RED IC

## 技术参数

| 输入和输出 |              | 安全和EMC |                                                       | 包装   |                        |
|-------|--------------|--------|-------------------------------------------------------|------|------------------------|
| 输出信号  | RF[2.4GHz]   | EMC标准  | ETSI EN 301 489-1 V2.2.3<br>ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 | 尺寸   | 156 x 48 x 22mm(长x宽x高) |
| 工作电压  | 3VDC[CR2032] | 安全标准   | EN 61347-1:2015+A1:2021<br>EN 61347-2-13:2014+A1:2017 | 毛重   | 0.075kg                |
| 工作电流  | <5mA         | 无线设备   | ETSI EN 300 328 V2.2.2                                | 环境   |                        |
| 待机电流  | <10μA        | 认证     | CE RED                                                | 工作温度 | Ta: -30°C~+55°C        |
| 待机时间  | 1 年          |        |                                                       | 质保   |                        |
| 遥控距离  | 30m(空旷无障碍)   |        |                                                       | 质保   | 5 年                    |

## 机械结构与安装

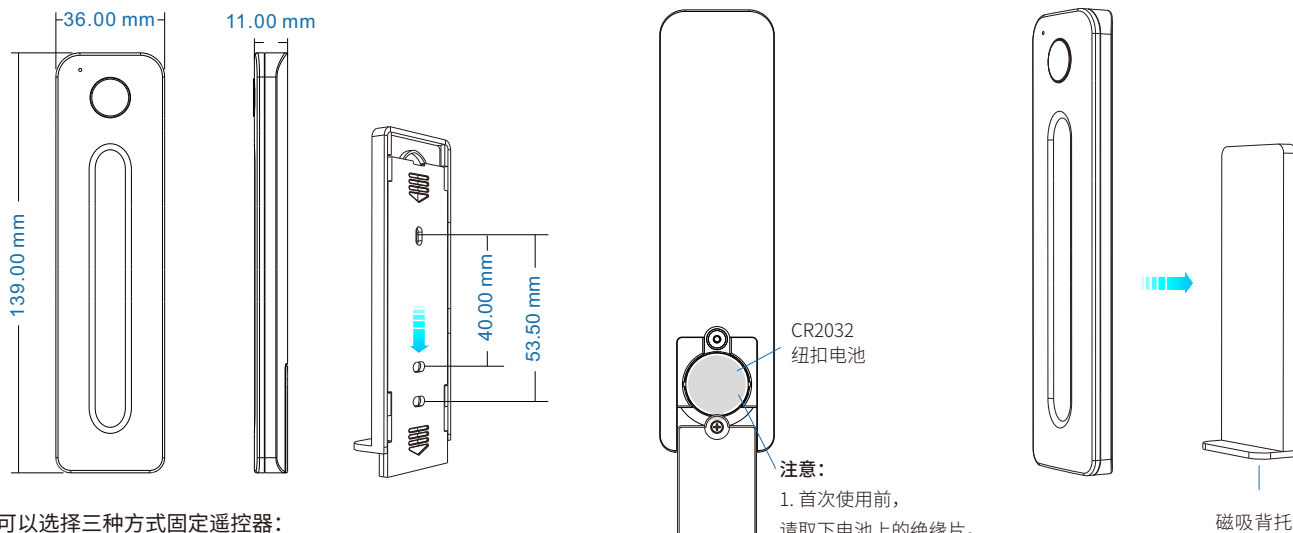

可以选择三种方式固定遥控器：

1. 遥控器可直接吸附在金属表面上。
2. 用两个螺丝将遥控器背托固定在墙上。
3. 用3M胶将遥控器背托固定在墙上。

## 配对遥控器

有两种配对/删除方式可供用户选择：

## 使用配对键

配对：短按配对键，立即短按遥控器上的开/关键。  
LED指示灯快闪表示配对成功。

删除：按住配对键5秒，删除所有配对，  
LED指示灯快闪表示所有配对的遥控器已全部删除。


## 使用上电配对

配对：控制器连续两次上电后，立即短按遥控器上的开/关键，快速按3次。  
灯闪烁3次表示配对成功。


删除：控制器连续两次上电后，立即短按遥控器上的开/关键，快速按5次。  
灯闪烁5次表示所有配对的遥控器已全部删除。

按键功能


● R11 单区调光遥控器

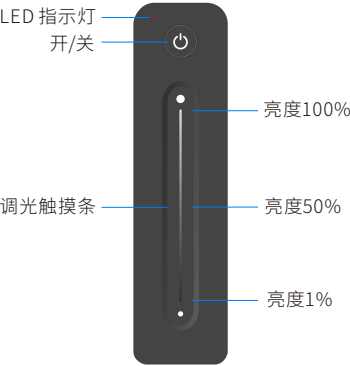


● R12 单区色温遥控器

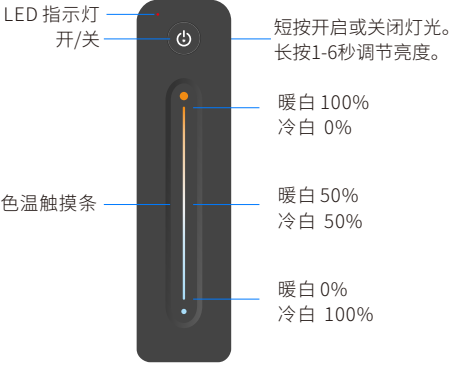


● R13 单区RGB遥控器

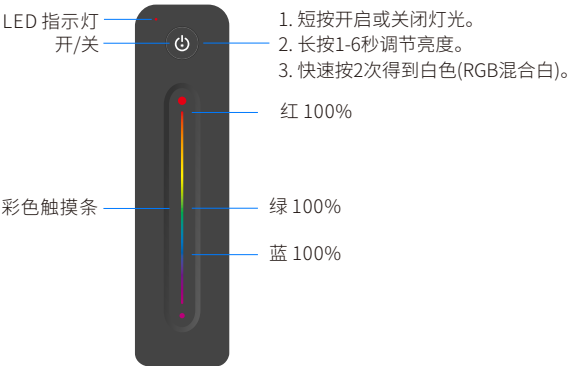

● R14 单区RGBW遥控器

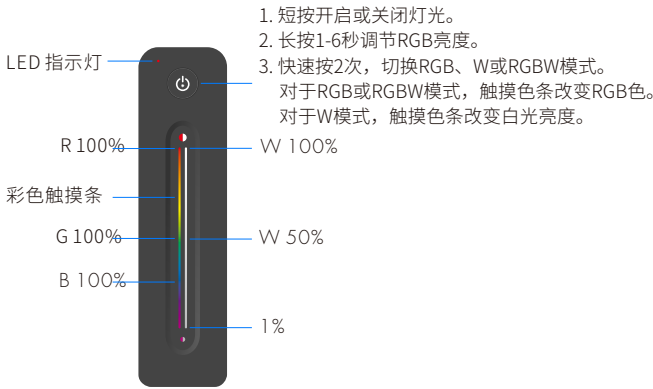

● R10 单区RGB+CCT遥控器

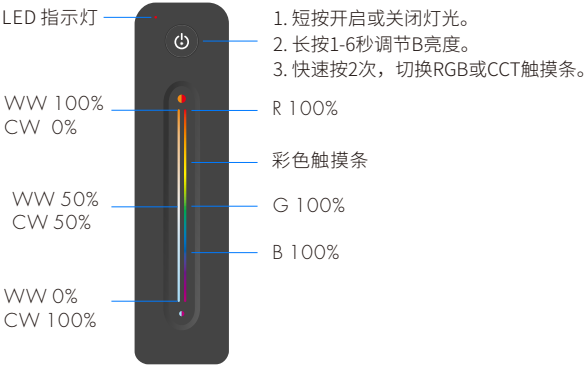

安全信息

1. 在开始安装之前, 请仔细阅读所有说明。
2. 安装电池时, 注意电池的正极和负极。长时间不使用遥控器, 请取出电池。当遥控距离变小或遥控频繁失效时, 请及时更换电池。
3. 取出废电池并立即按照当地规定回收或处理, 远离儿童。切勿将电池丢入家庭垃圾中或进行焚烧。
4. 切勿强行放电、充电、拆卸、加热电池。
5. 如果电池盒没有安全关闭, 请停止使用本产品。
6. 如果发生误吞请立刻就医。
7. 轻拿轻放, 避免跌落。
8. 仅限室内和干燥环境使用。