


SS-4(WT)

WiFi & RF 1-4通道AC开关

- 高压AC输入, 4通道高压AC开关输出。
每通道输出电流5A, 最大总输出功率1200W。
- 涂鸦智能APP云控制, 支持分区开/关灯, 一键全开/关灯,
延时开/关灯, 定时运行及上电状态设置。
- 语音控制, 支持亚马逊Alexa, 谷歌Assaistant, 天猫精灵和小度语音助手。
- 用于开/关单色LED灯, 传统白炽灯和卤素灯。
- 拨码开关设置1, 2, 3, 4通道开关输出。
- 可选配RF 2.4G遥控器使用。

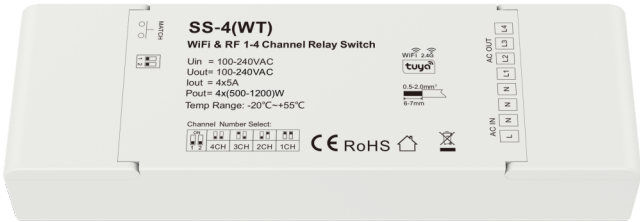


CE RoHS

技术参数

输入和输出		安全和EMC		环境	
输入电压	100-240VAC	安全标准	EN 60669-1/-2	工作温度	Ta: -20°C ~ +55°C
输出电压	100-240VAC	EMC标准	EN IEC 55015/EN IEC 61547 ETSI EN 301 489-1/-3/-17	外壳最高温度	Tc: +75°C
输出电流	4CH, 5A/CH	无线设备	ETSI EN 300 440 ETSI EN 300 328	IP等级	IP 20
输出功率	500-1200W/CH	认证	CE	包装	
输入信号	WiFi + RF 2.4GHz	质保	5年	包装尺寸	187 x 60 x 40mm(长x宽x高)
遥控距离	30m(空旷无障碍)			毛重	0.192kg

机械结构与安装

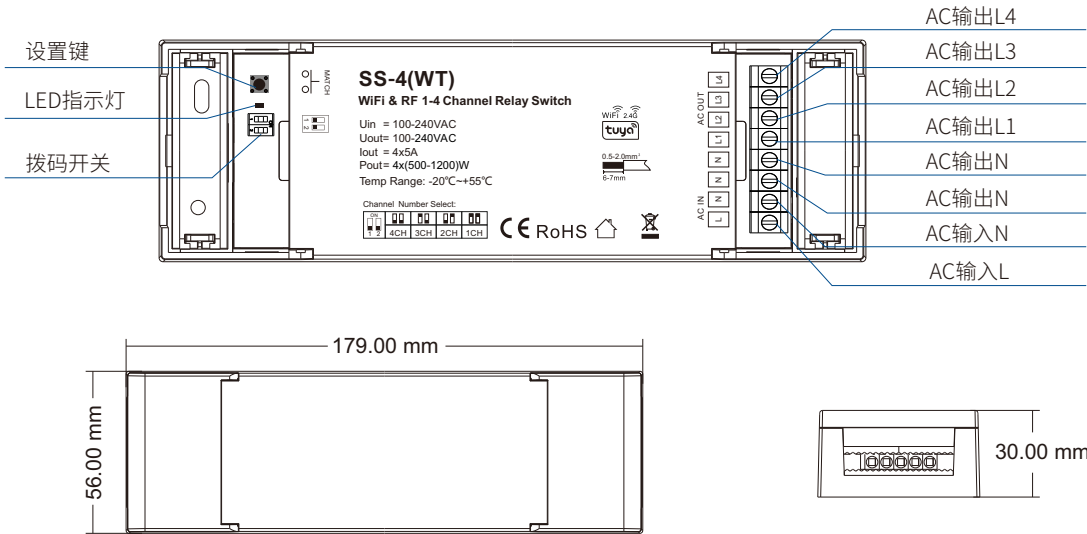


拨码开关设置

拨码开关设置1、2、3、4通道开关输出：


	1通道输出, L1、L2、L3、L4同步开关, 可选配单区遥控器使用
	2通道输出, L1和L3同步开关, L2和L4同步开关, 可选配2区遥控器使用
	3通道输出, L1、L2、L3独立开关, L4无效, 可选配4区遥控器使用
	4通道输出, L1、L2、L3、L4独立开关, 可选配4区遥控器使用

接线图

以设置为4通道输出, 配对4区开关遥控器为例, 遥控器的1,2,3,4区分别对应L1, L2, L3, L4开关。

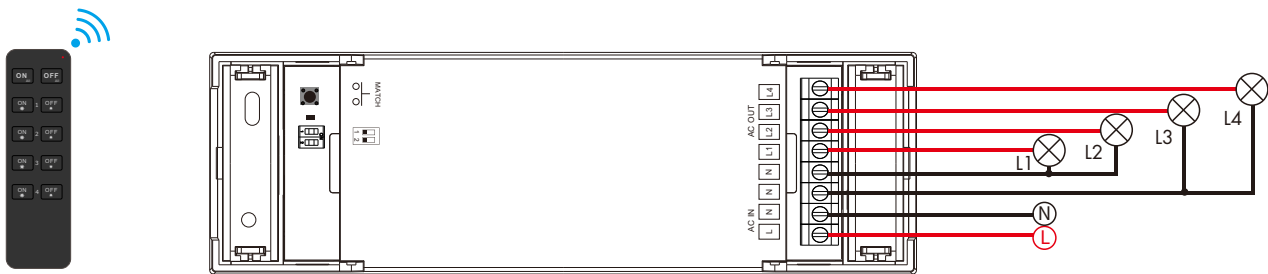

系统连接图

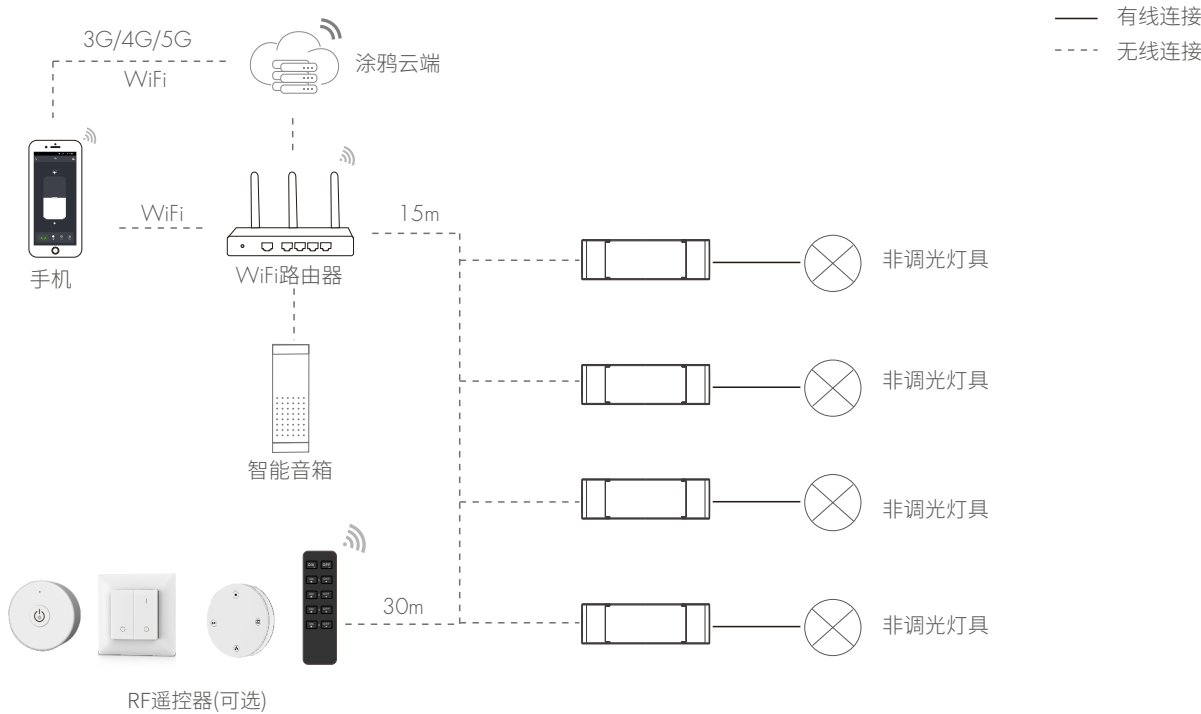

注意:

- 1. 以上距离是在空旷(无障碍)环境下测量的, 安装前请参考实际测试距离。
- 2. 请检查WiFi路由器网络是否处于2.4G频段, 5G频段不可用, 请不要隐藏您的路由器网络。
- 3. 请保持控制器与路由器之间的距离足够近, 并检查WiFi信号。
- 4. WiFi信号强度检测: 打开设备主界面, 点击[设置]进入设备界面, 点击“检查设备网络”进行检测。

涂鸦智能APP网络连接

在应用商店搜索“涂鸦智能/智能生活APP”, 或扫描右方二维码下载APP。
安装完成后注册登录使用。

以下三种操作都可清除以前的网络连接, 进入涂鸦WiFi配网模式, RUN指示灯快闪:

- ①快速短按两次配对键 ②拨码改变1,2,3,4通道输出 ③长按配对键5秒。

连续开关5次(一开一关算一次), 输出LED灯闪烁10次, 也可以清除之前的网络连接, 进入WiFi配网模式。

在涂鸦智能APP中找到1-SWITCH设备(或2-SWITCH,3-SWITCH,4-SWITCH设备)添加,
如果涂鸦智能APP网络连接成功, RUN指示灯慢闪3次。


当使用涂鸦智能/智能生活APP控制灯具时, 若网络连接不佳, 可在蓝牙控制距离内, 使用蓝牙连接控制灯具。
注意, 在未进行WiFi配置前, 不可直接用蓝牙控制灯具。



智能生活




涂鸦智能

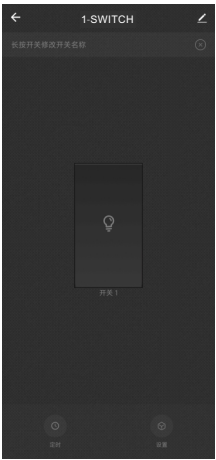


1通道开关



2通道开关

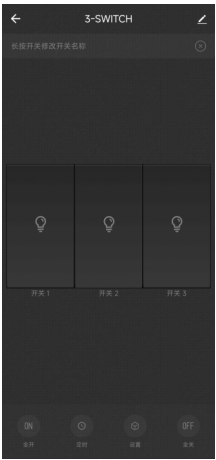


3通道开关

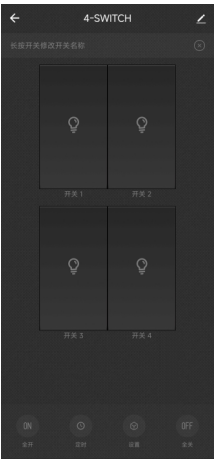

4通道开关

1,2,3,4通道开关界面：
短按开关1,2,3,4键, 开启或关闭1,2,3,4分区灯光。
短按ON键, 开启所有通道灯光。
短按OFF键, 关闭所有通道灯光。

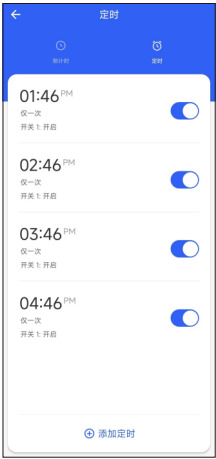

定时界面：
倒计时, 可设置未来24小时自动开启或关闭灯光。
定时, 可添加多个定时器, 根据不同的时间来开启或关闭灯光。



设置界面：
总开关：一键开启或关闭分区灯光。
上电状态设置：断电、通电、断电记忆。

配对遥控器(可选)

用户可以选择两种配对/删除方式：

使用配对键

配对：
短按配对键，指示灯慢闪。
立即短按单区遥控器上的开/关键或多区遥控器上的分区键，指示灯快闪3次，表示配对成功。

删除：
按住配对键10秒，删除所有配对，
指示灯快闪表示所有配对的遥控器已全部删除。

使用上电配对

配对：
断电，上电；再断电，上电。
立即短按单区遥控器上的开/关键或多区遥控器上的分区键，快速按3次。
指示灯闪烁3次表示配对成功。

删除：
断电，上电；再断电，上电。
立即短按单区遥控器上的开/关键或多区遥控器上的分区键，快速按5次。
指示灯闪烁5次表示所有配对的遥控器已全部删除。

推荐的遥控器



R1-1
单区开关遥控器



PF1-2
2 区开关遥控器



RK4-U
4区开关遥控器



RU4
4区开关遥控器