


特点

- 仅适用于2线 WW+CW LED灯条。
- 调光接口：RF 2.4G遥控，感应。
- 配对RF 2.4G单区或多区色温遥控器使用。
- 多种感应探头可选。
- 12-24VDC 输入。
- 6通道恒压同步输出，最大总输出功率60W。
- 输出PWM频率:4000Hz。
- 超薄设计，重量轻，高效能。
- 开关渐变时间3秒可选。
- 适用于室内LED照明应用。
- 5年, 50,000小时保修。


应用

- 适用于橱柜LED灯条。

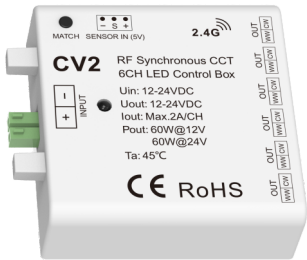


CE RoHS

机械结构和安装

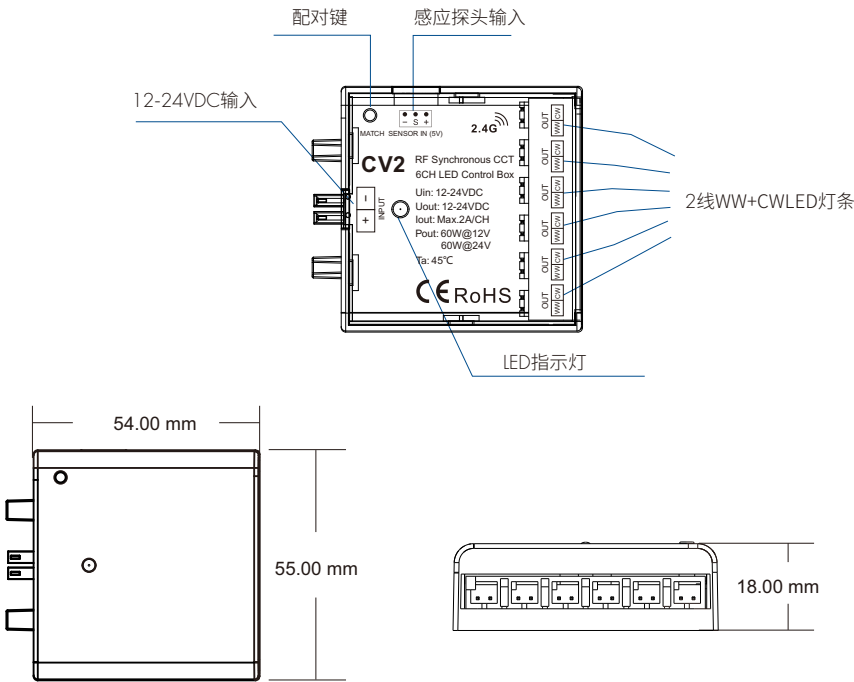


接线图

1. 单独使用，由恒压开关电源供电

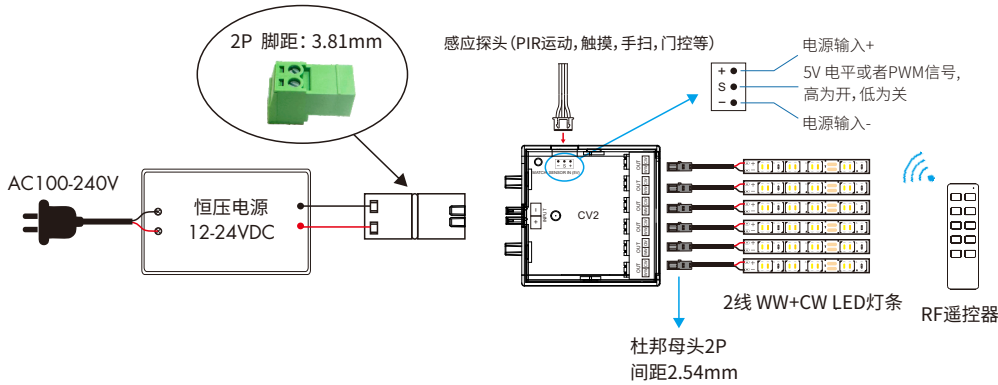

2. 配套橱柜恒压LED电源使用

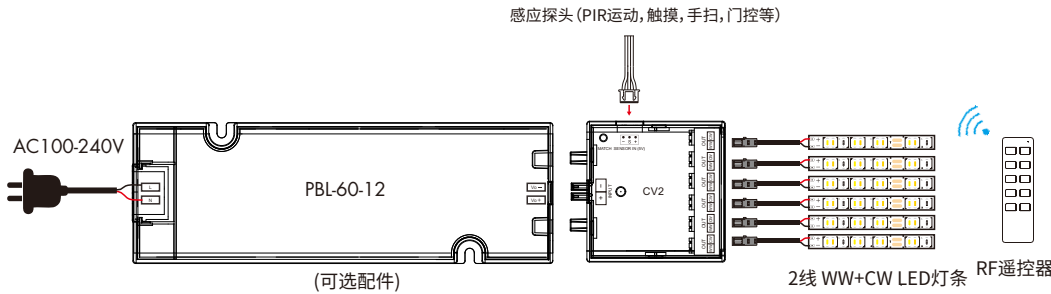

注意：感应探头输入PWM频率范围为500-2000Hz。

开关渐变时间

长按配对键5秒，然后短按配对键3次，可设置3秒开关渐变，指示灯闪烁3次。
长按配对键10秒，恢复出厂默认参数，开关渐变时间也恢复为0.5秒。

配对RF遥控器

控制盒默认可配对RF 2.4G色温遥控器，使用PIR运动感应探头输入时除外。

对于 PIR 运动感应探头输入，长按配对键15秒以禁用RF遥控器配对功能。

对于其他感应探头输入，长按配对键5秒以启用RF遥控器配对功能。

用户可以选择合适的配对/删除方式：

使用配对键

配对：

短按配对键，

立即短按单区遥控器上的开/关键或多区遥控器上的分区键。

指示灯闪烁表示配对成功。

删除：

按住配对键5秒，删除所有配对，

指示灯闪烁表示所有配对的遥控器已全部删除。

使用上电配对

配对：

断电，上电；再断电，上电。

立即短按单区遥控器上的开/关键或多区遥控器上的分区键，

快速按3次。

灯闪烁3次表示配对成功。

删除：


断电，上电；再断电，上电。

立即短按单区遥控器上的开/关键或多区遥控器上的分区键，

快速按5次。

灯闪烁5次表示所有配对的遥控器已全部删除。

安装注意事项

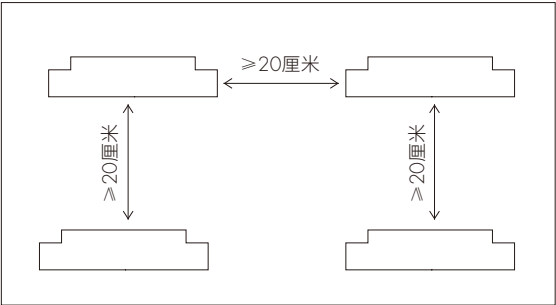

请不要堆叠产品。

两个产品之间的距离应≥20厘米，以免影响产品的散热和使用寿命。


故障分析和故障排除

故障	原因	解决办法
灯不亮	1. 没电 2. 接线错误	1. 检查电源 2. 检查接线
遥控无反应	1. 电池没电 2. 超出遥控距离 3. 没有配对	1. 更换电池 2. 缩短遥控距离 3. 重新配对遥控器
打嗝式灯闪	过载	检查灯带功率
被其他遥控器控制	配对错误	删除所有配对，重新配对遥控器
多个控制器开关不同步	开关渐变时间设置不一致	全部恢复出厂设置，统一开关渐变时间

包装清单



LED控制盒
1个



说明书
1份



2P端子
1个



一字螺丝刀
1把