


DH-C

DALI继电器开关

DALI

景 晴 光 电

SKYDANCE

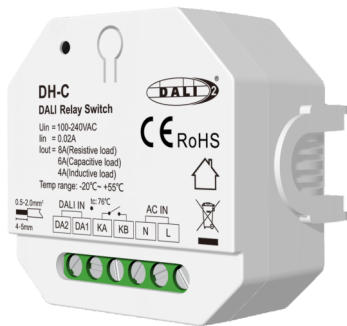






特点

- 1个DALI地址, 8A电流干接点继电器输出。
- AC100-240V供电。
- DALI-2认证, 符合DALI标准协议IEC62386, 兼容其他品牌的DALI产品。
- 符合DALI设备类型7(DT7)。
- 高浪涌继电器(单极, 常开)。
- 可连接自复位开关, 实现开/关功能。
- 过零点开关功能。

技术参数

输入和输出		环境		安全和EMC	
输入电压	100-240VAC	工作温度	Ta: -20°C ~ +55°C	EMC标准	EN IEC 55015/ EN IEC 61547 EN IEC 61000-3-2/ EN IEC 61000-3-3
输入电流	0.02A	外壳最高温度	Tc: 76°C		
输出电压	100-240VAC; 12-48VDC	IP等级	IP20		
继电器触点	单级, 单掷(开关)继电器	包装尺寸	尺寸 60 x 60 x 40mm(长x宽x高)	安全标准	EN 61347-1/-2
继电器 最大负载电流	8A 阻性负载 6A 容性负载 4A 感性负载 4A 直流负载			认证	CE RoHS DALI-2
	阻性负载: 1920W@240VAC 800W@100VAC 容性负载: 1440W@240VAC 600W@100VAC 感性负载: 960W@240VAC 400W@100VAC 直流负载: 192W@48VDC 48W@12VDC			质保和保护	
继电器 最大负载功率		毛重	0.06kg	质保	5年
				保护	过温保护

机械结构和安装

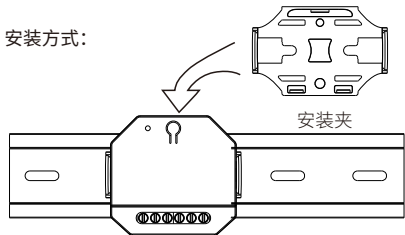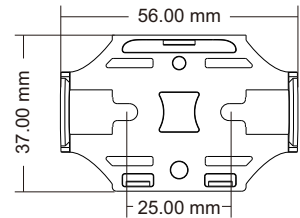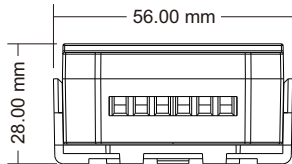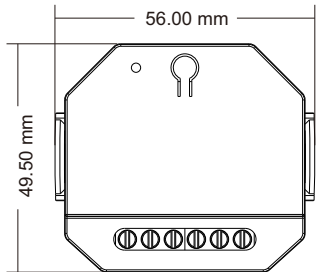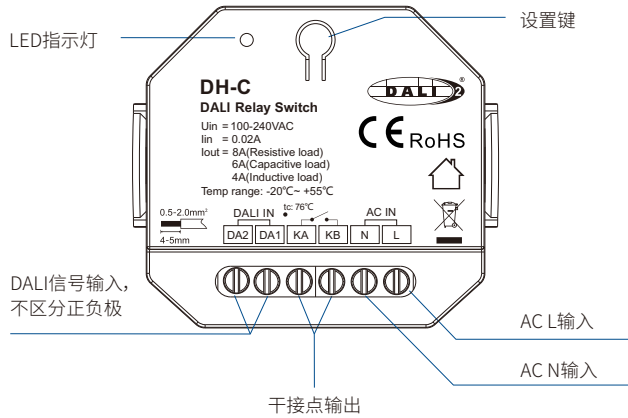


接线图




警告:

1. 在上电之前, 请确保所有电线连接和极性正确和牢靠, 否则可能损坏继电器开关。
2. 不要带电安装继电器开关。
3. 不要将继电器开关安装在潮湿环境。

● DH-C连接DALI主控

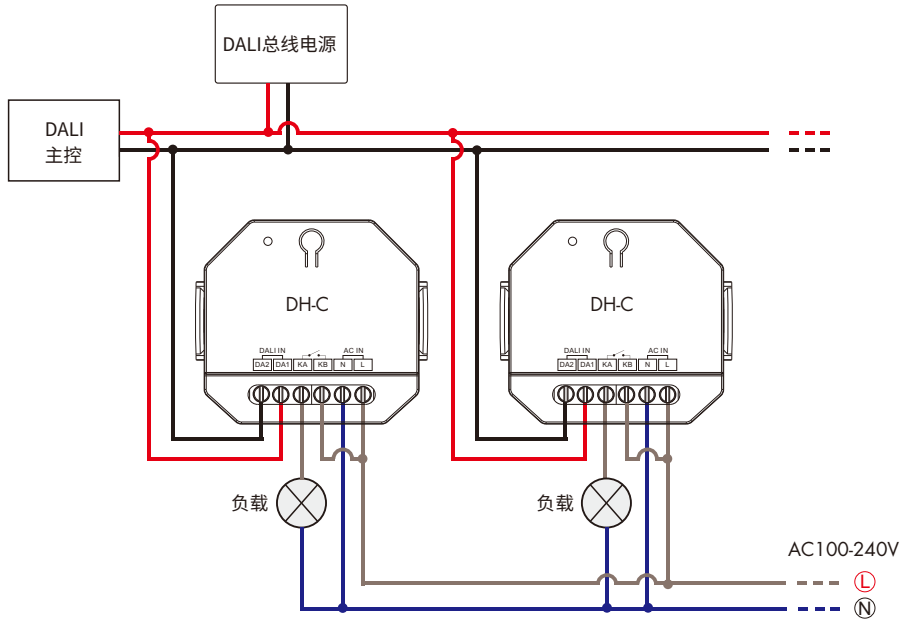


● DH-C连接自复位开关

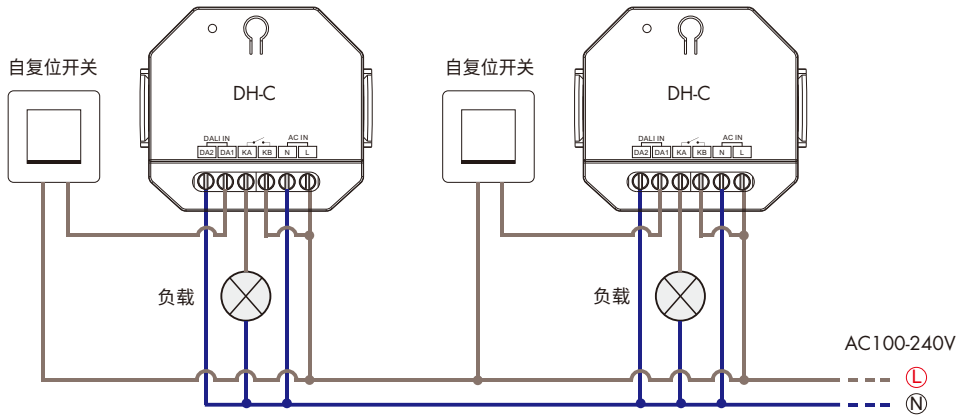

注意:

1. DALI信号接口可连接AC自复位开关, DALI和AC自复位开关只能接一种, 不能同时接入。
2. 接入AC自复位开关时, 注意火线(L)和零线(N)分别接入DA1和DA2, 不可同时接在DA1和DA2上。
3. 建议连接到同一个AC自复位开关的继电器开关数量不超过25个, 自复位开关的连接线长不超过20米。

● DH-C连接12-48VDC负载

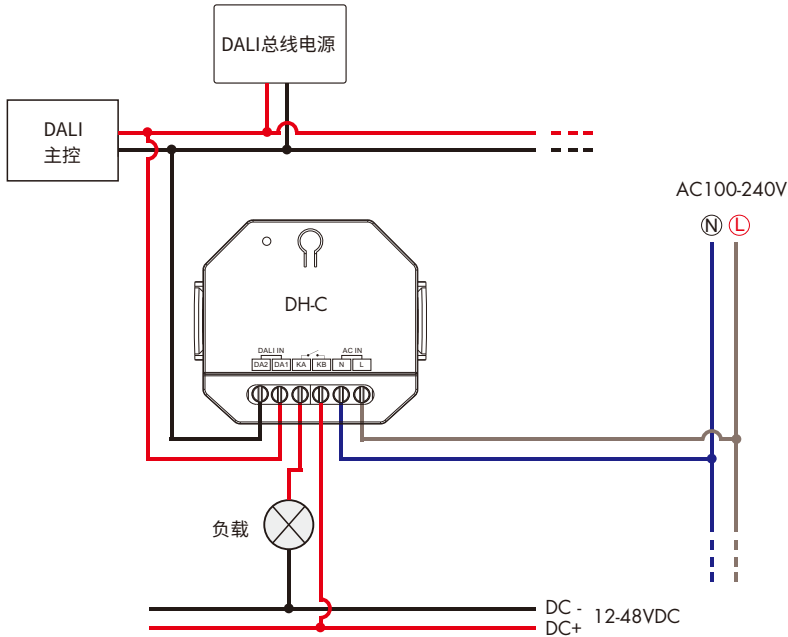

操作

1. DALI开关

继电器开关的DALI信号端口连接DALI主控。
DALI地址可由DALI主控自动分配, 具体请参考DALI主控用户手册。

2. 自复位开关

继电器开关的DALI信号端口连接自复位面板开关或自复位按钮。
短按: 开启或关闭灯光。
长按10秒: 将连接到同一个自复位开关的多个继电器开关同步为开启状态。

3. 设置键

短按: 开启或关闭灯光。
长按10秒: 继电器开关恢复出厂默认状态, 即继电器开关开启, DALI地址未分配。

4. 指示灯状态

继电器开关正常工作时, LED指示灯显示蓝色。
继电器开关接收到DALI信号时, LED指示灯闪烁。