

RQ2



双键RF遥控器

DIM/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT

景 晴 光 电
SKYDANCE

特点

- 5合1双按键遥控器, 支持1-5色LED控制, 适用于单色、色温、RGB、RGBW或RGB+CCT LED控制器。
- 通过按键开/关灯,调节亮度、色温、RGB颜色。
- 操作时有LED灯状态指示。
- CR2032电池供电。
- 黑色和灰白色可选。

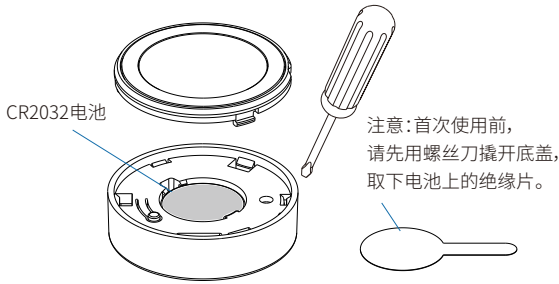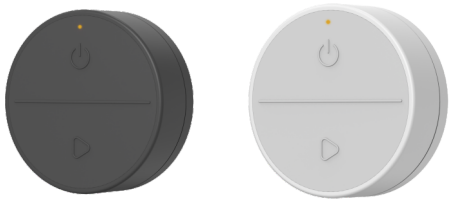


CE RoHS

技术参数

输入和输出		环境		安全和EMC	
输出信号	RF 2.4GHz	工作温度	Ta: -30℃ ~ +55℃	EMC标准	EN IEC 55015/ EN IEC 61547 ETSI EN 301 489-1/-3
工作电压	3VDC(CR2032)	IP 等级	IP20	安全标准	EN 61347-1/-2 EN 62493
工作电流	<8mA	包装	尺寸	无线电设备	ETSI EN 300 440
待机电流	<2μA		重量	认证	CE RoHS
遥控距离	30m(空旷无障碍)				
质保	5年				

机械结构和安装

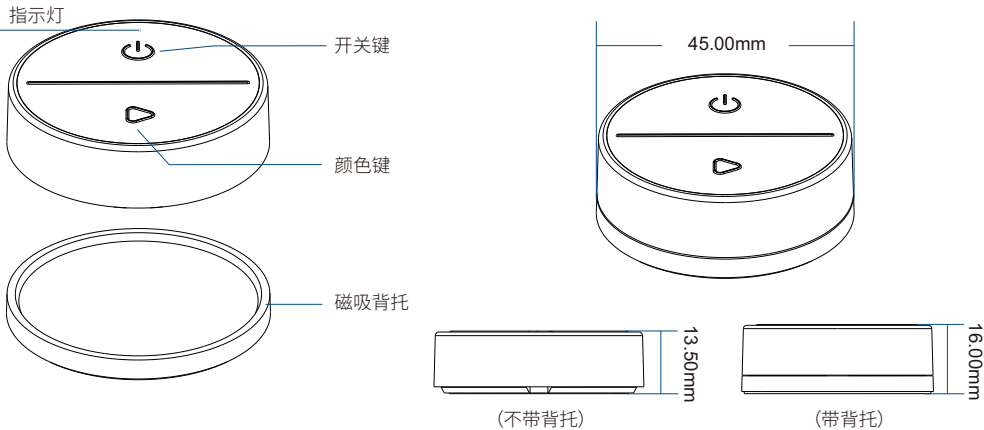


可以选择两种方式固定遥控器:

- 1: 遥控器可直接吸附在金属表面上。
- 2: 用3M胶将遥控器背拖固定在墙上。

灯光类型设置

长按设置键2秒顺序切换五种灯光类型。

1. DIM灯光类型时, 指示灯闪烁1次。
2. CCT灯光类型时, 指示灯闪烁2次。
3. RGB灯光类型时, 指示灯闪烁3次。
4. RGBW灯光类型时, 指示灯闪烁4次。
5. RGB+CCT灯光类型时, 指示灯闪烁5次。

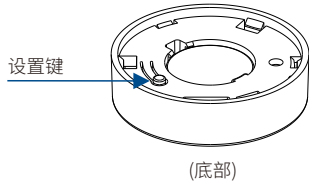

出厂默认DIM灯光类型。
当遥控器更换电池重新上电时, 指示灯根据当前灯光类型闪烁相应的次数。

配对遥控器

用户可以选择两种配对/删除方式:

使用配对键

配对:
短按控制器的配对键,
立即短按遥控器上的开关键。
LED指示灯快闪表示配对成功。

删除:
按住控制器的配对键5秒, 删除所有配对,
LED指示灯快闪表示所有配对的遥控器已全部删除。

使用上电配对

配对:
控制器两次上电之后,
立即短按遥控器上的开关键, 快速按3次。
灯闪烁3次表示配对成功。

删除:
控制器两次上电之后,
立即短按遥控器上的开/关键, 快速按5次。
灯闪烁5次表示所有配对的遥控器已全部删除。

按键功能

DIM灯光类型

- 

短按: 开启或关闭灯光。
长按(1-6秒): 连续调节亮度。
- 

短按: 顺序切换5档亮度 (10%、25%、50%、75%、100%)。

CCT灯光类型

- 

短按: 开启或关闭灯光。
长按(1-6秒): 连续调节亮度。
- 

短按: 顺序切换5档色温 (暖白-正白-冷白顺序)。
长按(1-6秒): 连续调节色温。

RGB灯光类型

- 

短按: 开启或关闭灯光。
长按(1-6秒): 连续调节亮度。
- 

短按: 切换静态彩光和混白光模式 (混白光默认当前彩色+50%饱和度), 同时进入长按调节彩色或饱和度状态。
双击: 顺序切换多个动态变化模式, 同时进入长按调节速度状态。
长按: 静态彩光模式下, 连续调节彩色。
静态混白光模式下, 连续调节饱和度。
动态变化模式下, 每次长按2秒, 顺序切换5档速度。

RGBW灯光类型

- 

短按: 开启或关闭灯光。
长按(1-6秒): 连续调节亮度。
- 

短按: 切换静态彩光和白光, 同时进入长按调节彩色或白光亮度状态。
双击: 顺序切换多个动态变化模式, 同时进入长按调节速度状态。
长按: 静态彩光模式下, 连续调节彩色。
静态白光模式下, 连续调节白光亮度。
动态变化模式下, 每次长按2秒, 顺序切换5档速度。

RGB+CCT灯光类型

- 

短按: 开启或关闭灯光。
长按(1-6秒): 连续调节亮度。
- 

短按: 切换静态彩光和色温, 同时进入长按调节彩色或色温状态。
双击: 顺序切换多个动态变化模式, 同时进入长按调节速度状态。
长按: 静态彩光模式下, 连续调节彩色。
静态色温模式下, 连续调节色温。
动态变化模式下, 每次长按2秒, 顺序切换5档速度。

注意事项

1. 在开始安装之前, 请仔细阅读所有说明。
2. 长时间不使用遥控器, 请取出电池。当遥控距离变小或遥控频繁失效时, 请及时更换电池。
3. 如果接收器没有反应, 请重新配对遥控器。
4. 轻拿轻放, 避免跌落。
5. 仅限室内和干燥环境使用。
6. 取出废旧电池并立即按照当地规定进行回收或处理, 远离儿童。切勿将电池丢入家庭垃圾中或进行焚烧。
7. 即使是用过的电池也可能造成严重伤害或死亡。
8. 致电当地毒物控制中心获取治疗信息。
9. 兼容电池类型为 CR2032, 电池电压为 3V。
10. 不可充电电池。
11. 请勿强行放电、充电、拆卸、加热至 55 °C 以上或焚烧。
否则可能会因排气、泄漏或爆炸导致化学灼伤而造成伤害。
12. 确保按照极性 (+ 和 -) 正确安装电池。
13. 请勿混用新旧电池、不同品牌或类型的电池, 如碱性电池、碳锌电池或充电电池。
14. 根据当地的规定, 取出并立即回收或处理长期不用的设备上的电池。
15. 务必完全固定电池盒。如果电池盒没有安全关闭, 请停止使用产品, 取出电池, 并将电池远离儿童。